

الرسم الهندسي المدني

محمد عبد الله الدرايسة



للنشر والتوزيع

اعد هذا الكتاب

بالاعتماد على الخط الجديدة لجامعة البقاء، التطبيقية



[قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ]

يوسف 108

"صدق الله العظيم"

الرسم الهندسي

المدني

الرسم الهندسي المدني

تأليف

الأستاذ

محمد عبد الله الدرايسة

الطبعة الأولى

2013 م - 1434 هـ



رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (2011/12/4387)

604.2

الدرايسة، محمد عبد الله

الرسم الهندسي المدني / محمد عبد الله الدرايسة - عمان: مكتبة

المجتمع العربي للنشر والتوزيع. 2011

() ص

ر.ا.: 2011/12/4387

الواصفات: / الرسم الهندسي

• يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.

جميع حقوق الطبع محفوظة

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن خطي مسبق من الناشر

عمان - الأردن

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing of the publisher.

الطبعة العربية الأولى

2013 م - 1434 هـ



عمان - وسط البلد - ش. السلط - مجمع الفحيمس التجاري

تلفاكس 4632739 ص.ب. 8244 عمان 11121 الأردن

عمان - ش. الملكة رانيا العبد الله - مقابيل كلية الزراعة -

مجمع زهدي حصوة التجاري

www: muj-arabi-pub.com

Email: Moj_pub@hotmail.com

ISBN 978-9957-83-134-9 (رومك)

الإهداء

عندما تسافر النفس في المجهول ويصبح الخوف مسيطراً وتطلق
من الأعماق أصوات استغاثة لا يسمعها أحد فإنها هي وحدها
التي تسمعها فأشعر أنها الأمان التي احتسب به من المجهول
إليها....

أعز الناس . في الماضي . والحاضر . وإلى المستقبل

المحتويات

الصفحة

الموضوع

11 المقدمة
----	---------------

الباب الأول البناء والإنشاءات

الوحدة الأولى:

19 تعاريف ومصطلحات
26 الأدوات الهندسية
45 الخطوط
49 رموز ومصطلحات المياني
67 رموز التضاريس
74 رموز الأخشاب
75 رموز الخامات
76 رموز القطع الصحية
81 مقياس الرسم

الوحدة الثانية:

87 الرسم المساحي
88 الخرائط الطبوغرافية والخطوط الكنتورية
111 مخطط الموقع
117 مخططات الطبيعة المحيطة
119 المخططات الإئتلافية
121 جداول المساحات
123 مخططات مياه الأمطار

الوحدة الثالثة:

135 المسقط الأفقي
-----	---------------------

	الوحدة الرابعة:
171	السلام والأدراج
181	تصميم السلم
184	تمارين رسم الأدراج والسلالم
206	رسم تفاصيل الأرضيات
	الوحدة الخامسة:
211	القطاعات
215	القطاعات المعمارية المختلفة
	الوحدة السادسة:
225	الأساسات والأعمدة
239	رسم مخططات الأساسات
	الوحدة السابعة:
253	الأسقف والعقدات
260	تمارين الأسقف
	الوحدة الثامنة:
271	الجدران

الباب الثاني

هندسة الطرق

277	تمهيد
278	المسالك
280	مسافة الرؤية الأفقية
280	المنحنيات الأفقية
284	التخطيط الرأسي
284	تصميم المنحنيات الرأسية
286	القطاعات العرضية للطريق

الموضوع	الصفحة
العبارات.....	296
الجدران الإستنادية.....	300
شكل المنحنى التراكمي.....	304
هندسة المرور.....	308
التقاطعات.....	312
المصادر والمراجع.....	317

الهقدمة

لك الحمد اللهم جزيل الثواب، جميل المآب، سريع الحساب، منيه الحجاب، رب أحمد نفسك عنا لنفسك، كما ينبغي لجلال وجهك وكما قدسك فإننا عن القيام بحق حمدك عاجزون، ولعظمة جبروتك خاضعون، واليك فيما منحت أهل قريتك راغبون، فجد علينا من خزائن جودك بما تعلقت به الآمال، فإنك واسع العطاء جزيل النوال.

وصلى اللهم أتم الصلاة وأكملها، وأشرفها، وأعمها وأشملها على الباب إليك والمرغب فيما لديك، محمد أفضل خلقك أجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، صلاة لا يحصيها عدد ولا يقطعها أمد وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

يعد الرسم الهندسي بمثابة اللغة التي يتمكن المهندس من خلالها من التعبير عن أي تصميم على النحو الذي يمكن للآخرين فهمه وتطويره وتصنيعه. ويكون هذا الرسم وفقاً لمعايير متفق عليها بالنسبة للشكل والتسمية والمظهر والحجم وما إلى ذلك. ويهدف الرسم الهندسي إلى استيعاب كافة الخواص الهندسية لمكون ما أو منتج ما بشكل واضح بما لا يدع مجالاً للبس. والغاية الأساسية من الرسم الهندسي هي توصيل المعلومات الأساسية التي تمكن المصنِّع من إنتاج هذا المكون.

والرسم الهندسي والرسم الميكانيكي أو رسم الآلات هي لغات فنية وهندسية ومثلها أي لغة تستخدم في التفاهم ونقل الأفكار الهندسية بين الناس، سواء كان ذلك عن طريق الكتابة (تحضير رسومات) أو عن طريق القراءة (دراسة رسومات سبق تحضيرها). والرسم الهندسي ليس رسماً كالمعروف بين الناس، فهو يختلف في صورته ونظام تحضيره وما يحويه من بيانات تتصل بالصناعة والتصميم والإنتاج الصناعي، فأية صورة فوتوغرافية لأي قطعة ميكانيكية لا يمكن اعتبارها رسماً

ميكانيكياً لعدم فائدتها للصناعة والإنتاج والدراسة الهندسية الأمر الذي يحتاج إلى معرفة المقاسات، والمواد المصنوعة منها.

والرسم الهندسي كلفة له قواعده وأسسها ولا يمارسه إلا من درسه دراسة سليمة ومدى التحصيل فيه يتوقف على المران الكامل والدقة التامة. وتستخدم لغة الرسم بين رجال الصناعة (عمال ومشرفين ومهندسين مخترعين) كوسيلة وهي الوسيلة الوحيدة للتفاهم بينهم على ما يرغبون في إنتاجه وصناعاته من منتجات لاستخدامها في حياة الإنسان كما أنها اللغة التي يمكن الاحتفاظ بالمستندات التي تتصل بالاختراعات والتصميمات فيسهل الرجوع إليها عند الحاجة.

والرسومات هي البديل عن الأجسام والمصنوعات، بمعنى أنه إذا كانت هناك قطعة في بلد ما وكانت رسوماتها في بلد آخر فإن كلاهما يكون ملماً بجميع البيانات والمواصفات والمقاسات لهذه القطعة والرسم قد يكون رسماً بالقلم الرصاص أو قد يكون بالحبر الصيني الأسود.

وكان الرسم مع بداية الحياة أداة التفاهم بين الناس، وأداة تعبير عما يجول في خاطر قبل الكتابة. وتعد سفينة نوح عليه السلام من أشهر التصميمات في الأزمان الغابرة. وقد عُثر على بعض الرسوم والمخططات لبعض الأدوات التي كان يستخدمها الإنسان، ووجدت رسوم خاصة بالقلع والأبراج والمعابد التي بُنيت ومازالت آثارها قائمة. ومن أهم هذه الآثار ما اتفق على تسميته عجائب الدنيا السبع، ومنها أهرام مصر، وبرج بابل في العراق وغيرها.

ولا يمكن إشادة كل هذه الأبنية بتفاصيلها الدقيقة قبل أن يفكر مهندسوها بتصميمها وتحضير رسوماتها، الأمر الذي يؤكد أهمية الرسم في حياة الشعوب والإفادة منه في التصميم.

ومع تطور الشعوب والحضارات، أخذت الأدوات والعدد تدخل حياة الأمم، وقد لجأ أرخميدس عام 212 ق.م إلى الرسم لإعداد الآلات والمعدات الحديثة

وانتاجها، لتنظيم الدفاع عن مدينة سرقسطة أمام جيوش الرومان، وكانت رسومه على شكل منظور تقريبي لألاته ومعداته التي فكر فيها، (كانت آخر كلماته للجندي الروماني الذي قتله: «لا تمس رسومي»). وممن استخدم فكرة الرسم الهندسي، لتصميم آلة، رجل روماني في عام 30 ق.م واسمه فثروفيوس كان يعمل في مجال الميكانيك، فصمم مضخة من البرونز لعمال المناجم.

وقد كان للحضارة العربية والإسلامية الأثر الكبير في تطور تقانات التصنيع، وتذخر كتب التراث برسوم الآلات الميكانيكية والهيدروليكية المعقدة التي تركها المهندسون العرب، وأنجبت الحضارة العربية والإسلامية عدداً من المخترعين والمهندسين الذين وضعوا أسس التطور الصناعي الذي شهدته أوروبا في عصر النهضة، وتركوا تراثاً لا يحصى من المراجع العلمية والمخطوطات.

ومن أشهر الكتب العربية العلمية التطبيقية التي عُنيَت بالتصميم والهندسة الميكانيكية والهيدروليكية، وما زالت أفكارها ورسوماتها تستوحى في تصاميم الآلات الحديثة ثلاثة كتب هي:

- كتاب «الحيل»، من وضع أبناء موسى بن شاكر (في القرن 3هـ/9م).
- «الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل»، لبديع الزمان أبو العزبن إسماعيل الجزري (ق 6هـ/12م).
- كتاب «الطرق السنية في الآلات الروحانية»، لتقي الدين بن معروف بن راصد الدمشقي (ق 10هـ/16م).

وهذه الكتب الثلاثة لا تعدو كونها حلقات في سلسلة التقاليد والمراجع العربية الإسلامية الهندسية الميكانيكية التي أسهمت في الثورة الصناعية في الغرب في القرن السادس عشر الميلادي.

وحسبنا على سبيل المثال وليس الحصر الإشارة إلى شهادة دونالد هيل أحد الباحثين الأوروبيين، حول أعمال وإنجازات العرب التكنولوجية في تعليقه على كتاب

الجزري قائلاً: «لم تكن بين أيدينا حتى العصور الحديثة أي وثيقة، من حضارة أخرى في العالم تضاهي ما في كتاب الجزري من غنى التصاميم والشروحات الهندسية المتعلقة بطرائق الصنع والتجميع للألات». وقد انضرد العلماء العرب في الرسم والتصميم عن سبقوهم برسوم متعلقة بالتحكم الآلي واستخدام الصمامات التي تعمل تلقائياً، كأمثال بني موسى في كتابهم «الحيل».

وفي عصر النهضة يأتي اسم ليوناردو دافنشي في مقدمة من أسهم في تطوير الرسم الصناعي والهندسي برسومه وتصميماته التي تركها، ويعزى فضل تطوير الرسم الهندسي واستخدام الخطوط الهندسية في ترتيب المناظر (المساقط) للمهندسين الإيطاليين عامة، ومن أشهرهم ليون باتيستا البرتي L.B. Alberti (1404 - 1472).

أما البداية الحقيقية للرسم الهندسي الحديث فتأتي في القرن الثامن عشر، وتحديداً في عام 1727، حين اتُفق على قواعد ومصطلحات وشروط دولية عامة لتوحيد أعمال الرسم الهندسي وممارسته في إخراج التصاميم الفنية، واعتمد وضع الأطوال على المناظر (الأبعاد على المساقط) بعد أن كانت تُترك للرسم يتصرف بها بحسب خبرته ومراحه لإخراج التصاميم والرسوم وتنفيذها.

منذ ذلك الحين أخذت الدقة في الإنتاج طريقها، وبدأ الإنتاج الكمي واستخدام الآلات الدقيقة، وظهرت فكرة إنتاج قطع التبديل، وبدأت الأبنية الشاهقة وتصاميمها تأخذ طريقها إلى التنفيذ.

غير أن فكرة رسم المساقط وترتيبها بقيت من دون تطور إلى القرن العشرين، إلى أن أوضح العالم الفرنسي الرياضي «كاسبار مونج» طريقة تمثيل الأجسام في مستويين متعامدين، أعطت للرسم تكامله وفتحت له آفاقاً واسعة، ومازالت تُستخدم وتُدرس إلى اليوم، وصار بالإمكان استنتاج المسقط الغائب (المسقط الثالث) بهذه الطريقة، كما أمكن إظهار الأجسام وتمثيلها بالتفاصيل الجزئية الكاملة. ومنذ

ذلك الحين، دخل التخصص مجال الرسم الهندسي والصناعي، وصار وجود مكتب الرسم الهندسي ضرورة ملحة في جميع المنشآت الصناعية، ويتبع له حكماً أقسام أخرى مثل قسم الطباعة وقسم التخطيط وقسم الرسامين.

ونستطيع القول أن الرسم الهندسي هو الوسيلة المطلقة في توضيح الأفكار ولأن الهندسة المدنية هي أحد فروع الهندسة وهي مجال بحثنا ارتأينا أن نعرف الرسم الهندسي المدني أو الرسم المتعلق بالهندسة المدنية لأن مجال الرسم الهندسي بعموميته واسعاً لا يكفي به بحث واحد، والله من وراء القصد.

المؤلف

الباب الأول

هندسة البناء والإنشاءات

الوحدة الأولى: تعاريف ومصطلحات *Forms & Terms*

الوحدة الثانية: الرسم المساحي *Surveying Drawing*

الوحدة الثالثة: المسقط الأفقي *Plans*

الوحدة الرابعة: السلالم والأرضيات *Stairs and Floors*

الوحدة الخامسة: القطاعات

الوحدة السادسة: الأساسات والأعمدة

الوحدة السابعة: الأسقف والعقدات

الوحدة الثامنة: المجدران

الباب الأول

هندسة البناء والإنشاءات

الوحدة الأولى

- ❖ تعريف ومصطلحات Forms & Terms.
- ❖ رموز ومصطلحات المباني Symbols building drawing.
- ❖ أنواع الخطوط Types of lines.
- ❖ مقياس الرسم Scales.

في هذه الوحدة سوف نتطرق إلى تعريف بعض المصطلحات الهامة في مجال الهندسة بشكل عام، والتعرف على أدوات الرسم الهندسي، ثم ننتقل تبعاً إلى المصطلحات والرموز المعمارية الخاصة بمجال البحث، وأنواع الخطوط ومقياس الرسم.

الهندسة بالإنكليزية (Engineering):

وهي فن واحتراف اكتساب المهارات الفنية والعلمية والحسابية وتطبيقها لتصميم وتنفيذ المنشآت والمكينات والاختراعات والأدوات وكافة الأنظمة والعمليات المطلوبة للوصول إلى هدف معين. بمعنى آخر هي فن تطبيق المعارف النظرية والتجارب الحياتية في حياتنا لتحسين الأشياء التي نستعملها أو المنشآت التي نعيش فيها. عرفها مجمع المهندسين الأمريكي للتطوير بأنها "التطبيق الفعلي للمبادئ العلمية النظرية لتصميم أو تطوير المنشآت والمكينات والأدوات أو عمليات التصنيع سواء تصميم كل عملية بمفردها أو تصميم العملية بالكامل أو التنبؤ بسلوك هذه العمليات تحت ظروف التشغيل، كل ذلك لأداء الهدف المقصود بشكل اقتصادي وآمن".

الهندسة: يقال إن أصل كلمة هندسة هي الكلمة الفارسية "الإندازة" وتعني القدرة على حل المشكلات، ويعرّف القاموس المحيط هذه الكلمة على النحو التالي:

- العلم الرياضي الذي يبحث في الخطوط والأبعاد والسطوح والزوايا والكميات والمقادير المادية من حيث خواصها وقياسها أو تقويمها وعلاقة بعضها ببعض (وهي هنا مرادفة للكلمة الإنجليزية Geometry -- أي الهندسة الرياضية).

المهندس: هو الإنسان الذي يمارس الهندسة، وهو المصرح له بفعل ذلك، قد يكون له تسميات رسمية تختلف أحياناً بين الدول مثل مهندس أو كبير المهندسين أو مهندس خبير أو مهندس تصميمات أو مهندس موقع أو مهندس فني. إن تخصص الهندسة يتضمن العديد من التخصصات وبالتالي تتعدد التسميات للشخص الذي يعمل في تلك التخصصات وكل ذلك يختلف باختلاف المجال أو التطبيق المطلوب.

الهندسة المدنية: هي أحد فروع الهندسة والمعنية بدراسة وتصميم وتحليل المنشآت البشرية كالأبنية والطرق والجسور والأنفاق والمطارات والموانئ وشبكات الصرف الصحي وسدود وكذلك مشاريع الري من ترع وقنوات، لذا لا يجوز حصر هذا العلم بأنه العلم المعني بالتصميم وحده فقط.

وهي كأي علم تتطور باستمرار ودون توقف وفي الآونة الحديثة ترابطت مع التطور الصناعي بشكل كبير لإنتاج مواد إنشائية جديدة ومتطورة تفي بالمتطلبات المتزايدة.

أقسام الهندسة المدنية:

تنقسم الهندسة المدنية إلى:

- هندسة الإنشاءات: وتختص بتصميم وتنفيذ المنشآت المعدنية والخرسانية السكنية والصناعية.

- هندسة المواصلات: وتختص بتصميم وإنشاء الطرق وهندسة النقل وهندسة المرور.
- هندسة المساحة: وتختص بدراسة الأبعاد المساحية والمواقع الجغرافية للتصاميم الهندسية.
- هندسة الموائع: وتختص بدراسة خصائص السوائل وأثرها على المنشآت "مثل أثر الرياح على المباني أو ضغط المياه على السدود وما إلى ذلك".
- هندسة التربة: وتختص بدراسة الخصائص الإنشائية للتربة والأساسات وغالباً ما تسمى بـ "ميكانيكا التربة".
- هندسة صحية: وتختص بتصميم وتشغيل أنظمة الصرف الصحي ومحطات المياه.
- هندسة الري: وتختص بدراسة أساليب التحكم في أنواع الري المختلفة والمنشآت المائية الزراعية.
- هندسة جيوتقنية: وتختص بدراسة الخواص الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية لمواد التربة والصخور وتقنياتها.
- هندسة الإدارة والتشييد: وتختص بدراسة الكميات وتنفيذ المنشآت بأقل كلفة ممكنة وأسرع وقت ممكن وإدارة موقع العمل.

المهندس المدني:

المهندس المدني هو المهندس المسؤول عن وضع التصاميم الإنشائية للمخططات المعمارية بما يطابق المواصفات العالمية المتبعة في ذلك البلد والإشراف على تنفيذها موقعياً ويعمل كـ:

- مهندس تصاميم إنشائية.
- القيام بالحسابات التخمينية والتكاليف.
- مهندس تنفيذ.
- مدير موقع بناء.

- مهندس مياه.
- مهندس طرق وجسور.
- مهندس البنية التحتية.
- إدارة المشاريع.
- حسابات الحمولات على الأبنية والجسور.
- مهندسين ضبط الجودة.
- مهندس ضبط السلامة في مواقع الإنشاء.

الهندسة المعمارية (Architecture):

تقوم الهندسة المعمارية على المعرفة بالعديد من فروع الهندسة الخاصة بالتشييد والبناء بداية من التصميم المعماري والإنشاء إلى صيانة وتشغيلية المبنى. وتأتي أهمية المهندس المعماري من إنه يكون على دراية كافية عن المبنى ككل، فيكون المهندس المعماري ملما بكل جوانب المبنى من حيث الإنشاء، التهوية، الحركة، التوصيلات الكهربائية وأيضا التصميم المعماري.

المعماري هو المسئول عن إيجاد الشكل والحييزات الفراغية الملائمة للاستعمال بينما المهندس المدني هو المسئول عن إخراج هذه الصورة التي رسمها المعماري في خياله إلى أرض الواقع..

المعماري هو المسئول عن إيجاد الشكل والحييزات الفراغية بدون أدنى شك، لتلائم استخدام مجتمع معين (يتراوح بين فرد واحد وعدة أفراد، إلى مجتمع بكامله) لأداء نشاط معين، مع توفير الجوانب الأخرى التي لا تقل أهمية من مجرد أداء النشاط، وهي الراحة والجمال، والتناسق والاستمرارية وأمور أخرى كثيرة. المهندس المعماري هو من يقوم بإخراج هذه الأعمال لحيز الوجود، هذه في الحقيقة فيها وجهات نظر كثيرة، فالمعماري في الأصل مسئول عن إخراج أعماله وتنفيذها، وقد يساعده في ذلك أطقم كثيرة من مختلف أنواع المهندسين، لكن في النهاية يبقى هو الماستر الذي يدير كل شيء.

المهندس المعماري هو مهندس أساسه معماري وبناء هندسي، فهو يركز على معرفته المعمارية، ولكنه لا ينسى أن ينهل من بقية التخصصات بشكل اكبر ويجرعة كافية للسيطرة على الأمور.

التصميم المدني:

التصميم هو الطرق والقواعد التي يتم بواسطتها تصميم المبني أو المشروع بحيث يكون آمناً ومؤدياً للغرض الذي صمم من أجله وقابل للتشغيل دون مشاكل أو عوائق وأثناء التصميم يتم إدخال عوامل أمان مختلفة ومتنوعة في مختلف مراحل التصميم لأي منشأ - مثل تصعيد الحمولات المطبقة على المنشأ - وكل معامل أمان له وظيفة محددة وحسابات دقيقة بحيث يجعل المنشأ آمنة مع مراعاة العامل الاقتصادي - بحيث لا تكون هناك تكاليف غير ضرورية.

وهي طريقة من طرق التصميم تسمى طريقة حد المرونة (تصعيد الحمولات) حيث يتم ضرب قيم الحمولات بعوامل الأمان أو مضاعفتها مرة أو اثنتين ومن ثم تصميم المنشأ على هذا الأساس، وذلك بأقل تكلفة ممكنة تناسب هذه العوامل. كما تختلف نسبة عوامل الأمان باختلاف أهمية المنشأ ومكان تنفيذه والغرض منه ومدة الخدمة المطلوبة وغيرها من العوامل فعلى سبيل المثال: إقامة منشأ في البحر تختلف من ناحية المواد والتصميم عن منشأ في غير الظروف المائية.

ويستخدم التصميم في كل أقسام الهندسة المدنية حيث يستخدم في الطرق لتصميم الطريق من الناحية المرورية من الساحة والأهمية ونوع السيارات التي تستخدم وإشارات المرور وتقسيم توقيتها وكل ما يتعلق بالناحية المرورية، ويصمم أيضاً من الناحية الإنشائية على حسب أوزان السيارات المستخدمة للطريق ولمواد المستخدمة لإنشائه وطريقة الإنشاء كما يستخدم التصميم في الهندسة الإنشائية التي أيضاً يتم فيها التصميم في مرحلتين: الأولى مرحلة التصميم المعماري والتي يراعى فيها العوامل المعمارية والجمالية والاحتياجات الإنسانية وحالات الطوارئ

وغيرها مما يختص بسلامة الإنسان وراحته والغرض الذي من أجله صممت المنشأة والثانية مرحلة التصميم الإنشائي والتي تحدد نوع المواد المستخدمة وجودتها وطريقة استخدامها وكمياتها وأماكن وأنواع الحمولات للمنشأة وكيفية تصميم أجزاء المنشأة بحيث تحمل بعضها البعض دون أن تتعرض للإنهيار ولكي تكون آمنة وتؤدي الغرض الذي صممت من أجله وبأقل تكلفة ممكنة وأيضاً هناك التصميم الذي يختص بالهيدروليكا وأجزاءها

وكل ما يدخل في فرع من فروع الهندسة المدنية لا بد له من التصميم قبل التنفيذ ولذلك فإن التصميم من أهم الخطوات في الهندسة المدنية بكل فروعها لما لها من تأثير مباشر في حياة الناس سلامتهم.

التصميم هو عملية عقلية منظمة تستطيع بها التعامل مع أنواع متعددة من المعلومات وإدماجها في مجموعة واحدة من الأفكار والانتقاء برؤية واضحة لتلك الأفكار. وعادة تظهر هذه الرؤية في شكل رسومات أو جدول زمني والتصميم يتضمن الطريقة والمنتج في نفس الوقت.

التصميم المعماري:

يظهر التصميم المعماري في صورة رسومات الهدف منها التعبير عن أفكار المصمم وتصوراته عن المشروع أو المبنى المطلوب بناؤه. وقد تنتهي مهمة المصمم عند هذه المرحلة لأسباب عديدة قد يكون منها عدم توافر تمويل لتنفيذ المشروع أو الاستعانة بشخص آخر لتنفيذ المشروع أو تغيير المهندس لخلافات شخصية أو أي سبب آخر. ويخطئ الكثيرون في الاعتقاد بأن مهمة المصمم هي إنتاج الرسومات. فهذه هي الخطوة الأولى فقط والتي تم التعارف عليها للبدء في المشروع وهي بالطبع مفيدة في توفير التصور الكامل للمشروع قبل البدء فيه حتى يمكن مراجعته مع العميل أو المالك أو المستعمل للوصول إلى أفضل التصورات قبل البدء في تنفيذ المشروع.

فالهدف من التصميم المعماري ليس الرسومات بل هي المنشآت التي يتم تصورها مقدما والتعبير عنها في صورة الرسومات المعمارية.

والمنتج النهائي سواء كان المبنى أو الرسومات يتم من خلال طريقة أو إستراتيجية محددة تضمن الوصول إلى الهدف المطلوب بطريقة سليمة ودقيقة. حتى وقت قريب اعتمد المصممون تماما على الطرق المدركة بداهة intuitive methods والقدرة التصميمية على أنها إحساس داخلي غير قابل للتعليم. وكان تأثير مدرسة البوزار للتصميم بباريس كبيرا في هذا المجال حيث اعتبرت أهم المؤثرات على التصميم هو المنتج النهائي للتصميم. وتحت نظام البوزار كان الطلبة يتلقون وصف للمشروع يأخذونه للمراسم للعمل عليه ويتقابلون مع أساتذتهم بصورة رسمية عندما ينتهون من الرسومات حيث ينتقدون من خلال لجنة تحكيم. وكانت المشروعات تعطى درجات حسب زيادة التعقيد والتركيب في الحلول. وكان المشروع يوصف كإنتاج لحل وليس كحل لمشكلة. وتتطور المشروعات التي يقوم بها الطالب حسب رضاء معلمه عنه في كل مرحلة ومن فترة إلى أخرى يطلب منه تقديم رسومات قياسية لتطوير مهارات الرسم والقياس لديه والمشروع السريع لتطوير قدرات التصميم السريع لديه. كان الاهتمام التعليمي على المنتج وليس الطريقة.

وقد أدى هذا الاتجاه إلى إهمال طويل لدراسة طرق ونظريات التصميم المعماري والوصول إلى علم للتصميم. فقد اعتبر العديد من المعماريين أن التصميم المعماري هو خبرات تنتقل من خلال مراسم التصميم وبدون الحاجة للتعبير عنها وتسجيلها. ويتم داخل المرسوم مناقشة التصميمات المقدمة من الطلبة وتوجيههم إلى مشاكل وأخطاء قد يراها المعلم. ويجد العديد من الطلبة أنفسهم في حيرة أمام تضارب آراء المعلمين. ويتم إقناع الطلبة أحيانا بالمنطق السليم وأحيانا بال شخصية الجذابة للمعلم وأحيانا أخرى بالأمثلة والصور بآراء متضاربة ومختلفة كل الاختلاف. ويجد الطالب نفسه مضطرا لتقبل وتأييد آراء غير مقتنع هو بها شخصيا كل الاقتناع.

علم التصميم:

علم التصميم هو دراسة الطرق والأسس والتطبيقات والإجراءات المتبعة في التصميم بصفة عامة. والاهتمام الأساسي لها يكون في "ما هو التصميم" و"كيف يمكن تطبيقه". وهذا الاهتمام يحتوى على دراسة كيف يعمل المصممون وكيف يفكرون وكيفية وضع هيكل مناسب للعملية التصميمية وتطوير التطبيقات والتقنيات والإجراءات لطرق تصميم جديدة والتفكير في طبيعة وامتداد المعلومات التصميمية وتطبيقاتها على مشاكل تصميمية.

الأبعاد المختلفة للتصميم المعماري:


- الطبيعية.
- الإنسانية.
- الاجتماعية.
- الثقافية.
- السياسية.
- الاقتصادية.
- الدينية.

الأدوات الهندسية:

لرسم الهندسي أو المعماري مجموعة من الأدوات يجب أن تتوفر حتى يتسنى لنا مزاوله عمليات الرسم المختلفة. وقد تطورت هذه الأدوات بتطور التكنولوجيا الصانعة فكانت الأدوات بسيطة يدوية ثم أضحت أدوات آلية تعمل عن طريق جهاز الحاسوب، وفي مجالنا هذا سوف نتطرق إلى الأدوات البسيطة اليدوية.

لوح الرسم (طاولة الرسم) Drawing Board

يصنع لوح الرسم عادة من الأخشاب الصناعية المكسية باللدائن البلاستيكية ما أجل ضمان استواء سطحها وتثبيت على طاولات تجعلها قابلة لتغيير زاوية ميلها حسب رغبة الرسام. وتجدر الإشارة أن أحجام هذه الألواح مختلف حسب طبيعة العمل ولكنها في كل الحالات لا تقل عن 50×30 ولا تزيد عن 120×85 سم.

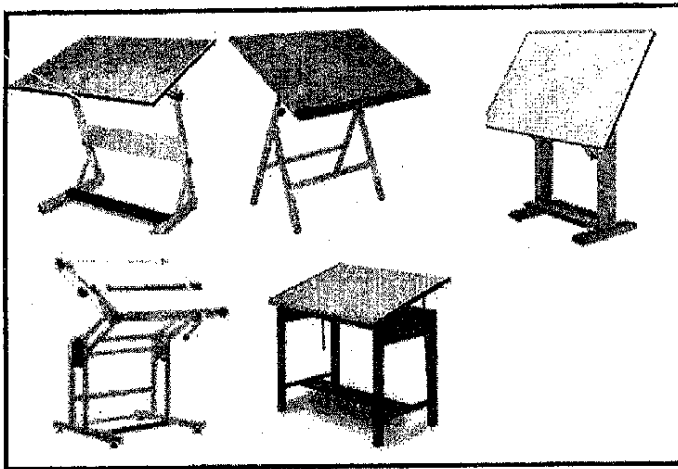


أشكال طاولات الرسم الهندسي

ولا بد من المحافظة على لوح الرسم نظيفاً خالياً من التقرحات والبقع والغبار وكافة العوامل المختلفة حتى يكون الرسم نظيفاً.

مسطرة (T Square)


سميت بهذا الاسم لأنها على شكل حرف T وتستعمل لرسم الخطوط الأفقية وضبطها، حيث يوجد منها أنواع وأشكال وأطوال مختلفة، فمنها ما هو

مصنوع من الخشب، أو من البلاستيك وهو الأكثر شيوعاً، ومنها ما هو مصنوع من الألمونيوم. ويتراوح طول المسطرة ما بين 60 سم و120 سم.

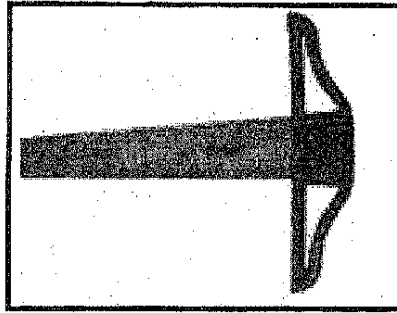

الشكل رقم (1-2)

وطريقة عمل هذه الأداة بأن يثبت رأس المسطرة على حافة لوح الرسم (طاولة الرسم) ومن جهة اليسار وذلك من أجل القدرة على تحريك المسطرة والرسم باليد اليمنى.

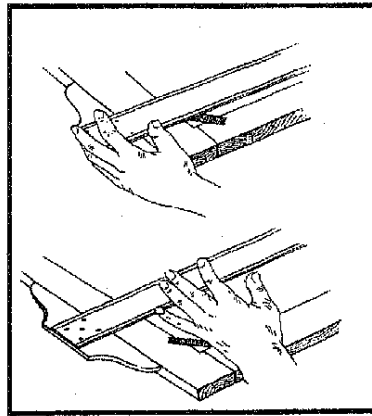


الشكل رقم (1-3)

الشكل رقم (1-3) يبين طريقة استعمال المسطرة.


المثلثات Triangles:

نستخدم نوعين من المثلثات هما مثلث (30°، 60°) أو (45°) درجة ونستطيع من خلالهما رسم الزوايا المختلفة وذلك بمساعدة مسطرة T. وسوف نستعرض طريقة استخدام المثلثات بعد التعرف عليهما جيداً من خلال الشكل (4-1).

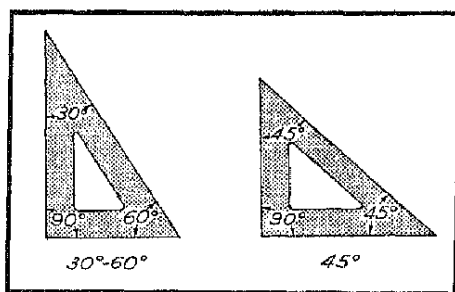


الشكل رقم (4-1)

نستطيع أن نرسم بواسطة المثلثات الخطوط العمودية بواسطة المثلثات ومسطرة T وذلك بوضع الزاوية القائمة على حافة المسطرة ثم نمد خطاً مطابقاً لحافة المثلث كما في الشكل رقم (5-1).

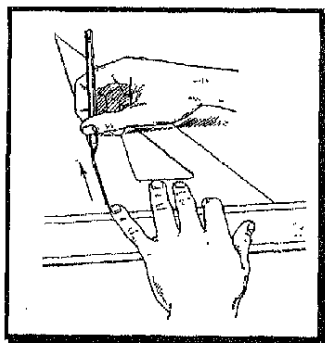


الشكل رقم (5-1)

كما تجدر الإشارة أن هناك طريقة يتم من خلالها رسم الزوايا عن طريق
المثلثات وذلك إذا وضعت المثلثات بحركات مختلفة.

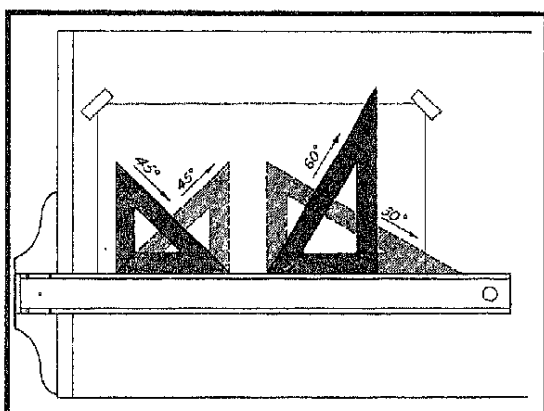


الشكل رقم (1-6)

يبين الشكل (1-6) طريقة الحصول على الزوايا (30، 60، 45) عند رسم
أي خط باتجاه الأسهم المشار إليها في الرسم.

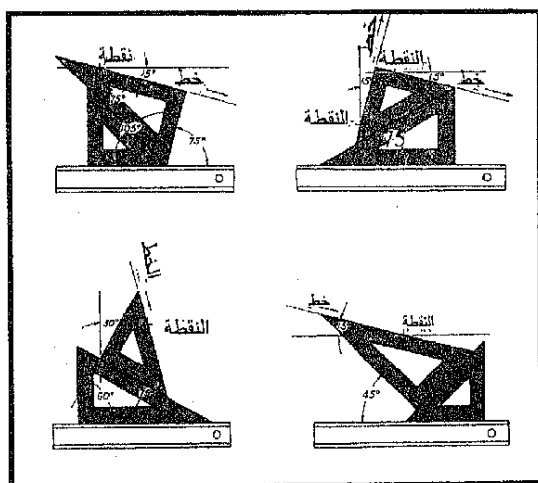

الشكل رقم (1-7)

يبين الشكل رقم (7-1) طرق الحصول على زوايا وخطوط مائلة بزوايا مختلفة مثل الزاوية 15 و 75 وغيرها.

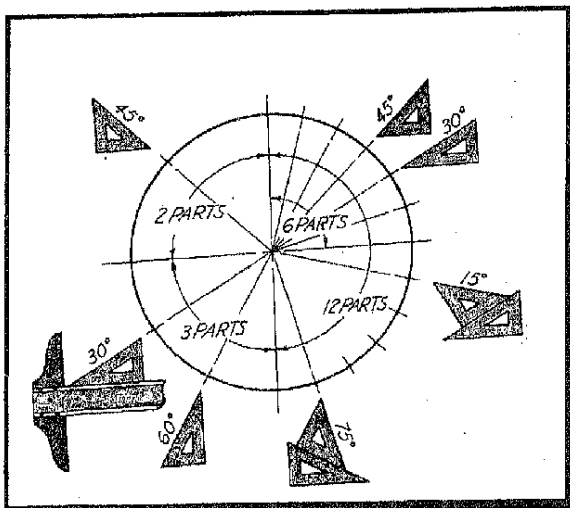


الشكل رقم (8-1)

الشكل رقم (8-1) يبين طريقة الحصول على خطوط مائلة بزوايا مختلفة.

مساطر المنحنيات French Carve.

تستعمل هذه المساطر في عمليات رسم بعض المنحنيات والأقواس الخاصة بالرسم المعماري وخاصة عقود الأبواب والشبابيك وهذه المساطر وجدت لأن استخدامها أسهل من الفرجار.

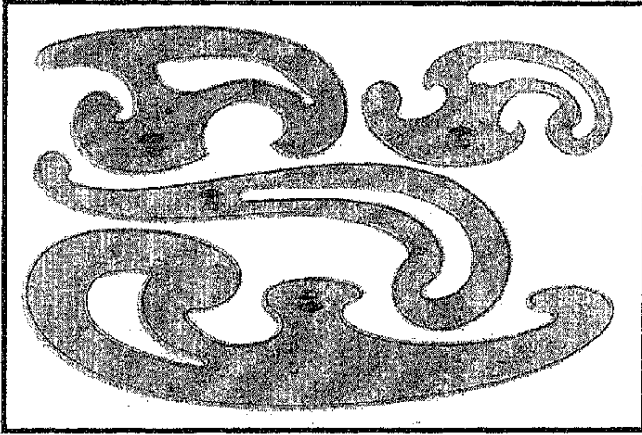


الشكل رقم (1-9)

الشكل رقم (1-9) يبين أحد أنواع مساطر المنحنيات.

مساطر القياس Scales

تستخدم هذه المساطر في عمليات تحويل مقاييس الرسم التكبيرية إلى مقاييس رسم تصغيرية، وتعتبر من أهم أدوات الرسم. فوجودها هام لكل معماري إذا أراد أن يوفر الوقت والجهد. وهذه المسطرة تحتوي على عدد من المقاييس المختلفة نستطيع أن نختار المقياس المرغوب فيه لبدء العمل بناءً على ذلك المقياس دون الحاجة إلى القيام بأعمال تحويلية معقدة. وتأتي هذه المسطرة بعدة أشكال أفضلها التي تحتوي على ألوان تحدد بواسطة هذه الألوان جهة القياس المرغوب فيه. والشكل رقم (1-10) يبين شكل هذه المسطرة.

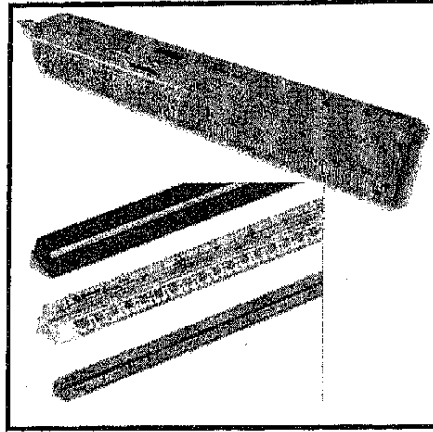

الشكل رقم (1-10) يبين شكل مسطرة القياس Scale


أقلام الرسم (الرصاص) Drawing Pencils.

من المعروف أن هناك نوعان من أنواع الأقلام:

1. القلم ذو الجسم الخشبي.
2. النصف الأتوماتيكي (الفني).


القلم ذو الجسم الخشبي: وهو القلم الأكثر انتشاراً ويستخدم في المدارس وفي الحياة العملية وهو قلم قياسي مادته من الرصاص والكربون ومن عيوبه ضرورة البري المستمر أو إزالة الخشب بين الحين والآخر كما أن بريته لا تحافظ على سماكتها.

القلم النصف أتوماتيكي: يستخدم برياً رصاص تركب داخل إطار معدني ويوجد منه أنواع متعددة، وهو الأفضل لسهولة تغيير البرية ويحافظ على سماكة البرية إلى وقت أطول، كما يمكن استخدام برياً خاصة صغيرة أو ورق سنفرة لتنعيم البرية.

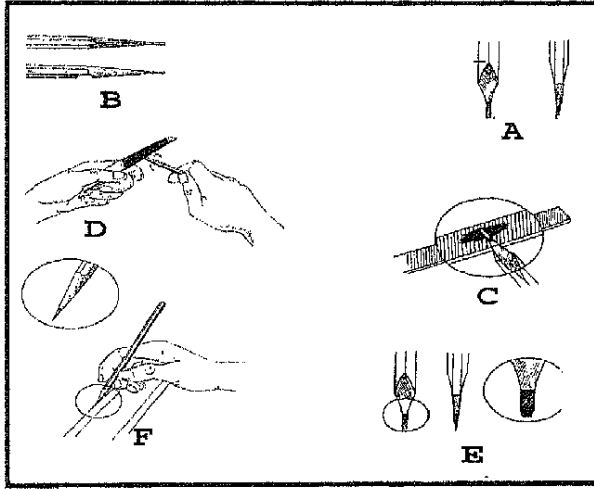

الشكل رقم (11-1)

الشكل رقم (11-1) يوضح مراحل التحكم في سماكة برية قلم الرصاص.

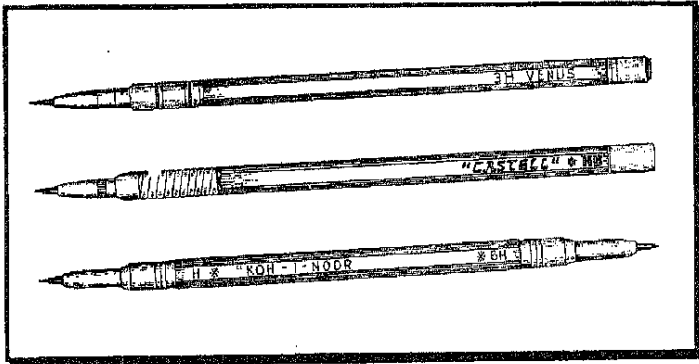

الشكل رقم (12-1)


الشكل رقم (12-1) يبين القلم النصف أتوماتيكي.

تصنيف أقلام الرسم (الرصاص)؛

يصنف الرصاص المستخدم في القلم حسب الليونة والقساوة، فكل قلم مصنف باختصارات تدل على مدى ليونته أو قساوته. فعلى سبيل المثال القلم الذي يحمل الحرف H هو قلم قاس خطوطه حادة والقلم الذي يحمل الحرف B هو قلم لين خطوطه لينة والقلم الذي يحمل الحرف F هو أيضاً قلم قاس وخطوطه حادة أما القلم الذي يحمل الحرف HB فخطوطه واقعة بين الليونة والقساوة أي متوسط القساوة والليونة. كذلك يجب أن نعرف أنه بجانب الحرف يرافقه رقم فكلما زاد الرقم زادت خاصية القلم من حيث القساوة والليونة. فنقول مثلاً أن القلم الذي يحمل الحرف 2H هو أقل قساوة من القلم الذي يحمل الحرف 3H وهكذا. وهذا التصنيف هام جداً ومفيد في عمليات إظهار أنواع الخطوط المختلفة بالرسم.

أقلام التحبير Lettering Pens

بعد الانتهاء من عمليات الرسم بأقلام الرصاص وحتى يظهر التصميم بصورة واضحة نستخدم أقلام التحبير التي تحتوي على حبر سائل غالباً ما يكون أسود ويطلق عليه الحبر الصيني China Graph وتأتي هذه الأقلام برؤوس مختلفة السماكات فتبدأ برأس 0.1 وتنتهي برأس 1.2 وتستخدم الرؤوس المختلفة حسب سماكات الخطوط الموجودة في التصميم.

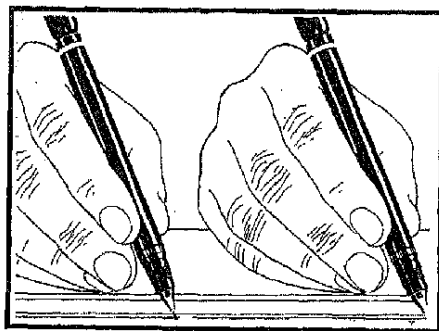

الشكل رقم (1-13)


والجدول التالي يبين طبيعة السماكات المتوفرة في بعض هذه الأقلام:

_____	0.1MM
_____	0.2MM
_____	0.3MM
_____	0.5MM
_____	0.6MM
_____	0.8MM
_____	1.2MM

الشكل رقم (1)

أقلام الجدول : Table pens

نستطيع استخدام هذه الأقلام في عمليات الرسم بالألوان فهي قادرة على تحديد أي شكل بالألوان وبأي سماكة مطلوبة وهي مكونة من رأس مزدوج معدني يتخلله الحبر أو اللون ونستطيع الرسم بها والتحكم بمقدار السمك عن طريق توسع أو تضيق المسافة الموجودة بين شفتي الرأس وذلك بواسطة برغي التحكم الموجود فيه .

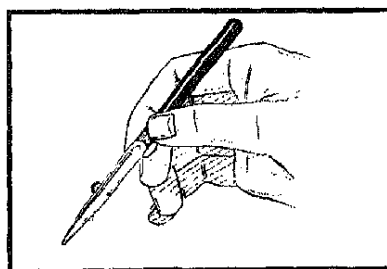


الشكل رقم (1-15)

الشكل رقم (1-15) يبين قلم جدول.


الشريط اللاصق Scotch tape:

يستخدم الشريط اللاصق لتثبيت ورق الرسم فوق لوح الرسم (الرسم) ويوجد منه أنواع وأشكال عديدة فمثلاً يوجد منه لاصق ورقي وآخر بلاستيكي، ويوجد بأحجام وقياسات مختلفة.

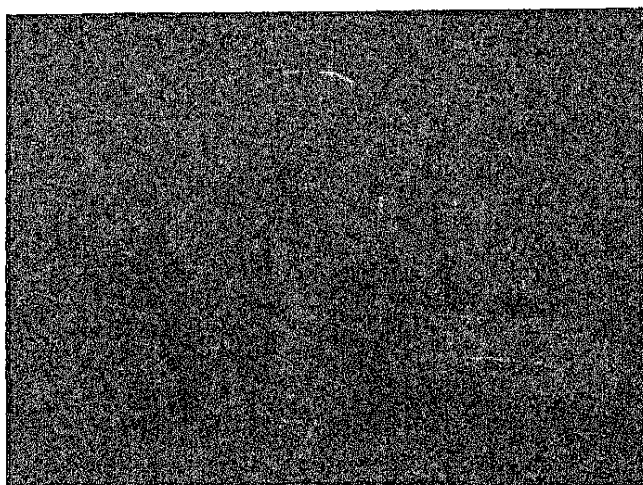

ممحاة أقلام الرصاص Pencil Eraser:

قطعة مطاطية تتميز بقدرتها على تنظيف لوحة الرسم من خطوط أقلام الرصاص التي لا نرغب بوجودها، وهي موجودة ضمن ماركات عالمية وأنواع مميزة. ويجب أن نختار النوعية الجيدة في عملية المسح حتى لا نشوه ورق الرسم والرسم ذاته.

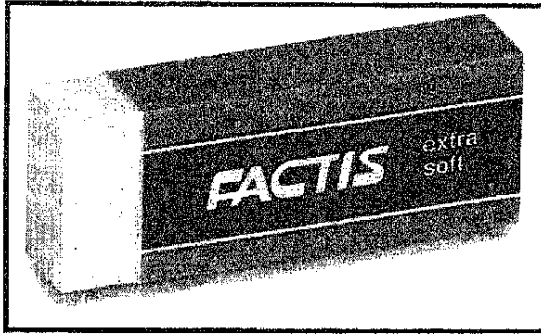


Cleaning eraser أداة تنظيف ممحاة الرصاص

يعلق على ممحاة الرصاص الكثير من بقايا مادة الرصاص وهذه أداة وظيفتها تنظيف الممحاة من الرصاص، وذلك عن طريق دحك الممحاة فيها .

شبلونة المسح Erasing Shield


عبارة عن قطعة معدنية تحتوي على فراغات مختلفة الأشكال (صغيرة الحجم) تستخدم عند القيام بعملية مسح خطوط الرصاص حيث توضع فوق الرسم لمسح الجزء الذي لا تريده والمحافظة على الأجزاء الأخرى. والشكل رقم (1-16)

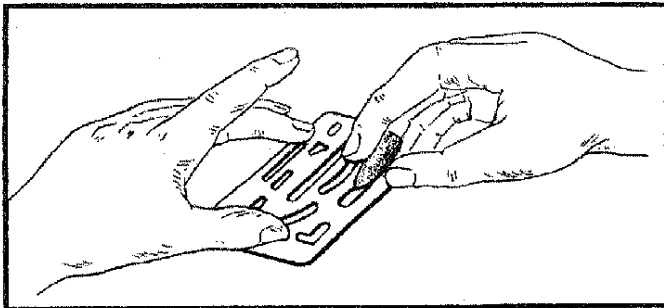

الشكل رقم (1-16)

فرشاة التنظيف Dusting Brush


هي عبارة عن فرشاة تستخدم لإزالة بواقى المسح عن لوحة الرسم وهي ضرورية جداً من أجل الحفاظ على لوحة الرسم نظيفة. وهذه الأداة تمنع بواقى المسح من الالتصاق بلوحة الرسم. والشكل رقم (1-17) يوضح شكل هذه الفرشاة.

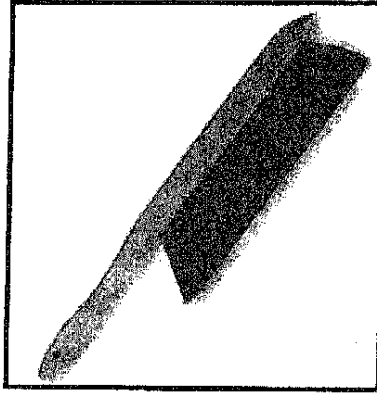

الشكل رقم (1-17)

المنقلة Protractor

هي من الأدوات الهامة جداً في الرسم المعماري، فبواسطتها نستطيع أن نرسم أي زاوية مهما كان وضعها. وهناك أنواع عديدة منها وأشكال مختلفة فمنها ما يأتي ضمن المثلث ومنها ما يأتي بذراع ومنها العادي وغيرها... الخ والشكل رقم (1-18) يوضح شكل إحداها.

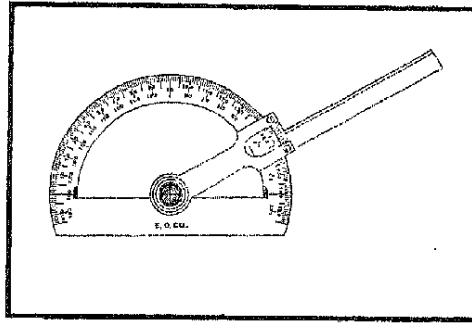


الشكل رقم (1-18)

الفرجار Compass:


الفرجار أداة هامة تستعمل لرسم كافة الأشكال الدورانية مثل الدوائر والأقواس والمنحنيات والقطع الناقص والقطع الزائد والمكافئ وغيرها. ويأتي الفرجار برأسين أحدهما مدبب وآخر يحمل قطعة رصاص أما أن تكون مدببة أو مخروطية أو يحمل قلم جدول أو قلم تحبير أو غيرها.

والفراجير تأتي بأشكال وأحجام مختلفة فمنها ما هو صغير الحجم قادر على رسم دوائر ذات قطر صغير، ومنها ما هو متوسط الحجم، ومنها ما هو كبير الحجم وغيرها الكثير. والشكل رقم (1-19) يبين أحد أشكال هذه الفراجير.

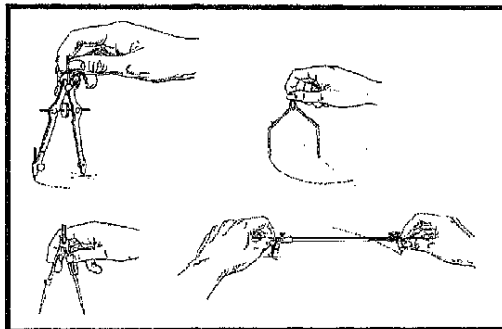


الشكل رقم (1-19-1)

أما الشكل رقم (1-19-2) فيبين الرؤوس المختلفة لبعض الفراجير.

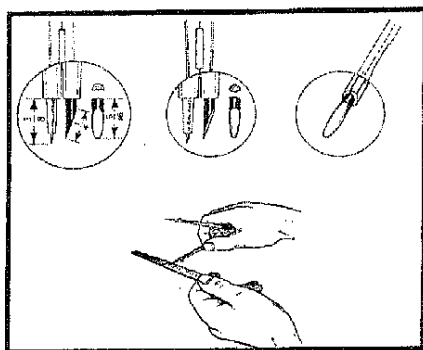

الشكل رقم (1-19-2)


أما الشكل رقم (1-19-3) فإنه يوضح عليه خاصة تحتوي على أنواع مختلفة من الفراجير وملحقاتها.

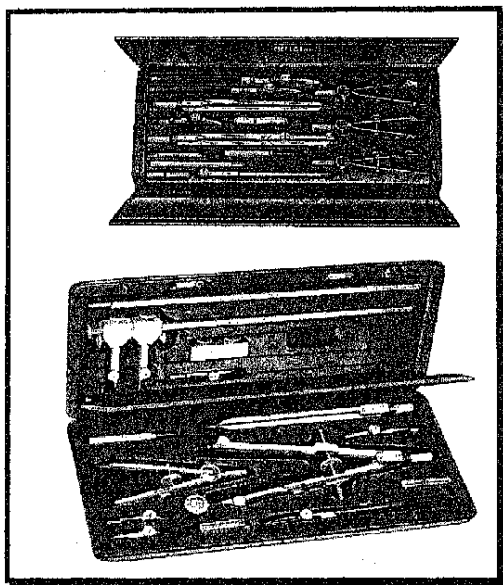

الشكل رقم (1-19-3)

الفوطه Cloth:

عبارة عن قطعة قماش تستخدم لمسح الأدوات المراد استخدامها قبل وأثناء وبعد الاستخدام.

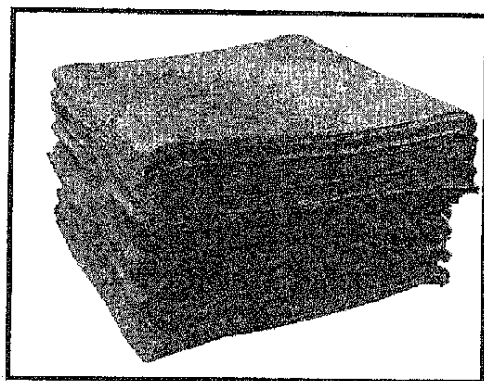

الشكل رقم (1 - 20)

اوراق الرسم Drawing Paper:

من المعروف لدى المعماريون أن هناك أنواع مختلفة من الورق:


1. ورق ابيض:

يستخدم للرسومات التنفيذية والرسومات النهائية والتفصيلية بشكل عام ويجب أن يكون على درجة من الخشونة حتى لا يخدش من أثر أقلام الرصاص أو التحبير، وحتى يعلق به الخط ويظهر واضحاً للعين، كما أنه يوجد من هذا الورق أنواع ناعمة وأنواع متوسطة النعومة ومنه الخفيف ومنه ثقيل الوزن، ولهذا الورق مقاييس ثابتة تم الاتفاق عليها عالمياً بحيث يكون نسبة طول الورقة إلى عرضها $\sqrt{2}$ أي أنه إذا كان عرض اللوحة 1 يكون طولها $\sqrt{2}$. وقد أطلق على مساحة اللوحة الرمز A وذلك حسب معيار الصناعات الألمانية والمعروف باسم DIN والذي يعني Deutsche Industrial Norm والجدول التالي يبين أحجام الورق:

حجم اللوحة حسب DIN A	الحجم النهائي باللم	حجم اللوحة الخام
A0	841×1189	880×1230
A1	594×841	625×880
A2	420×594	450×625
A3	297×420	330×450
A4	210×297	240×330
A5	148×210	165×240
A6	105×148	120×165

جدول رقم (2)


والشكل رقم (1-2) يوضح طريقة تقسيم الورق:

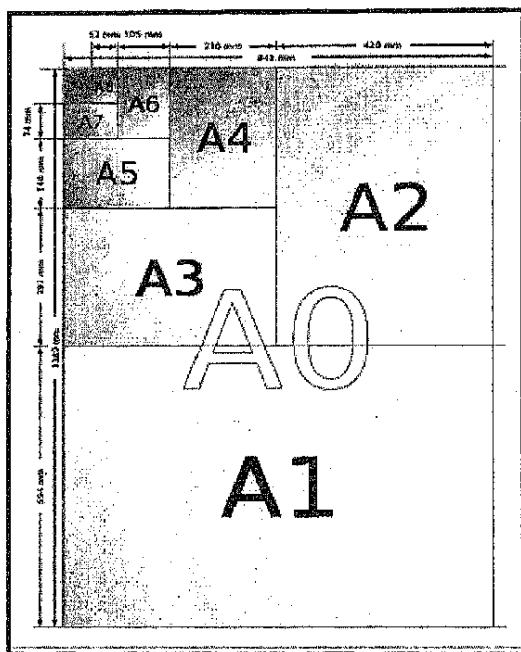

الشكل رقم (1-2)

طريقة تثبيت هذا الورق على طاولة الرسم:

بعد وضع مسطرة T على الطاولة نضع ورقة الرسم على الطاولة بحيث تطابق حافة الورقة حافة المسطرة لضمان الاستواء، وبعد التأكد من ذلك نضع أربعة من الأدلة الورقية (الشريط اللاصق) وبشكل قطري على زوايا اللوحة بحيث تثبت مع طاولة الرسم والشكل (2-2) يبين هذه الطريقة.

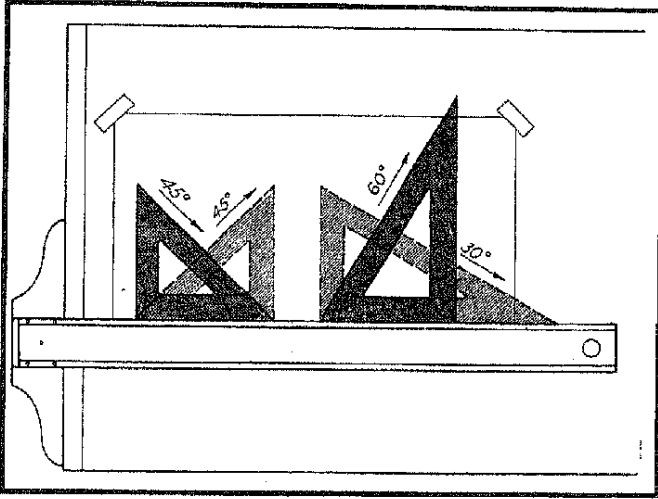


الشكل رقم (2-2)

2. الورق الشفاف Tracing Paper:

هذا الورق الشفاف يستخدم في نقل الرسومات الجاهزة باستخدام الرصاص أو الحبر وهو متوفر على شكل رولات نستطيع قصه حسب الحاجة أو حسب القياسات الموجودة في جدول (1).

3. ورق المربعات Mel metric،

هذا الورق يحتوى على مربعات متداخلة صغيرة 1×1 ملم وتندرج إلى قياسات مختلفة حتى تصل إلى 2×2 سم وتستخدم في الرسوم البيانية والإحصائية وغيرها، وتأتي على شكل رولات أو دفاتر قياس $A0$ و $A1$ و $A2$ و $A3$ و $A4$.

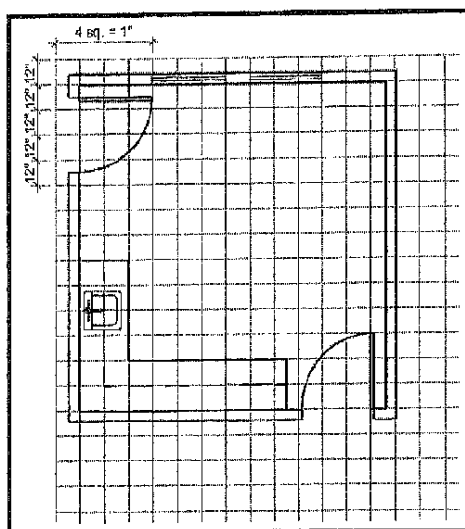

الشكل رقم (2-2-1)

الخطوط Lines،

تعتبر الخطوط الوسيلة التعبيرية الوحيدة الهامة التي تعبر عن الأشكال والمساحات وغيرها ونظراً لأهميتها سوف نتناول أشكالها وخصائصها وأنواعها الهندسية.

النقطة: النقطة الهندسية ليس لها أبعاد، أي أنها مجردة من الطول والعرض والارتفاع ويمكن تخيلها من تقاطع خطين أو منحنيين.






الخط: هو الأثر الحادث من تحرك نقطة، وله طول ووضع وليس له عرض.

الخط المستقيم: هو أقرب مسافة بين نقطتين، ويحدث نتيجة تحرك نقطة في اتجاه واحد لا يتغير.

الخط المنحني: ويحدث من تحرك نقطة في اتجاه متغير.

الخط المنكسر: وهو مكون من قطع مستقيمة في اتصال واحد

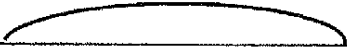الخط المختلط: هو الذي يجمع بين خصائص الخطوط المستقيمة والمنحنية والمنكسرة في اتصال واحد.

الرقم	اسم الخط	شكل الخط
1	الخط العادي	
2	الخط المستقيم	
3	الخط المنحني	
4	الخط المنكسر	
5	الخط المختلط	

الجدول رقم (3)

الجدول رقم (3) يبين أشكال الخطوط.

خصائص الخطوط:

- الخطوط الأفقية: تتمثل في الخطوط التي توازي خط الأفق.
- الخطوط الرأسية: تتمثل في الخطوط العمودية على خط الأفق.
- الخطوط المائلة: هي الخطوط التي لا تكون بشكل أفقي ولا رأسي.
- الخطوط المتوازية: وتتمثل في خطين البعد بينهما ثابت دائماً.
- الخطوط المتضادة: ويكون في الخطين المتجهين إلى التباعد.

أنواع الخطوط في الرسم الهندسي والعماري:

تم الاتفاق على اصطلاحات خاصة يتم من خلالها تصنيف الخطوط إلى أنواع تختلف عن بعضها بالشكل والسماكة وذلك من أجل الحصول على رسومات واضحة وسهلة القراءة وهي على النحو التالي:

1. خط الإنشاء Construction Line: هي خطوط خفيفة ورفيعة جداً تستخدم من أجل إنشاء الرسومات قبل إنهاؤها وترسم بقلم رصاص نوع 2H أو 3H.
2. الخط الظاهر الحقيقي (المرئي) Visible Line: تمثل الخطوط المرئية الظاهرة من الجسم وهي خطوط سميكة ومستمرة تعتمد سماكتها على مساحة الورق ونوع الرسم وترسم بقلم الرصاص HB أو اقلام التحبير ذات القياسات (0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1, 1.2) ملم.
3. الخط الوهمي (المخفي) Hidden Line: وتمثل أجزاء من الأجسام الغير مرئية وهي خطوط متقطعة والمسافة بين كل خط وآخر 1 ملم وطول كل خط 3 ملم، وترسم بقلم HB.
4. خط المحاور Center Line وهو مكون من خط طويل يتراوح طوله بين 12-18 ملم وخط قصير طوله 3 ملم والمسافة بينهما 1.5 ملم وسماكته ثلث

الخط المرئي ويستعمل لتحديد مراكز الدوائر والأقواس وخطوط التناظر

ويرسم بقلم 2H.

5. خط البعد Dimension Line: ويستخدم للدلالة على مقاييس الجسم

المختلفة وسماكته نصف سماكة الخط المرئي ويرسم بقلم 2H.

6. خط التهشير Hatch Line: وهي عبارة عن خطوط رفيعة متوازية تميل بزاوية

مقدارها 45° والمسافات بينها متساوية، تستخدم لإظهار سطح المادة المقطوعة.

7. خط تحديد مستوى القطع Section Line وهو مكون من خط طويل يتراوح

طوله بين 12-18 ملم وخط قصير طوله 3 ملم والمسافة بينهما 1.5 ملم

وسماكته ثلث الخط المرئي، ويستخدم في تحديد مستوى القطع.

8. خط قطع طويل Long Section Line وهو خط يدل على أن الجزء المتبقي

من الجسم المقطوع طويلاً. وهو خط متوسط السماكة يرسم بقلم HB.

9. خط قطع قصير Short Section Line وهو خط يدل على أن الجزء المتبقي

من الجسم المقطوع قصير. وهو خط متوسط السماكة يرسم بقلم HB.

الرقم	نوع الخط	قلم الرسم	السماكة ملم	شكل الخط
1	خط الإنشاء	2H, 3H	0.1	
2	الخط الظاهر المرئي	HB	0.5	
3	الخط المخفي	HB	0.5	
4	خط المحاور	2H	0.3	
5	خط البعد	2H	0.3	
6	خط التهشير	2H	0.3	
7	خط تحديد مستوى القطع	HB	0.5	
8	خط قطع طويل	2H	0.3	
9	خط قطع قصير	2H	0.3	

جدول رقم (4)

رموز ومصطلحات المباني Symbols Building Drawing

حتى نستطيع التعامل مع الرسم المعماري والمدني لا بد لنا من التعامل مع رموز تختص بالمباني والإنشاءات المختلفة والبنية التحتية. وسوف تبين لنا الجداول المرفقة التالية مجموعة من الرموز المعمارية المختلفة والتي نستطيع بواسطتها قراءة المخططات المعمارية المختلفة وهي مقسمة إلى عدة أقسام :-

1. الفتحات الإنشائية (أبواب وشبابيك).
2. الرموز الإنشائية ومواد البناء.
3. الرموز التضاريسية وطبيعة الأرض.
4. رموز التمديدات الصحية.
5. رموز التمديدات الكهربائية.

وسوف نبدأ بحول الله بالفتحات الإنشائية التي تعتبر من أساسيات الرسم المعماري حيث أن لهذه الفتحات أشكال وأنواع مختلفة وأهم أنواع هذه الفتحات الأبواب والشبابيك والمتاور.

الأبواب Doors

هناك أنواع مختلفة منها مصنفة حسب مكان استخدامها وحسب طريقة التصنيع والحركة فالأبواب من حيث الاستعمال تصنف إلى:

1. أبواب داخلية مثل أبواب غرف النوم والمطابخ والمعيشة والحمامات وغيرها.
2. أبواب خارجية مثل أبواب الشقق والفلل والقصور والمحال التجارية والشركات والمجمعات التجارية وغيرها.
3. أبواب خاصة مثل أبواب السيارات والحاويات والثلاجات... الخ.
4. أبواب قليلة الأهمية: مثل أبواب المواقع المؤقتة والأوكشاك... الخ.

أما تصنيف الأبواب من حيث الصناعة فهناك أبواب خشبية مصنوعة من الأخشاب الطبيعية والصناعية وهناك أبواب معدنية مصنوعة من الحديد أو الألومنيوم وهناك أبواب مصنوعة من الزجاج خاصة زجاج السيكرت وهناك أبواب مصنوعة من البلاستيك.

أما على صعيد الحركة فهناك أبواب تتحرك بواسطة فصالات وتكون معلقة بها، وهناك أبواب سحابة أما داخل الجدار أو موازي للجدار وهناك أبواب منطقة (الأكورديون) تتحرك من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين أو من الوسط نحو اليسار أو اليمين، وهناك أبواب المروحة وهناك الأبواب الدوارة.

➤ الأبواب الداخلية الخشبية:

تصنع هذه الأبواب بطريقة الكبس وتتكون من حلق خشبي هو بالأصل إطار خشبي يثبت داخل الفتحة الإنشائية وذلك من أجل تعليق الدرفة على بواسطة ثلاث فصالات. وهو مكون من ثلاث قطع رأسيان وواحدة أفقية تدعى رأسية الحلق يجمع معاً بواسطة وصلات التزجير أو وصلات النقر واللسان المزدوجة ويثبت الحلق في الفتحة الإنشائية بواسطة كانات معدنية ويحتوي الحلق على فرز بعمق 12 ملم ويعرض يساوي سمك الدرفة. كما تجدر الإشارة أن الخط الفاصل بين الجدار والحلق يغطى بواسطة بيش خشبية تدعى الكشقات.

أما الدرفة وهيكلها فهي مكونة من خمس قطع رئيسية هي القائمة العليا والوسطى والسفلى ثم القوائم الرأسية المتصلة معاً بواسطة النقر واللسان الظاهر. وهذا الهيكل يحتوي على مجرى تثبت به الحشوات الخشبية. كما أنه يحتوي على فرز بعمق يساوي سمك خشب المعاكس المراد التجليد به ويعمق يصل إلى 10 ملم

هذه الأبواب أما تكون درف عادية أو سحابة ومهما بلغت هذه الأبواب إلا إن قياسها لا يتعدى العرض فيها 70-100 سم والارتفاع ما بين 200-210 سم.

➤ الأبواب الخشبية الخارجية:

هذه الأبواب لا تختلف عن أبواب الكبس الداخلية إلا في الدرفة فهي عادة ما تكون مصنوعة من الأخشاب الثمينة وتتكون من حشوات تتصل مع بعضها البعض بواسطة وصلات خشبية مختلفة ويفضل أن لا يزيد عرض الدرفة الواحدة في هذه الأبواب عن 80 سم نظراً لثقل هذه الأنواع من الأبواب.

➤ الأبواب السحابية

تصنع من الأخشاب بطريقة الكبس أو الحشو وعادة ما يأتي بعضها بواسطة حشوات زجاجية كبيرة وتصنع أيضاً من الألمونيوم والزجاج وتتحرك بواسطة بيليات على مجري ودليل معدني.

➤ الأبواب المنطبعة:






















ويطلق عليها أبواب الأكورديون وهي مكونة من شرائح خشبية مغطاة بقمماش الشمواة أو من شرائح بلاستيكية متصلة مع بعضها البعض بواسطة فصالات على شكل حرف V نستطيع فتحها من اليمين إلى اليسار والعكس صحيح ومن المنتصف باتجاه اليمين أو اليسار.

➤ الأبواب الزجاجية

تصنع للمحال التجارية والشركات وهي مصنوعة من زجاج السكوريت المقاوم للصدمات وتتحرك بواسطة فصالات خاصة.

الأبواب المعدنية


تصنع من الحديد تستخدم لأبواب الحدائق والمحال التجارية والمنازل
وتصنع من الحديد الصلب المغطى بالصاج أو من الألومنيوم. وتكون سحابة أو درف
عادية.

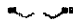الاسم	المنظور	الواجهة	الرمز
باب داخلي معلق بفصلات بقلب مجوف			
باب خارجي معلق بفصلات بقلب مجوف			
باب بحركتين مروحة			
باب سحب			
باب بدرفتين			
باب سحب ضمن الجدار			
باب طي			


الاسم	المنظور	الواجهة	الرمز
قنطرة باب بجزأين النمط الهولندي			
باب نمط ألماني			
باب كراج بفصالات وسطية			
باب كراج بدرفتين			
باب كراج بأربع درف			
باب كراج بشفرات أو من الصاج ترفع للأعلى بدولاب			

الجدول رقم (5) يوضح رموز الأبواب

والجدول السابق يحتوي على قائمة برمز ومساقط وأشكال الأبواب وأشهر أنواعها وهذه الرموز يمكن استخدامها بالمساقط الأفقية والواجهات والمناظير.

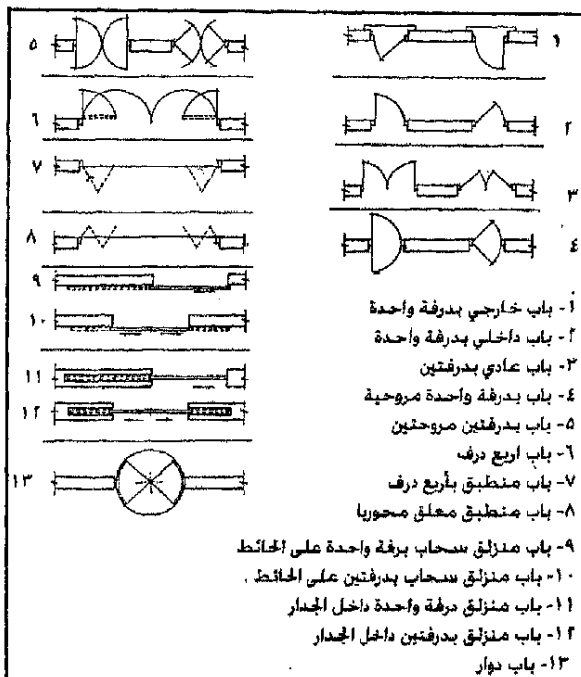

الشكل (رقم 3-1) يبين طريقة رسم الأبواب في المسقط الأفقي

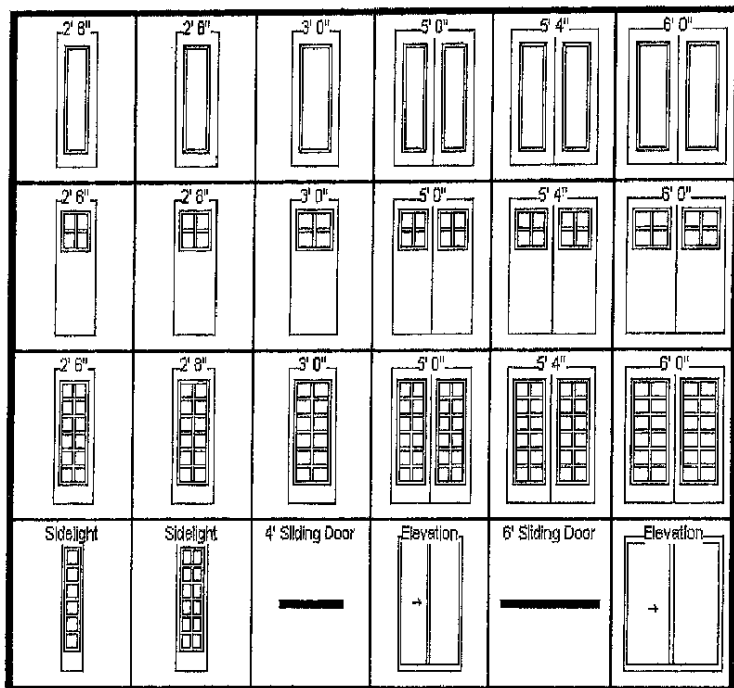

الشكل (رقم 2-3) يبين طريقة رسم الأبواب في الواجهة

النوافذ (الشبابيك) : windows

النوافذ أو الشبابيك عبارة عن فتحات إنشائية تهدف إلى التهوية والإضاءة ولها أشكال وأنواع وقياسات مختلفة وتصنع عادة من الأخشاب الطبيعية والمعادن والبلاستيك. وقد أصبح من النادر استخدام الشبابيك المصنوعة من الأخشاب أو معدن حديد الصلب بل أصبح معظمها من الألومنيوم أو من البلاستيك الذي يشبه إلى حد كبير شبابيك الألومنيوم.

والشبابيك كانت في الماضي درف معلقة من جوانبها بواسطة فصالات وأصبحت الآن شبابيك سحابة ويدرف قلابية. ومهما كانت هذه الشبابيك فإن الحد الأدنى لعرض الدرفة تكون 50-150 سم للحمامات، وللمطابخ ولغرف

المعيشة والنوم 50-200 سم أو حسب التصميم. لأنه من الممكن أن تزيد هذه القياسات أو تقل حسب أبعاد الغرفة. أما ارتفاع الشباك عن الأرض المنجزة فيقع من 100-120 سم لغرف المعيشة والاستقبال والنوم.

رموز النوافذ:

الاسم	المنظور	الواجهة	الرمز
نافذة علوية بمفصلات سفلية			
شباك بمجازين بزاوية 45 ثابتة ومعلقة من طرفيها			
نافذة بدرفتين بفصالات جانبية			
نافذة معلقة من طرفيها ثابتة			
نافذة سحب			
نافذة قلاب بفصالات سفلية			
نافذة متحركة بفصالات جانبية			

























الجدول رقم (6)

النوافذ الشائعة والأكثر استخداماً:

الشكل المرفق التالي يبين بعض أشكال النوافذ الأكثر استخداماً مع رموزها وقياس أنصاف درفها وهنا أتت القياسات بالقدم وهي النوافذ السحابية.

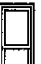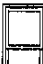























plan view 2' 0"	plan view 2' 6"	plan view 3' 0"	plan view 4' 0"	plan view 5' 0"	plan view 6' 0"
Half Vent 2' 0" x 2' 0"	Half Vent 2' 6" x 2' 0"	Half Vent 3' 0" x 3' 0"	Half Vent 4' 0" x 3' 0"	Half Vent 5' 0" x 3' 0"	Half Vent 6' 0" x 3' 0"
Half Vent 2' 0" x 2' 6"	Half Vent 2' 6" x 2' 6"	Half Vent 3' 0" x 3' 6"	Half Vent 4' 0" x 3' 6"	Half Vent 5' 0" x 3' 6"	Half Vent 6' 0" x 3' 6"
Half Vent 2' 0" x 3' 0"	Half Vent 2' 6" x 3' 0"	Half Vent 3' 0" x 4' 0"	Half Vent 4' 0" x 4' 0"	Half Vent 5' 0" x 4' 0"	Half Vent 6' 0" x 4' 0"

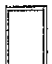الجدول رقم (7)

2' 0" x 2' 6"	2' 6" x 2' 6"	3' 0" x 3' 0"	3' 6" x 3' 0"	4' 0" x 3' 6"	4' 6" x 3' 6"
					
2' 0" x 3' 0"	2' 6" x 3' 0"	3' 0" x 3' 6"	3' 6" x 3' 6"	4' 0" x 4' 0"	4' 6" x 4' 0"
					
2' 0" x 3' 6"	2' 6" x 3' 6"	3' 0" x 4' 0"	3' 6" x 4' 0"	4' 0" x 4' 6"	4' 6" x 4' 6"
					
2' 0" x 4' 0"	2' 6" x 4' 0"	3' 0" x 4' 6"	3' 6" x 4' 6"	4' 0" x 5' 0"	4' 6" x 5' 0"
					

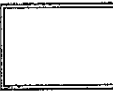الجدول رقم (8)

الجدول رقم (8) يبين بعض أنواع النوافذ القلابية والثابتة.

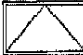1' 6" x 1' 6"	2' 0" x 2' 0"	3' 0" x 3' 0"	3' 0" x 3' 0"	2' 0" x 2' 0"	1' 6" x 1' 6"
					
2' 6" x 1' 3"	3' 0" x 1' 6"	4' 0" x 2' 0"	5' 0" x 2' 6"	6' 0" x 3' 0"	7' 0" x 3' 6"
					
2' 6" x 3' 0"	3' 0" x 4' 0"	4' 0" x 4' 0"	5' 0" x 4' 0"	6' 0" x 4' 0"	7' 0" x 4' 0"
					
Awning 2' 0" x 2' 0"	Awning 2' 6" x 2' 0"	Awning 3' 0" x 2' 0"	Awning 4' 0" x 2' 6"	Awning 5' 0" x 2' 6"	Awning 6' 0" x 2' 6"
					

الجدول رقم (9)

الجدول رقم (9) يوضح جانباً من النوافذ الثابتة والقلابة

L1 550 x 1500 	L2 550 x 1500 	L3 550 x 1200 	L4 550 x 1200 	L5 550 x 900 	L6 550 x 900
L7 1050 x 1500 	L8 1050 x 1500 	L9 1050 x 1200 	L10 1050 x 1200 	L11 1050 x 900 	L12 1050 x 900
L13 1050 x 1500 	L14 1050 x 1500 	L15 1050 x 1200 	L16 1050 x 1200 	L17 1050 x 900 	L18 1050 x 900
L19 1550 x 1550 	L20 1550 x 1500 	L21 1550 x 1200 	L22 1550 x 1200 	L23 1550 x 900 	L24 1550 x 900

الجدول رقم (10)

الجدول رقم (10) يبين جانباً من النوافذ الصغيرة المتحركة جانبياً مع

أقيستها وهنا القياسات أتت بالمليمتر.


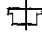
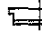

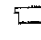
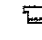
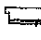
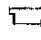

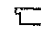
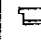
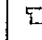

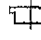
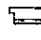

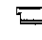

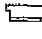

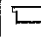



M1 550 x 1500	M2 550 x 1500	M3 550 x 1200	M4 550 x 1200	M5 550 x 900	M6 550 x 900
M8 1050 x 1500	M9 1050 x 1500	M10 1050 x 1200	M11 1050 x 1200	M12 1050 x 900	M13 1050 x 900
M15 1050 x 1500	M16 1050 x 1500	M17 1050 x 1200	M18 1050 x 1200	M19 1050 x 900	M20 1050 x 900
M22 1550 x 1500	M23 1550 x 1500	M24 1550 x 1200	M25 1550 x 1200	M26 1550 x 900	M27 1550 x 900

الجدول رقم (11)

الجدول رقم (11) يبين أشكال أخرى للنوافذ.

M29 2050x1500 	M30 2050x1500 	M31 2050x1200 	M32 2050x1200 	M33 2050x900 	M34 2050x900
M35 2050x800 	M28 1550x600 	N1 700 x 1150 	N4 800 x 1300 	N7 1025 x 1650 	N10 1025x1800
Shutter 1150 	Shutter 1300 	N2 700 x 1150 	N5 800 x 1300 	N8 1025 x 1650 	N11 1100x1800
Shutter 1650 	Shutter 1800 	N3 700 x 1150 	N6 800 x 1300 	N9 1025 x 1650 	N12 1100x1800

الجدول رقم (12)

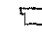Finestra 80 cm 	Porta Finestra 80 cm 	Finestra 120 cm 	Porta Finestra 120 cm 	Porta Finestra 120 cm 	Porta Finestra 120 cm 
Finestra 180 cm 	Porta Finestra 180 cm 	Porta Finestra 180 cm 	Porta Finestra 180 cm 	Porta Finestra 180 cm 	Porta Finestra 180 cm 
Finestra 70 cm 	Porta Finestra 70 cm 	Finestra 140 cm 	Porta Finestra 140 cm 	Porta Finestra 140 cm 	Porta Finestra 140 cm 
Finestra 210 cm 	Porta Finestra 210 cm 	Porta Finestra 210 cm 	Finestra 50 cm 	Finestra 100 cm 	Porta Finestra 100 cm 













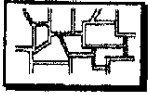



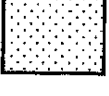



الجدول رقم (13)

الجدول رقم (13) يبين رموز بعض أنواع التوافقات وقياساتها بالسنتيمتر.

الرموز الإنشائية ومواد البناء:

تعتبر الرموز الإنشائية هامة جداً في الرسم المعماري نظراً لأهمية إظهار الخامات التي سيبنى منها البناء. وهذه الخامات توضع أما في الشكل المنظوري أو الواجهات أو المقاطع وفيما يلي أهم هذه الخامات. الجدول رقم (14).

يبين الجدول (14) بعض الخامات المستخدمة في الموقع العام لأعمال البناء.

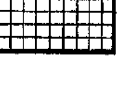
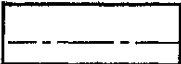
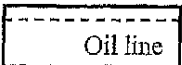



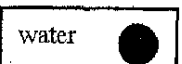







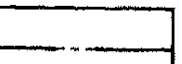
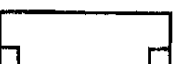
الاسم	رمز المادة في الواجهة	رمز المادة في المقطع	الاسم	رمز المادة في الواجهة	رمز المادة في المقطع
حجر نحيث			حجر كلسي		
حجر غشيم			آجر ناري		
رخام			قرميد فخاري		
أحجار صقائحية للرصف			قرميد صغير		
أحجار إردوازية مقطوعة			قرميد زجاجي		

		طوب طيني صغير			حجر بازلتي غشيم
		خرسانة إسمنتية			الصخر
		طوب إسمنتية			الرمل
		طوب مقوب			بحص وحصى
		طوب فلزات			رماد
		طوب طيني كبير			حجر كلسي
		طوب عادي			شبكة أسلاك ملحومة
		طوب وجهي			إكساء بنيو

		طوب حراري			عازل أصم بين منحدرين
		زجاج			عازل بحشوة مفككة
		معدن			طوب زجاجي
		حديد صب			لحاف خرساني
		نحاس			عازل صوتي
		ألومنيوم			عازل فليني
		صفائح معدنية			طوب جصي
		زوايا المباني			جدار جصي بصفائح معدنية

الرموز التضاريسية:

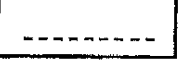الرموز التضاريسية هامة جداً من الناحية المعمارية لأنها تعطينا تفاصيل عن المناسيب وبيئة العمل المعماري، فكان لا بد لنا من التعرف على هذه الرموز من خلال الجدول رقم (25).

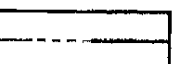الرمز	الاسم	الرمز	الاسم
	خط نقل القدرة		حدود الملكية المنقولة
	خط النفط		حدود الأرض السكنية
	بئر نفط		حدود النواحي المتقاربة
	صهريج ماء		حدود خط القطاع
	مدخل نفق		حدود القطاعات المتقاربة
	عمود		حدود النواحي الممسوحة
	حدود الإقليم		دلالة زاوية القطاع
	حدود الدولة		حدود المعالم

جدول رقم (15)

الاسم	الرمز	الاسم	الرمز
مسجد		خط الترشيع	
كنيسة		زاوية المحضر مع منسوبه	
مقبرة		ارتفاع بقعة	
خط المياه		ارتفاع مياه	
خط الغاز		روبير أساسي	
خط المجاري		طريق قاسي طريق بازيمة مساري أو أكثر	
مجرور قرميدي		طريق قاسي طريق بثلاثة مساري أو أكثر	

















الجدول رقم (15)

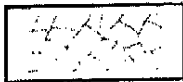الاسم	الرمز	الاسم	الرمز
طريق بأربعة مساري أو أكثر		خط المنسوب المسوح	
طريق بثلاثة مساري أو أكثر		خط المنسوب المقدر	
بحص		أرض مردومة	
مساحة محروثة		أرض محفورة	
ماء		خطوط مناسيب منخفضة	
بئر		حواجز ري	
إشارة الشمال		منجم معادن	
خط الملكية		أشجار	

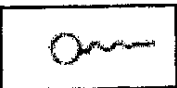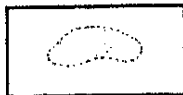
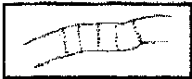
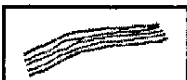
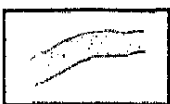
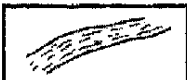

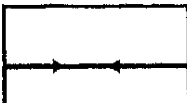

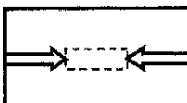

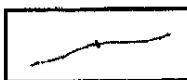
الجدول رقم (15)

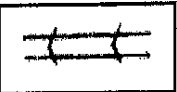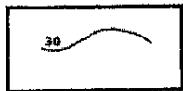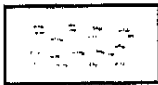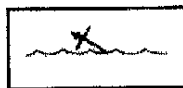الاسم	الرمز	الاسم	الرمز
حديقة مغطاة		حشائش طويلة	
شجيرات		أحجار كبيرة	
غابات مفتوحة		رمل	
أشجار فاصكة		سياج	
حشائش		خط سكة الحديد	
حشائش مغمرة بالماء		خط الرصيف	
حرج كثيف		طريق بلا رصيف	
أشجار متفرقة		خط القدرة الكهربائية	



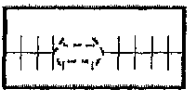
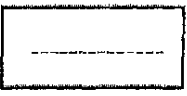
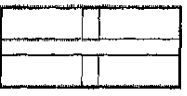



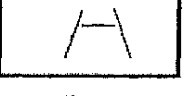






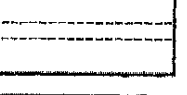
الجدول رقم (15)

الاسم	الرمز	الاسم	الرمز
طين مهشم ناشف		صخر مكشوف	
بحيرة متقطعة		بئر ارتوازي	
بحيرة ناشفة		دعائم	
الحيد البحري		قنال بقل	
منحنى عمق المياه المسبور		أرض جرداء	
مبنى خرب مكشوف		خط الشاطئ	
مبنى خرب مغمور		حاجزري بجوار طريق	
أساس مكشوف بالماء		مقلب النفايات الرئيسي	

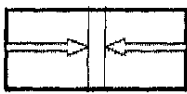الجدول رقم (15)

الاسم	الرمز	الاسم	الرمز
نهر		شلال تدفق قوي	
جدول ماء		مياه وقراره	
مجرى سيل متقطع		مياه عالية التدفق	
نفق مياه		منحدر بسيط	
جدول غير ظاهر		شلال بسيط	
تدفق مياه بسيط			

الجدول رقم (15)

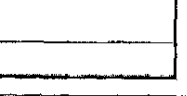




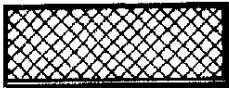
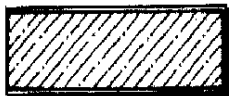



المادة	الاسم	المادة	الاسم
	جسر فوق طريق		معالم جامدة
	نفق تحت سكة		حدود الناحية
	طريق فوق معبر		حدود المدن
	طريق تحت المعبر		حدود أرض مفروزة
	سد صغير		حدود المساحات
	جسر كبير		طريق واجبة
	أبنية		طريق ترابي
	مدرسة		طريق تحت المنشأة

الجدول رقم (15)

رموز الأخشاب: تظهر من خلال الجدول رقم (16):

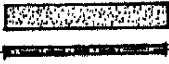الرمز	اسم المادة	الرمز	اسم المادة
	معاكس قطع طولي		لاتيه قطع عرضي
	معاكس قطع طولي أو عرضي		لاتيه قطع طولي
	خشب خام		لاتيه قطع طولي وقشرة طولية مقشطة
	خشب طبيعي تهشير على زاوية 45°		لاتيه قطع عرضي وقشرة عرضية مقشطة
	خشب طبيعي تهشير يدوي		لاتيه قطع عرضي مع قشاص
	جزء من جذع شجرة		لاتيه قطع طولي
	قطعتين متجاورتين		لاتيه قطع عرضي مع قشاص وملبس فورمايكا
	قطعتين متجاورتين		مضغوط (أو كمال)
	قطع طولي		مضغوط ملمس قشرة
	معاكس قطع طولي أو عرضي		مضغوط مقشط وملمس فورمايكا

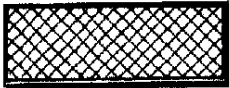


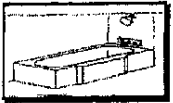

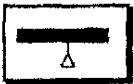












خامات ومواد مختلفة، وتظهر من خلال الجدول رقم (17)

الرمز	المادة	الرمز	المادة
	زجاج قياس كبير وصغير		اسفلنج عادي
	معدن أو لدائن		مطاط رغوي
	رخام		خرسانة مسلحة
	حجر بناء		قطن أو مواد حشو
	طوب		خرسانة عادية

رموز القطع الصحية،

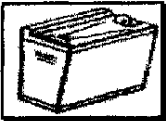وتظهر من خلال الجدول رقم (18)

الرمز	الواجهة	المنظور	الاسم
			حوض استحمام بانيو
			حوض استحمام على زاوية الحمام
			حوض استحمام زاوي
			مغسلة جدارية
			مغسلة ضمن خزانة كاونتر
			مرحاض غربي بقطعتين
			مرحاض غربي
			مبولة جدارية

الاسم	المنظور	الواجهة	الرمز
مغسلة زاوية			
دوش رأسي			
حنفية مرحاض			
نافورة شرب جدارية			
براد ماء COOLER			
دوش مربع SHAWER			

تابع جدول (18)

الرموز الكهربائية:

وتظهر من خلال الجدول (19)

الرمز	البيان	الرقم
	مفتاح إنارة مفرد	1
	مفتاح إنارة مزدوج	2
	مفتاح إنارة ثلاثي	3
	مفتاح إنارة رباعي	4
	مفتاح دركسيون	5
	مفتاح دركسيون مزدوج	6
	وحدة إنارة عادية	7
	وحدة إنارة فلورسنت مستطيلة 40×2 واط	8
	وحدة إنارة فلورسنت 32×1 واط مع غطاء مربع	9
	سيوت لايت	10

الرقم	البيان	الرمز
11	وحدة إنارة على الجدران (إنارة موضعية)	
12	وحدة إنارة في السقف ضد تسرب الماء والرطوبة	
13	ثريا	
14	وحدة إنارة حائط	
15	إبريز عادي (مقبس)	
16	إبريز لأستعمال القوى	
17	إبريز تلفزيون	
18	إبريز تلفون	
19	كبسة جرس	
20	جرس كهربائي	
21	صندوق تلفونات فرعي	
22	مفتاح بويلر ومضخة	
23	لوحة توزيع فرعية	

تابع الجدول رقم (19)

الرمز	البيان	الترقيم
	لوحة توزيع رئيسية	24
	فيوز	25
	عداد كهربائي	26
	مفتاح ضاغط مع حاكمة زمنية أوتوماتيكي	27
	وحدة إنارة على الجدار مع وحدة حلقة	28
	وحدة إنارة فلورسنت 20x4 واط بغطاء مربع	29
	ثريا كبيرة أكثر من 300 واط	30
	قفل باب كهربائي	31
	وحدة تلفون خاصة بالأنتركوم	32
	الحاكي الكهربائي	33
	ابريز قوى مع مفتاح	34
	مفتاح تصالبي وسطي	35
	مروحة كهربائية	36
	مكبر صوت	37

تابع الجدول رقم (19)


بعد الإطلاع على الرموز والأصطلاحات المعمارية المختلفة، فإن هذه الرموز تستعمل كبدايل عن الأشكال الحقيقية للمواد والخامات، وهي بدائل اصطلاحية مختصرة للمفرد الكلامي والشكلي للخامات المختلفة ومادة البناء، وكذلك الأشكال التضاريسية الأخرى. فهذه الرموز توفر الجهد والوقت لرسم المواد بأشكالها الحقيقية. فالجداول السابقة توضح بعض الرموز الشائعة المستعملة في المساقط الأفقية والواجهات وكذلك التمديدات الصحية والكهربائية. ومما تجدر الإشارة إليه أن الرموز السابقة هي رموز معيارية عالمية تستخدم بصفة عالمية إلا أن هذا لا يمنع من وجود بعض المصطلحات والرموز المستخدمة في بلدان معينة فقط بشكل محلي أو إقليمي.

مقياس الرسم Scales:

يهدف مقياس الرسم إلى استبدال إلى أبعاد الحقيقية إلى أبعاد يمكن رسمها على الورق، والمقياس (scale) يستعمل منذ أقدم العصور وخاصة عند قدماء الإغريق الذين استخدموا المقياس وريطوه في علاقات خاصة. والمقياس عبارة عن نسبة العناصر بعضها ببعض، ومما لا شك فيه أن المقياس ذو ارتباط وثيق بالتكوينات والتشكيلات المعمارية. كما أنه يوحى بانطباعات عديدة فهو يحقق طابع التكبير أو طابع التصغير.


الأشكال التي لا يوجد حولها عناصر معمارية عند مقارنتها نجد أن مقاييسها تعطي إحساساً بالضخامة مثل الأهرامات وتمثال الحرية، فعندما نرى هذه التشكيلات من مسافات بعيدة نسبياً نقدر المقياس بأنه أقل مما يبدو عليه.

ويرتبط المقياس بالنسب بشكل يصل إلى التوأمة فإذا احتوى التشكيل المرسوم بمقياس معين على نسب خاطئة يعطي شعوراً عكسياً.

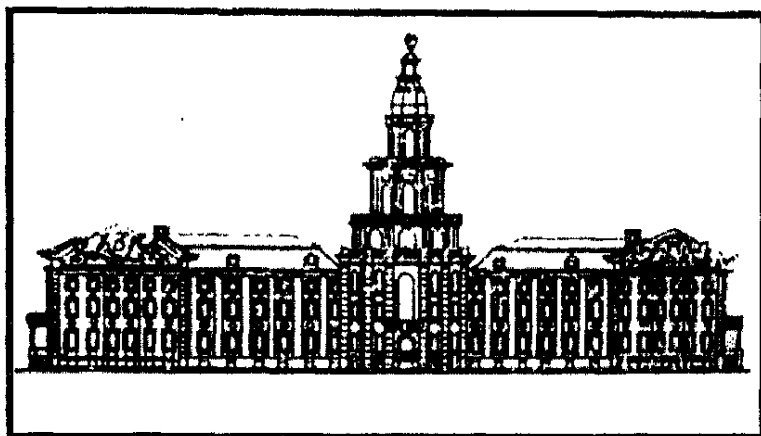


الشكل رقم (1-4)

الشكل رقم (1-4) يبين مبنى صغير نسبياً ويعطي إحساس بالكبر نظراً لوجود التقسيمات في الواجهة.

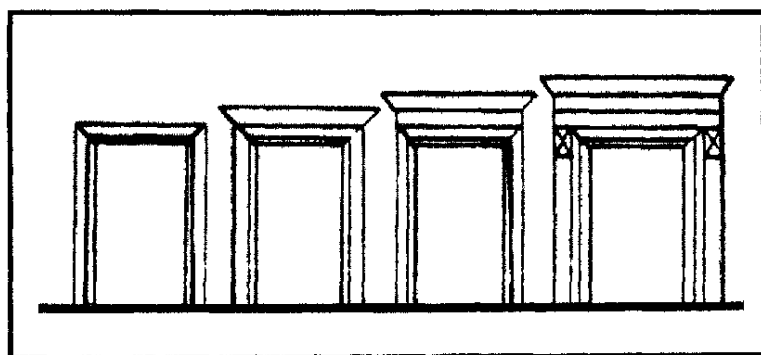

الشكل رقم (2-4)

الشكل رقم (2-4) ذات فتحات متساوية ولكنه يعطي إحساساً بمقاييس مختلفة نظراً لاختلاف الإطار.

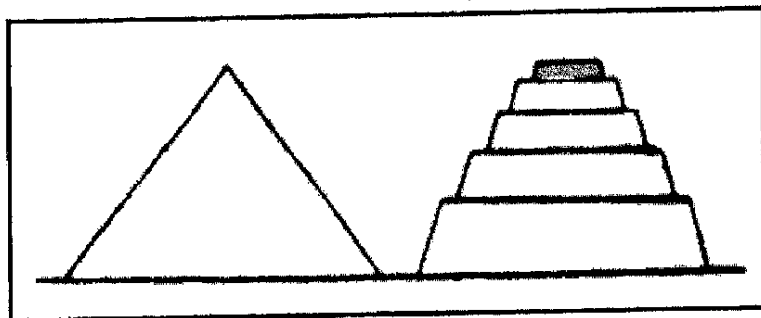

الشكل رقم (4-3)

الشكل رقم (4-3) الهرم العادي يظهر أصغر من الهرم المجزأ.

وكما سبق وأن أشرنا إلى أن النسب هي أحد العناصر الجمالية، لهذا فإن لها علاقة مباشرة بالمقياس، وتعتبر النسب أهم القواعد الجمالية، وقد أدرك اليونان القدماء أهميتها ووصلوا إلى نسب دقيقة في تصاميمهم المعمارية مثل النسبة الشهيرة المسماة بالقطاع الذهبي، وكانت أفضل نسبة محبة لديهم هي نسبة (2:1) هي موجودة في العقود والأقواس الهندسية الموجودة في الأبنية القديمة.

وهناك عدة عوامل تساهم على تحديد النسب وإظهارها وأهم هذه العوامل:

1. المواد والخامات وما يناسبها من أشكال.
2. الإنشاء والتصاميم المختلفة.
3. الوظيفة المعمارية (وظيفة المبنى).

والمقياس في الرسم الهندسي المعماري هو النسبة بين طول القياسات في الرسم وبين الأبعاد والقياسات الحقيقية، ونستطيع أن نلخصها حسب القانون التالي:


$$\text{مقياس الرسم} = \frac{\text{القياس في الرسم}}{\text{البعد الحقيقي}}$$

وكما سبق وأن بينا أن المقياس يمكن أن يكون مقياساً مساوياً مثل مقياس (1:1) أو مقياساً تصغيرياً مثل مقياس (100:1) أو مقياساً تكبيرياً مثل المقياس (1:2) (القراءة من اليمين إلى اليسار) ونستخدم مقاييس الرسم حسب الحاجة التي نرغب فيها فإذا أردنا أن نرسم مسطح منزل فإننا نرسمه بمقياس رسم تصغيري، وإذا أردنا أن نرسم رأس برغي فإننا نرسمه بمقياس تكبري وهكذا.

ونستطيع القول أن المقياس التصغيري نرسم الأشكال أصغر من أبعادها الحقيقية وبمقياس التكبير نرسمها أكبر من أبعادها الحقيقية وهكذا مع أنه من الضروري جداً أن كتابة مقياس الرسم على اللوحة من أجل معرفة الأبعاد الحقيقية.

ويجب أن لا يغيب عن الأذهان أننا نقرأ القياسات بالشكل التالي، فمثلاً المقياس (1:2) نقرأ اثنان إلى واحد.

وحتى لا نضيع وقتنا في عمليات التحويل تم الوصول إلى صناعة مسطرة تدعى مسطرة القياس scale تحتوي على معظم القياسات المشهورة والجاهزة مثل المقاييس التصغيرية (100:1، 200:1، 50:1، 20:1، 25:1) كما يبين الشكل رقم (4-4).

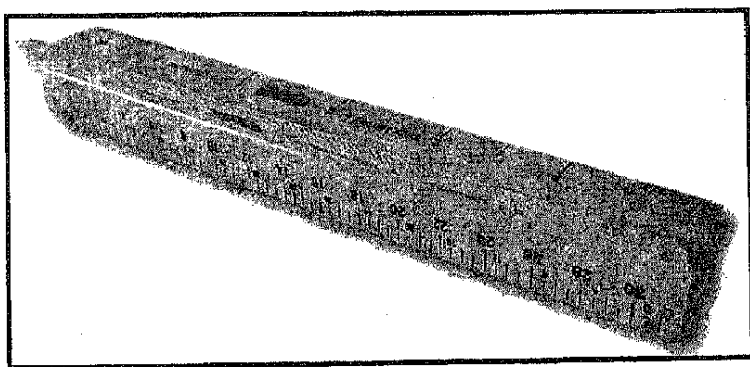

الشكل (4-4).

مقاييس الرسم المتعارف عليها:

مقياس الرسم	الطول على ورقة الرسم	الاطول الحقيقي في الطبيعة
1/1	كل 1 سم	يقابله 1 سم في الطبيعة
2/1	كل 1 سم	يقابله 2 سم في الطبيعة
5/1	كل 1 سم	يقابله 5 سم في الطبيعة
10/1	كل 1 سم	يقابله 10 سم في الطبيعة
20/1	كل 1 سم	يقابله 20 سم في الطبيعة
25/1	كل 1 سم	يقابله 25 سم في الطبيعة
50/1	كل 1 سم	يقابله 50 سم في الطبيعة
100/1	كل 1 سم	يقابله 100 سم في الطبيعة
200/1	كل 1 سم	يقابله 200 سم في الطبيعة
500/1	كل 1 سم	يقابله 500 سم في الطبيعة

جدول (20)

أمثلة على مقاييس الرسم:

مثال رقم (1):

ما الأبعاد المطلوبة على الورق التي تمثل 15.4 متراً إذا كان مقياس الرسم 1:100.

الحل:

$0.154 = 100/1 \times 15.4$ م ويحول إلى القياس إلى وحدة المليمتر بعد ضربه 1000 فيصبح 154 ملم. مثال رقم (2).

قطعة أرض طولها 20 متراً وعرضها 15 متراً. المطلوب رسم قطعة الأرض بمقياس رسم 1:50 مع بيان كيفية حساب أبعاد القطعة على الورق.

الحل:

حساب الطول الحقيقي للأرض بوحدة السنتيمتر:

$$\text{طول الأرض} = 20 \times 100 = 2000 \text{ سم}$$

$$\text{الطول على روق الرسم} = 2000 \div 50 = 40 \text{ سم}$$

حساب العرض الحقيقي للأرض بالسنتيمتر:

$$\text{العرض} = 15 \times 100 - 1500 \text{ سم}$$

$$\text{العرض على الورقة} = 1500 \div 50 = 30 \text{ سم}$$

مثال رقم (3):

قطعة أرض طولها 12 متراً وعرضها 8 أمتاراً. المطلوب رسم قطعة الأرض بمقياس رسم 1: 20 مع بيان كيفية حساب أبعاد القطعة على الورق.

الحل:

حساب الطول الحقيقي للأرض بوحدة السنتيمتر:

$$\text{طول الأرض} = 12 \times 100 = 1200 \text{ سم}$$

$$\text{الطول على روق الرسم} = 1200 \div 20 = 60 \text{ سم}$$

حساب العرض الحقيقي للأرض بالسنتيمتر:

$$\text{العرض} = 8 \times 100 - 800 \text{ سم}$$

$$\text{العرض على الورقة} = 800 \div 20 = 40 \text{ سم.}$$

الوحدة الثانية


- الرسم المساحي Surveying Drawing.
- الخرائط الطبوغرافية والخطوط Topographic maps & contour lines الكنتورية.
- Contour interval الفترة الكنتورية.
- Drawing contour lines رسم الخطوط الكنتورية.
- Site plan مخطط الموقع.
- Area schedule جداول المساحات.
- Rain Water مخططات مياه الأمطار plans.

الرسم المساحي Surveying Drawing:

المخطط المساحي هو عبارة عن رسم يوضح أبعاد ومناسيب مخطط الموقع. وذلك بشكل مفصل ودقيق. وهناك مساحون متخصصون في إعداد مثل هذه المخططات وتحفظ هذه المخططات كوثائق رسمية قانونية تبين العديد من التفاصيل الطبيعية في مخطط الموقع خاصة الطبوغرافيا والمناسيب المختلفة ضمن حدود الملكية.

كما يتضمن المخطط المساحي أطوال كل التحويم التي تحدد المخطط ومن كافة الجهات والجوانب وكذلك أماكن الأشجار، والسيول، والأنهار، والطرق أو الشوارع، والخطوط التوضيحية الأخرى كما تحتوي أيضاً، قائمة بأسماء ملاك المخطط ومستندات الملكية لملاك المحاضر المجاورة.

ومن شروط المخططات المساحية، الضبط والتبويب لكل المعلومات والأوصاف العائدة لمعالم المخطط، وذلك عن طريق الرموز التضاريسية وبشكل واسع ومدروس للدلالة على كافة معالم المخطط والشكل رقم (5-1) يبين أحد أنواع المخططات المساحية.

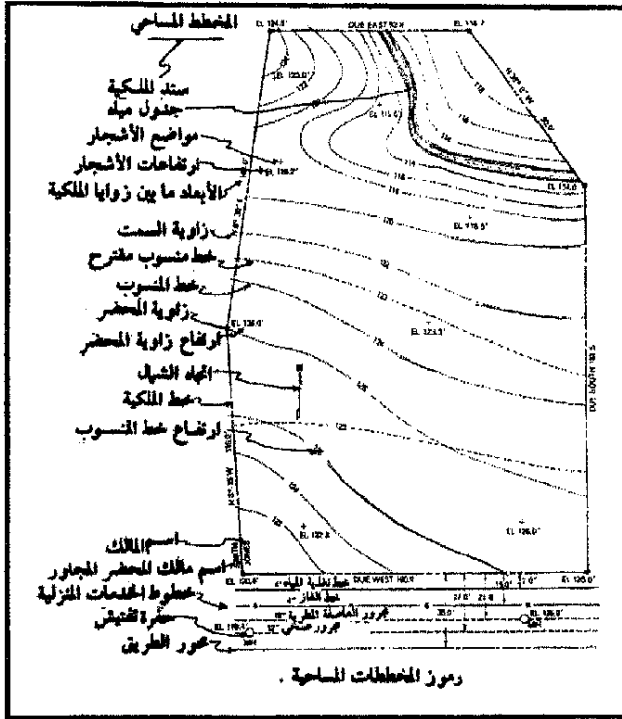

الشكل رقم (1-5)

الخرائط الطبوغرافية والخطوط الكنتورية & Topographic maps

contour lines

يعتبر علم الخرائط من العلوم المهمة التي من بين أهدافها، تصور وتفسير وتحرير وإنجاز الخرائط، ويشمل هذا العلم مجموع الدراسات والعمليات العلمية الفنية والتقنية التي تمكن من تحضير وضع خرائط وتصاميم وغيرها من أشكال التعبير، وبهذا المعنى فإن الخريطة تعني تمثيل اصطلاحى مستو عموماً في وضعيات خاصة لظواهر مادية أو مجردة قابلة للتموضع في المجال كما تعتبر تمثيل مصغر لسطح الأرض وعناصره الموجودة في الطبيعة أو بعض أجزائه منقولة بطريقة علمية إلى ورقة مستوية، هذا فضلاً عن اعتبارها مخططاً مرسوماً على سطح مستو يمثل

العناصر الموجودة على سطح الأرض أو جزء منها وفق مقياس معين يساعد في توضيح صورة المنطقة التي يرمز إليها هذا المخطط بمصطلحات التمثيل التي يعتمد عليها. وهذا ما يمكنه من شمول مظاهر المنطقة وعناصرها كلها أو جزء مختار منها.

فإذا كان هذا هو المفهوم العام للخريطة فإن هذا المفهوم يختلف اختلافا طفيفا حسب نوع الخريطة المراد تعريفها، ويكمن هذا الاختلاف في المواضيع التي تعالجها كل خريطة. فعلى سبيل المثال فالخريطة الطبوغرافية التي هي محطة اهتمامنا هي عبارة عن تمثيل دقيق ومفصل لكل مظاهر سطح الأرض (أي المنطقة) من تضاريس وغطاء نباتي ومجاري مائية وطرق وسكك حديدية ومدن وقرى هذا إضافة إلى حدودها السياسية، وهي بذلك تعتبر من أغنى الوثائق الخرائطية بالمعطيات الطبيعية والبشرية المثلة لمجال جغرافي معين. كما تعتبر من أهم أدوات العمل الأولى التي يقتنيها الجغرافي، ولأنه لا يعد المختص الوحيد الذي ينفره باستعمالها، إذ يلجأ إليها كل من الجيولوجيون والمهندسون الزراعيون ومهندسون الطرق ومصالح الجيش... أي كل من يهتم بإعداد التراب الوطني أو حمايته، ذلك أن الطبوغرافيا تشكل أساسا خرائطيا لدراسة جل مشاريع التخطيط والاستطلاع واستعمال كل مظاهر السطح بما في ذلك الهندسة الميدانية والأشغال العمومية والبناء واستعمال الأرض في مختلف الاختصاصات.

وتجدر الإشارة إلى أن جل الخرائط الطبوغرافية مستخلصة في الأصل من الصور الجوية التي وقع تأويلها معالما وقياس لبعض مظاهرها.

والخرائط الطبوغرافية هي الخرائط التي تبين الأبعاد الثلاثة للنقط التي تظهر عليها، أي توضح تضاريس سطح الأرض وتبين ارتفاعات النقط بالنسبة لبعضها البعض أو بالنسبة لمستوى مقارنة ثابت علاوة على بيان الخريطة للمسقط الأفقي للمعالم الموجودة بالمنطقة سواء أكانت طبيعية أو صناعية.

رسم الخريطة الطبوغرافية:

لما كان الفرق الرئيسي الذي يميز الخريطة الطبوغرافية عن سواها من الخرائط الأخرى هو بيانها للارتفاعات فسنبدأ بذكر بعض الطرق المستخدمة في تمثيل الارتفاعات.

طرق تمثيل الارتفاعات على الخريطة الطبوغرافية:

1. طريقة الألوان:

إن الألوان على الخريطة الطبوغرافية تساعد على فهم التفاصيل المرسومة عليها بكل سهولة وتجعل الصورة التي تمثلها أكثر وضوحاً، فعند مقارنة خريطين إحداهما مثلت عليها التفاصيل والظواهر الطبوغرافية باللون الأسود فقط والأخرى مثلت عليها هذه الظواهر بلونين أو أكثر، فإننا سنجد أنه كلما زادت الألوان، كلما توفرت إمكانية التمثيل الدقيق والسهل للمظاهر الطبوغرافية. إن أهم الألوان المستعملة في الخرائط الطبوغرافية عادة والمتعارف عليها دولياً هي:

اللون الأسود: وهو خاص بالمظاهر التي استحدثها الإنسان من مساكن وجسور وسكك حديدية وغيرها.

اللون الأحمر: يستخدم لتمثيل الطرق الرئيسية، والمجمعات السكنية كالمدن والقرى الهامة.

اللون الأزرق: يستخدم لتمثيل كل المسطحات المائية مثل البحيرات، والمستنقعات، والأنهار، والأودية، والبحار والمحيطات.

اللون الأخضر: يستعمل لتمثيل الغطاء النباتي مثل الغابات والأشجار المنعزلة والحشائش العالية وغيرها.


اللون السبني: يستخدم لتمثيل المظاهر التضاريسية بواسطة منحنيات التسوية، كما يمثل الصخور والفجاج، والجروف وغيرها.

2. طريقة الرموز الاصطلاحية:

يقصد بمظاهر السطح مجموع التفاصيل المنتشرة على سطح الأرض سواء كانت طبيعية أو بشرية.

فالتطبيعية مثل: مجاري المياه، وحافات البحيرات، وشواطئ البحار، والغابات، وحدود البساتين وغيرها.

والبشرية مثل: خطوط المواصلات، كالطرق، السكك الحديدية والقنوات والبناءات، من منازل ومساجد وجسور، وكل ما هو مصنوع بأيدي البشر. إن كل هذه التفاصيل المدرجة تحت اسم مظاهر السطح (PLANIMETRIE) تمثل برموز وعلازمات اصطلاحية طبوغرافية وترسم بشكل قريب من الأشياء التي تدل عليها، مرئية من أعلى بالملاحظة الجوية العمودية. وهكذا نجد الطريق تمثل بخطين متوازيين، والمنزل المنعزل يمثل بشكل مستطيل صغير، كما يتضح من الشكل رقم (5-2).

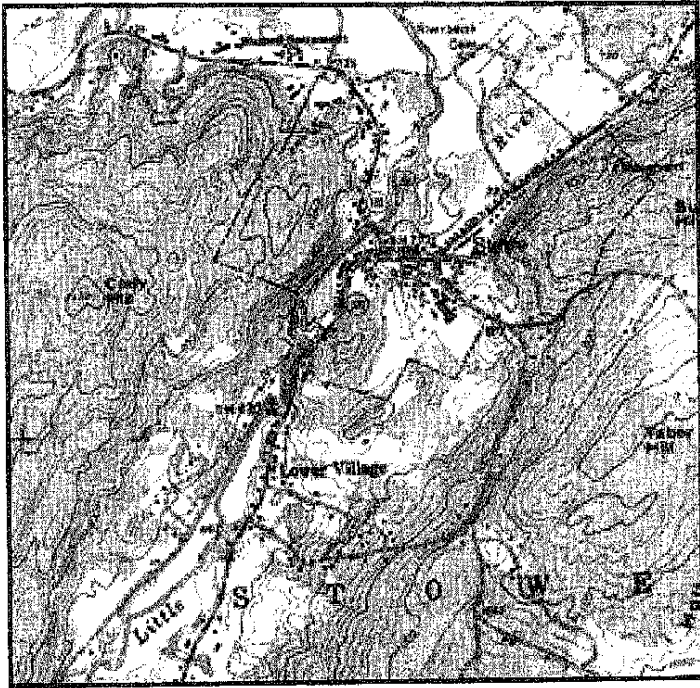

الشكل رقم (5-2)

وتعترض رسم هذه الرموز مشكلة مقاييسها، فالمفروض أن تمثل بمقاييسها مصغرة حسب مقياس الخريطة، ولكن هناك بعض التفاصيل إذا رسمت حسب مقياس الخريطة، فإنها تصبح صغيرة جداً بحيث لا يمكن رسمها بصورة واضحة، ولهذا فإنها ترسم برموز اصطلاحية. لا علاقة لقياساتها في الرسم بقياساتها الحقيقية على الطبيعة. فالبنر مثلاً على الخرائط يرسم على شكل دائرة زرقاء قطرها 1 ملم، مع العلم أن واحد ملليمتر على خريطة بمقياس 1 : 50000 يمثل مسافة 50 متراً على الطبيعة، بينما قطر البنر على الطبيعة لا يتجاوز مترين في أغلب الحالات. وعلى هذا الأساس فإن الرموز الاصطلاحية الطبوغرافية تصنف كما يلي:

١. الرموز الاصطلاحية الطبوغرافية المرسومة حسب المقياس:

إن هذه الرموز تستعمل لتمثيل التفاصيل الأرضية ذات القياسات الكبيرة والممكن قياسها على الخريطة مثل: مساحة غابة، أو مساحة بلدة، أو قرية، وغير ذلك من التفاصيل ذات القياسات الكبيرة. وهذه الرموز الممثلة حسب المقياس تحدد مساحة التفاصيل الأرضية، وتوضح نوع هذه التفاصيل برموز أخرى مرسومة داخل حدودها.

ب. الرموز الاصطلاحية الطبوغرافية الخارجة عن المقياس:

إن مثل هذا النوع من الرموز الاصطلاحية يستعمل لتمثيل التفاصيل الأرضية ذات القياسات الصغيرة والتي لا يمكن تمثيلها حسب مقياس الخريطة مثل: شجرة منعزلة، منزل، بئر أو غير ذلك.... إن تمثيل مثل هذه التفاصيل حسب المقياس على الخريطة لا يعطينا إلا نقطة صغيرة جداً، لا تؤدي الغرض المطلوب من رسمها.

وتجدر الملاحظة إلى أن الرموز الاصطلاحية الدالة على الطرق، والأودية، والأنهار، تعتبر رموزاً خارجة عن المقياس لأن عرضها لا يرسم حسب مقياس الخريطة، وإن كانت أطوالها ترسم حسب مقياس الخريطة.

ج. الرموز الاصطلاحية الطبوغرافية التفسيرية:

إن هذه الرموز الاصطلاحية تستعمل لتوضيح خاصية من خواص التفاصيل الأرضية ولتبيين طبيعتها. فمثلاً، نجد في غابة من الغابات بعض أشجار الزيتون مرسومة وحدها وسط الغابة، فرمز هذه الأشجار يعتبر رمزاً تفسيرياً، يوضح أن هناك أشجار زيتون داخل هذه الغابة، كما أن الدوائر المختلفة الأحجام التي ترسم في المناطق الغابية تعتبر رموزاً اصطلاحية تفسيرية، فهي تبين لنا أن أشجار هذه الغابة مختلفة من حيث كبر أو صغر جذوعها وأعمارها. كما أن

الكتابات الكاملة، أو المختصرة التي نجدها على الخرائط الطبوغرافية تعتبر رموزاً تفسيرية، فهي تدل على تسميات القرى والمدن، والجبال، وارتفاعات النقاط، ومنحنيات التسوية، وغيرها.. إن الرموز الاصطلاحية الخارجة عن المقياس ترسم بأشكال مختلفة لتوضح طبيعة التفاصيل التي تمثلها، وهناك نقطة في جزء ما منها تعين مكان التفصيل الأرضي بالضبط على الخريطة فالرموز المرسومة حسب بعض الأشكال الهندسية، كالدوائر، والمربعات، والمستطيلات، والمثلثات، فإن مركز الأشكال يعتبر النقطة الدالة على مكان التفصيل الأرضي على الخريطة. والرموز الاصطلاحية الممثلة بأشكال هندسية ذات قواعد عريضة. يؤخذ منتصف قواعدها كنقطة أساسية تدل على مكان التفصيل الأرضي بالضبط على الخريطة. وهناك رموزاً اصطلاحية طبوغرافية تمثل بأشكال مكونة من زوايا قائمة في جزئها السفلي، ويؤخذ رأس الزاوية القائمة في الرمز كنقطة أساسية للدلالة على مكان التفصيل الأرضي بالضبط على الخريطة.

أما الرموز ذات الخطوط المتوازية، فإن محورها يؤخذ كنقطة أساسية للدلالة على مع مكان التفصيل الطبيعي بالضبط على الخريطة.

الأسماء المختصرة على الخرائط الطبوغرافية:

هناك بعض الأسماء تكتب مختصرة على الخرائط الطبوغرافية لتدل على التفاصيل الأرضية الممثلة بمختلف أنواع الرموز الاصطلاحية، وفيما يلي نورد قائمة بأهم هذه الأسماء المختصرة:

الاسم العربي	الاسم اللاتيني	المختصر
قنطرة مائية	Aqueduc	Aque
مغارة	Grotte	Grte
جسر	Barrage	Bge
جبل	Mont	Mt

المختصر	الاسم اللاتيني	الاسم العربي
B	Bois	غابة
Min	Moulin	طاحونة
CarreFr	Carrefour	مفترق الطرق
Pelle	Passerelle	عبارة أو جسر
Carre	Carrière	محجر أو مقلع
Ph	Phare	مصباح
Chet	Chalet	بيت خشبي
Rge	Refuge	ملجأ
Chau	Château	حصن
Rvoir	Réservoir	خزان
Dig	Digue	سد
R	Rivière	وادي
Esc	Ecluse	سد
Rau	Ruisseau	ساقية
Etg	Etang	مستنقع أو برك
Sce	Source	نبع أو عين
Fme	Ferme	مزرعة
Tr	Tour	قلعة
Fne	Fontaine	ينبوع
Use	Usine	مصنع
	Ft	حصن Fort

هوامش الخرائط الطبوغرافية:

إن هوامش الخريطة عبارة عن كل ما هو خارج إطارها، ويجب على كل مستعمل للخريطة أن يدرس ما هو مدون بهوامشها بكل عناية ليتمكن من الاستفادة من جميع معلوماتها، وتشترك أغلب الخرائط في المعلومات المسجلة على هوامشها، وخاصة: العنوان والرقم، والمقياس، بينما تزيد المعلومات من خريطة إلى أخرى تبعاً لنموذج الخريطة ومقياسها. وأهم ما يسجل على هوامش الخرائط:

• الهامش العلوي (الشمالى):

يذكر على هذا الهامش اسم الخريطة --- عادة - في منتصفها بعنوان كبير، وفي اليمين من هذا الهامش يضاف رقم اللوحة أو الخريطة، وعلى يساره يذكر نموذج الخريطة ومقياسها ومرسمها وتربيعها، والإحداثيات الجغرافية والكيلومترية لنقطة الأصل (المبدأ)، زيادة عن ذكر اسم ورقم اللوحة والخريطة الموالية لها من ناحية الشمال.

• الهامش السفلي (الجنوبي):


يسجل على هذا الهامش اسم ورقم اللوحة والخريطة الموالية من ناحية الجنوب، أضاف إلى ذلك المقياس العددي والمقياس الخطي للخريطة كما نجد في الناحية اليسرى من هذا الهامش اسم المؤسسة التي رسمت ونشرت الخريطة، إلى جانب المعلومات المتعلقة بنوع الجسم الذي رسمت حسب الخريطة. أما الجهة اليمنى من هذا الهامش، فنجد فيه المعلومات المتعلقة بمنحنيات التسوية واتجاهات الارتفاع والانخفاض، والفواصل الرأسية المتساوي، كما نجد كل الرموز الاصطلاحية الطبوغرافية للخريطة.

- الهامش الأيمن (الشرقي):


يذكر على هذا الهامش - عادة - فرق الانحراف للشمال الإحداثي والشمال المغناطيسي، عن الشمال الحقيقي، والتناقص السنوي وللانحراف المغناطيسي، واسم ورقم اللوحة والخريطة الموالية من الجهة الشرقية.

- الهامش الأيسر (الغربي):

لا نجد شيئاً على هذا الهامش سوى اسم ورقم الخريطة الموالية من الجهة الغربية.

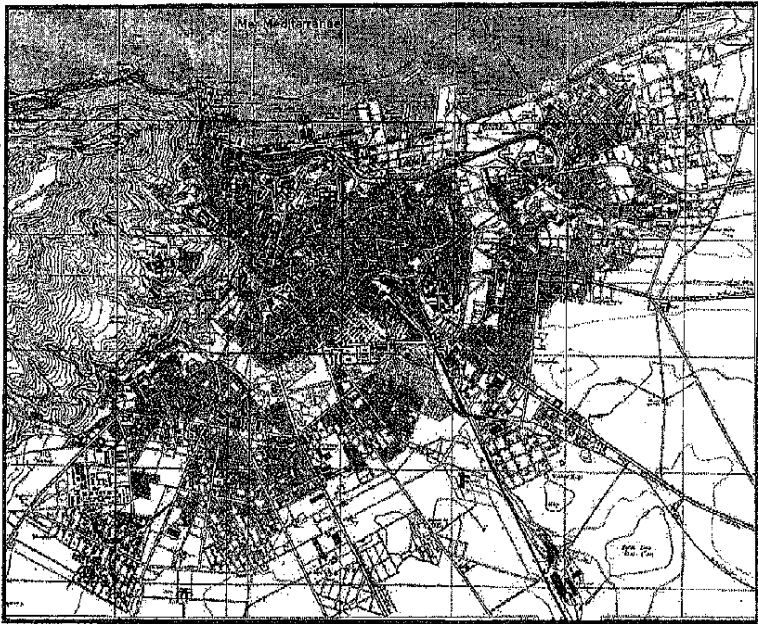

الشكل رقم 5-3 خريطة طبوغرافية

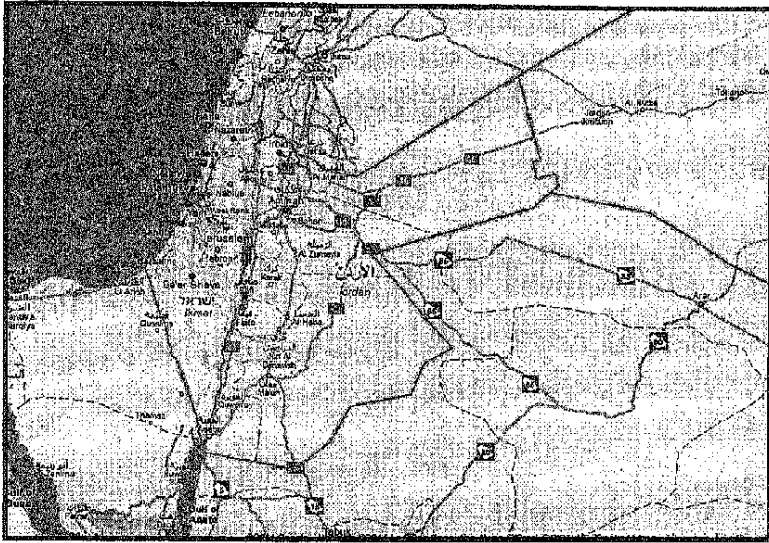

الشكل رقم (5-4) خريطة طبوغرافية

قبل الحديث عن الخريطة الكنتورية لابد لنا من التعريف ببعض الأمور
أنا نحتاج هذه الخرائط لتمثيل الظواهر الطبيعية وتضاريس سطح الأرض على
شكل خرائط، حيث الإلمام بهذه الطرق مفيداً حيث يسهل على قارئ الخريطة أو
المخطط أخذ صورة صحيحة عن طبيعة المنطقة التي تمثلها الخريطة. وهناك عدة
طرق لتمثيل هذه الظواهر هي:

1. طريقة الألوان.
2. طريقة الهاشور (التهشير).
3. طريقة عمل الظل.
4. طريقة التظليل بالبلاستيك.
5. طريقة النماذج المجسمة.
6. طريقة خطوط الكنتور.

وسوف نركز اهتمامنا على طريقة خطوط الكنتور وهي الطريقة الأشهر والأدق في تمثيل الظواهر الطبيعية لسطح الأرض.


الخريطة الكنتورية Contour Map:

الخارطة الكنتورية (Contour map) عبارة عن خارطة ثنائية الإبعاد البعد الثالث ممثلة بخطوط تسمى خط الكنتور contour line وهو عبارة عن خط وهمي يمثل نقاط التي لها نفس المنسوب. كل خط بالكنتور إما يغلق على نفسه أو ينتهي بحدود الخارطة أي لا يوجد وصلة مقطوعة داخل خارطة الكنتور كلما كانت الخطوط الكنتورية متقاربة تعني الميل الحاد وكلما كانت متباعدة فهذا يعني أن الأرض منبسطة Flat. المسافة بين خط كنتور وآخر غير متساوية وتعتمد على طبوغرافية المنطقة. أما الفترة بين خط كنتور وآخر تكون متساوية وتسمى (Contour interval)، في الخارطة الكنتورية إذا كانت لدينا مجموعة خطوط مغلقة فهذا يمثل تلة أو حفرة وهذا يعتمد على منسوبه (Elevation) وأي خطين كنتورين لا يمكن أن يلتقيان، إذا كانت الخارطة الكنتورية تحتوي على العوارض الموجودة على الأرض فإنها تسمى خارطة طبوغرافية لأنها تحتوي على كنتور+ عوارض إما إذا كانت فقط تحتوي على كنتور تسمى خارطة كنتورية.

خط الكنتور: Contour Line

إذا كان لدينا: قطعة صلصال، لوحة مستوية، سكين.

تحضر قطعة من الصلصال ونضعها على لوحة مستوية ونشكلها على هيئة جبل، ثم نقطع هذا الجبل الصلصالي بالسكين على ارتفاع 2،4،6 سم من سطح اللوحة المستوية بحيث يكون مستوى القطع موازيا لسطح اللوحة.

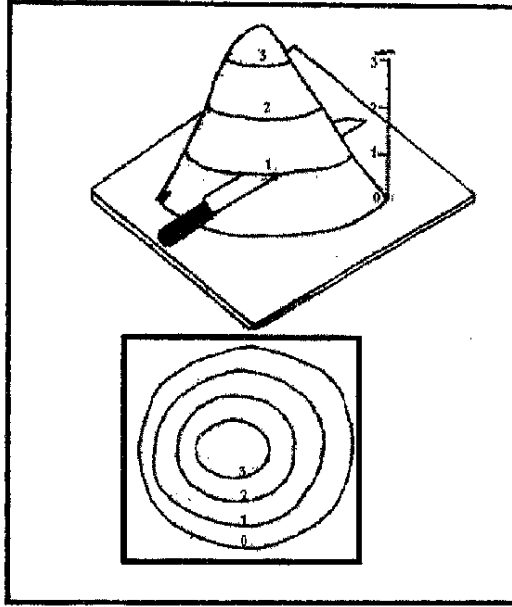


الشكل رقم (4-5)

الملاحظ أن قطع السكين صنع عدة خطوط دائرية ا، ب، ج حول النموذج الصلصالي بحيث يمر بكل النقاط التي يبلغ ارتفاعها 1 سم، عن سطح اللوحة. هذه الخطوط التي صنعها قطع السكين مع قطعة الصلصال هي ما نسميها بخطوط الكنتور (خطوط الارتفاعات المتساوية).

ولرسم خريطة لهذا النموذج الصلصالي، نرسم خطوط الكنتور المتحصل عليها كما ننظر إليها من أعلى، فتظهر لنا الخريطة في شكل مجموعة من الخطوط الدائرية المتداخلة ن وكتب على كل خط كنتور منها قيمة الارتفاع الذي يمثله بالنسبة لسطح المقارنة (سطح اللوحة).

ومن هنا نستطيع تعريف الخط الكنتوري بأنه: خط وهمي يصل نقاط من سطح الأرض لها المنسوب والارتفاع نفسه بالنسبة لمستوى مرجعي معين كسطح البحر مثلاً. وعلى سبيل المثال إذا تصورنا مستويات أفقية على ارتفاعات متفاوتة وتقطع سطح الأرض فإن خطوط تقاطع هذه المستويات الأفقية الوهمية هي خطوط كنتورية ذات مناسيب متفاوتة تتوافق مع مناسيب المستويات الأفقية القاطعة وعادة ما يكون الفرق بين المناسيب والمستويات الأفقية ثابتاً وبالتالي بين الخط الكنتوري والخط الذي يليه تسهلاً لقراءة الخريطة. (انظر الشكل)

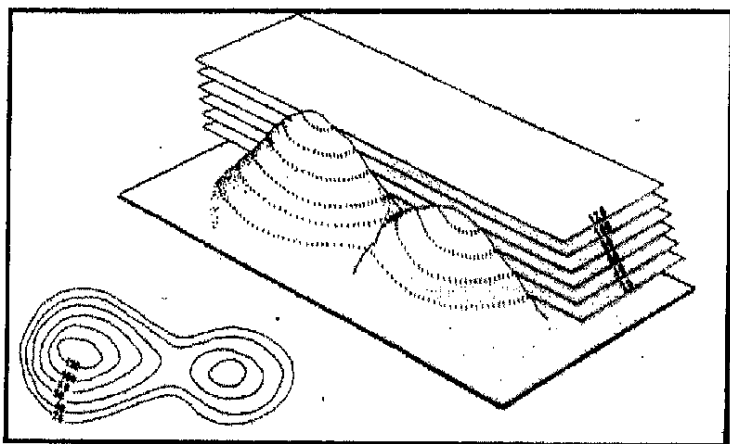

الشكل (5-5) تقاطع مستوى أفقي ذي منسوب معين مع سطح الأرض يعطي خطاً له المنسوب نفسه ويطلق عليه خط الكنتور.

الفترة الكنتورية (Contour Interval) :

عبارة عن الفرق في الارتفاع الراسي بين كل خط كنتور وآخر، ويسمى أحياناً بالفاصل الراسي، وفي المثال (5-4) كان الفاصل الكنتوري 2 سم. ويعني آخره عبارة عن الفرق بين منسوبي خطين كنتوريين متتاليين. وغالباً ما تكون الفترة الكنتورية ثابتة في كل مخطط أو خريطة واحدة لتكوين الصورة الواضحة

عما تمثله هذه الخريطة. كما أنه من المهم أن تعرف أن هناك سلسلة من العوامل المؤثرة في اختيار الفترة الكنتورية وهذه العوامل:

(1) الغرض من الفترة الكنتورية أو المخطط الكنتوري:

بحيث كلما كانت المعلومات والتفصيلات كثيرة ومفصلة قلت الفترة الكنتورية. الأمر الذي يؤدي إلى معرفة دقيقة في دراسة كميات الحفر والردم وغيرها.

(2) زمن الأعمال الحقلية والمكتبية وتكاليفها:

بصغر الفترة الكنتورية وازدياد عدد خطوط الكنتور تزداد النقاط المراد تحديدها وتحديد ارتفاعاتها مما يزداد وقت العمل والتكاليف سواء في الميدان أو المكتب.

(3) مقياس الخريطة (Scale):

إن العلاقة بين مقياس الرسم والفترة الكنتورية علاقة عكسية بحيث أنه كلما كبر مقياس الرسم صغرت الفترة الكنتورية والعكس صحيح.

(4) طبيعة سطح الأرض.

كلما كانت طبيعة سطح الأرض منبسطة وسهلة صغرت الفترة الكنتورية كون التغيرات طفيفة وتكبر المسافة بين الخطوط الكنتورية. أما إذا كانت طبيعة سطح الأرض جبيلية شديدة الانحدار تكبر الفترة الكنتورية وتكون المسافات الأفقية بين خطوط الكنتور صغيرة إلى أن تصل إلى درجة الازدحام خاصة في مقاييس الرسم الصغيرة.

(5) مساحة العمل (المنطقة):


إذا كانت المنطقة المراد مسحها وبيان تضاريسها كبيرة كانت الفترة الكنتورية كبيرة.

(6) انتظام ميل سطح الأرض:

إذا كان ميل سطح الأرض ثابتاً يكون من السهل تكبير الفترة الكنتورية ومن خلال العلميات الحسابية يمكن معرفة سطح الأرض والعكس صحيح إذا اختلف انتظام ميل سطح الأرض صغرت الفترة الكنتورية.

الخطوط الكنتورية المساعدة (Auxiliary Contour Lines):

مما لا شك فيه أن الخرائط تشتمل على مناطق واسعة، وغالباً تكون المنطقة التي تمثلها الخارطة مزيجاً من التضاريس المختلفة وبالتالي فإن الفترة الكنتورية تكون صغيرة نسبياً، الأمر الذي يؤدي إلى تقارب خطوط الكنتور كثيراً خاصة في الأماكن الوعرة من الخريطة. وإذا ما كانت الفترة الكنتورية كبيرة فإن دقة التمثيل الكنتوري تكون ضئيلة، وحتى نتجنب هذه المعضلة يتم اختيار فترة كنتورية تلائم تلك المناطق الوعرة، أما المناطق السهلية فيجري تضمين خطوط كنتورية إضافية بين خطوط الكنتور الرئيسة وخاصة بين الأجزاء الهامة، وتكون الفترة الكنتورية لهذه الخطوط الكنتورية الإضافية مساوية نصف أو ربع الفترة الكنتورية النظامية. ويطلق على هذه الخطوط بالخطوط الكنتورية المساعدة، وعادة ما ترسم هذه الخطوط على شكل خطوط منقطعة أو متقطعة، أنظر الشكل.

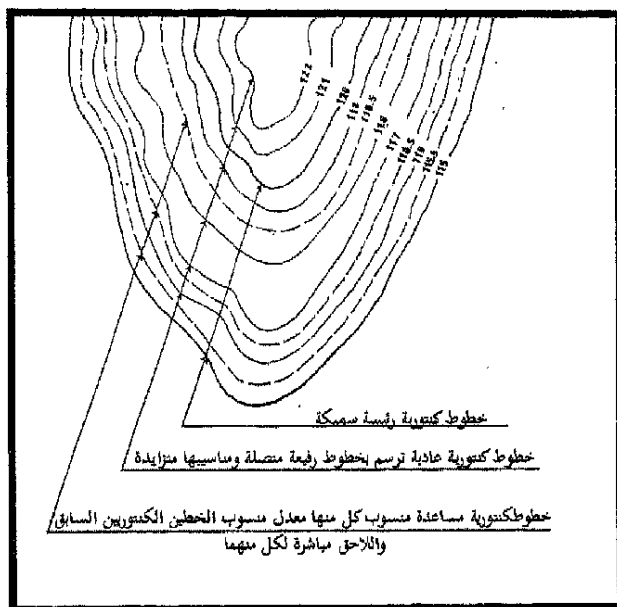

الشكل رقم (5-6)

رسم الخطوط الكنتورية : Drawing contour lines

نرسم خطوط الكنتور لتمثيل تضاريس سطح الأرض على الخرائط بإحدى الطريقتين التاليتين:

1. باستخدام الصور الجوية: وهي أحدث الطرق المستخدمة، وفيها تستخدم أجهزة متطورة ودقيقة تسمى أجهزة التجسيم في رسم خطوط الكنتور من الصور الجوية.
2. الطريقة المساحية: وفيها يعتمد على المساحة الأرضية، فبعد الانتهاء من رسم الخرائط الكبيرة المقياس لمنطقة ما منة حيث جميع الظواهر الطبيعية والبشرية ما عدا التضاريس تتم الخطوات الآتية:

- تختار في المنطقة التي تمثلها الخريطة مجموعة كبيرة من النقاط، وباستخدام الأجهزة المساحية يحدد موقعها على الخريطة.
- باستخدام ميزان المساحة أو جهاز التبيدوليت، يحدد ارتفاع كل نقطة من النقاط بالنسبة لسطح البحر ويسجل بجوارها الرقم الدال على ارتفاعها.
- بعد دراسة قيم جميع النقاط نختار الفاصل الكنتوري، وليكن في هذا المثال كل 50 م.
- نرسم خط كنتور 50م بتوصيل النقاط التي ترتفع بـ 50 م على سطح البحر، ثم نواصل رسم باقي خطوط الكنتور 100، 150، ...، انظر الخطوات التي يمر بها انجاز الخريطة الكنتورية.

وتجدر الإشارة أنه عند رسم خطوط الكنتور، كثيرا ما تجد أن نقاط المناسيب في بعض أجزاء الخريطة ذات قيم ارتفاع أقل أو أكثر من 50 م، عند ذلك نرسم الخط 50 م ليمر بين هذه النقاط، ولتكن النقطتين 45، 0، نقسم الخط الواصل بينهما إلى 15 قسما وهو الفرق بين نقطتين.

- أ. نحدد على هذا الخط موقع النقطة 50 م، ومنها نستطيع تمرير خط الكنتور 50 م بين النقطتين 45، 60 م.
- ب. بعد الانتهاء من رسم خطوط الكنتور، تنجز الخريطة وتمحى آثار قلم الرصاص الذي وقعت به قيم الارتفاعات.
- ج. تكتب بجانب كل خط كنتور قيمة الارتفاع الذي يمثله.
- د. يمكن بعد ذلك تلوين الخريطة الكنتورية وعادة ما تكون: المناطق السهلية (أقل من 200 م) باللون الأخضر الفاتح.
- هـ. المناطق التي دون مستوى سطح البحر باللون الأخضر الفاتح.
- و. المناطق الأكثر من (200 م) الهضاب فتكون باللون الأصفر.
- ز. المناطق الجبلية الأكثر من (500 م) تكون بالبنّي الذي يزداد قتامته كلما زاد الارتفاع حتى تكون قمم الجبال باللون البنفسجي أو تترك بيضاء.


لتطبيق ذلك يتعين علينا أن نعين النقاط المشكلة لخطوط الكنتور وقبل ذلك يجب أولاً تعيين مناسب عدد كاف من النقاط لتشكيل خط الكنتور المعتمدة على طبيعة الأرض من حيث درجة التغير في الارتفاع بين نقطة وأخرى مجاورة وكذلك غرض الخريطة ودرجة الدقة المطلوبة والشكل الهندسي للمنطقة ونوع الأجهزة المستخدمة.

1. نحدد خط القطاع المراد رسمه وليكن مثلاً: الخط أ ب بالخريطة التالية.
2. على ورقة مستقيمة الحافة نضع هذه الحافة على طول خط القطاع ونحدد عليها نقط تقاطع خط القطاع مع خطوط الكنتور مع كتابة القيمة التي يمثلها كل خط.
3. على ورقة مربعات ميليمترية، نرسم عليها خط قاعدة بنفس طول خط القطاع أ ب، ونقيم من نهايتي هذا الخط عمودين، ثم نضع الحافة المستقيمة للورقة المرقمة على طول الخط، ونحدد عليه نفس النقط وارتفاعاتها الكنتورية.
4. نختار بعد ذلك مقياساً رأسياً للارتفاعات بحيث يظهر تضرس السطح بشكل واضح، ولهذا عادة ما
5. نختار مقياساً رأسياً أكبر من مقياس رسم الخريطة، فمثلاً في الرسم التالي: نجد أن مقياس رسم الخريطة 1 : 5000، والفاصل الكنتوري 50 م، فالتأكد من رسم القطاع بالمبالغة الرأسية أم بدونها يتم على النحو التالي:


- قيمة وحدة المقياس بالمتري.

- قيمة البعد الراسي بين كل منحنين بالمتري.


هذا المثال: المبالغة الرأسية لرسم القطاع = $10/500$ م لأن كل 1 سم يساوي 500 متر أي أن 50 مرة = 25 مرة.

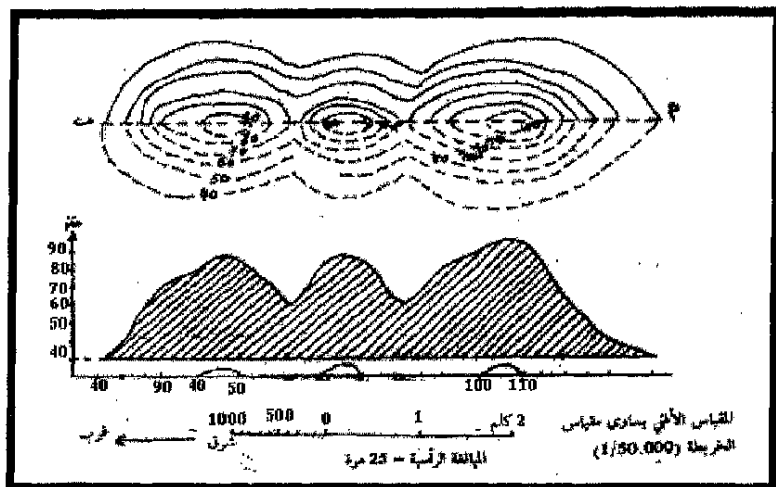


الشكل رقم (5-7)

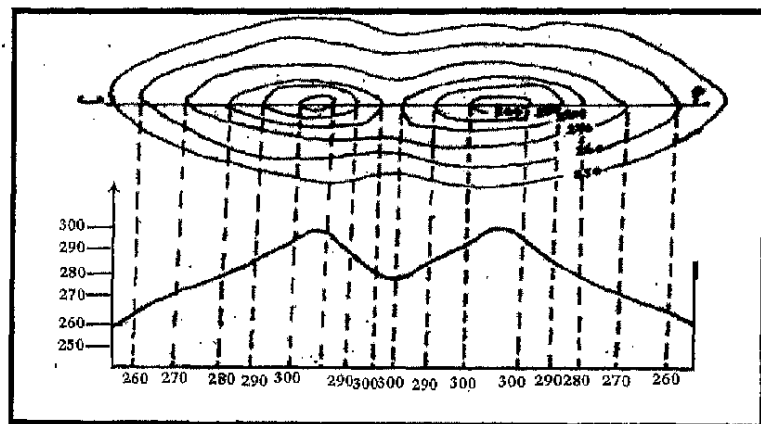


الشكل رقم (5-8)

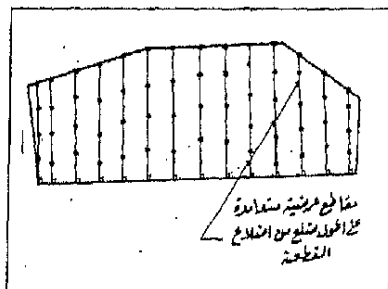

مقاطع عرضية مقاومة على أكبر حد (خط) من حدود القطعة

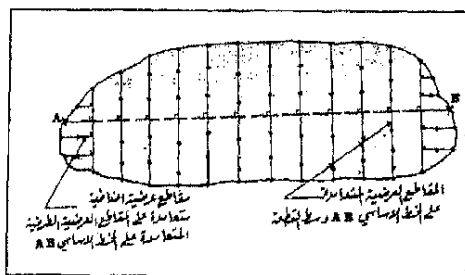

مقاطع عرضية مقاومة على خط أساسي في وسط قطعة الأرض

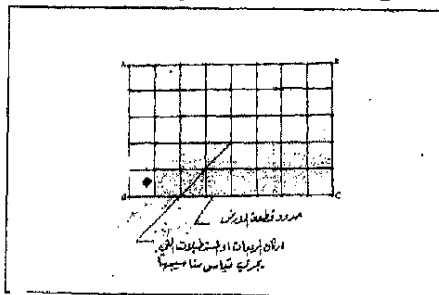


توزيع النقاط بتقسيم الأرض إلى شبكة مربعات أو مستطيلات متساوية

الشكل رقم (5-11)

ونستطيع تحديد مختلف الارتفاعات فوق المسقط الأفقي عن طريق هذه الخطوط والتي تسمى خطوط المناسيب. حيث تستمد هذه الخطوط شرعيتها وماهيتها استناداً إلى خط أساسي مأخوذ من مستوى سطح البحر، ونستطيع أن نطلق عليه بخط منسوب سطح البحر، وهو منسوب متداول بين مختلف دول العالم. وهذا المنسوب في كل الحالات هو (+ -) صفر.

ويقوم المساح أو المعماري بإنشاء خط المنسوب من خلال قطعة الأرض المراد البناء عليها وذلك عن طريق مقاطع تخيلية، ضمن فواصل ذات مسافات منتظمة ومتوافقة. وهذه المسافة نختارها بأي مسافة نريدها فإذا اخترنا مسافة تتزايد بمقدار 150 سم بين فاصل والذي يليه يصبح 300 سم ثم 450 سم وهكذا.

والشكل رقم (11-1) يبين مثلاً يوضح طريقة تحديد المناسيب.

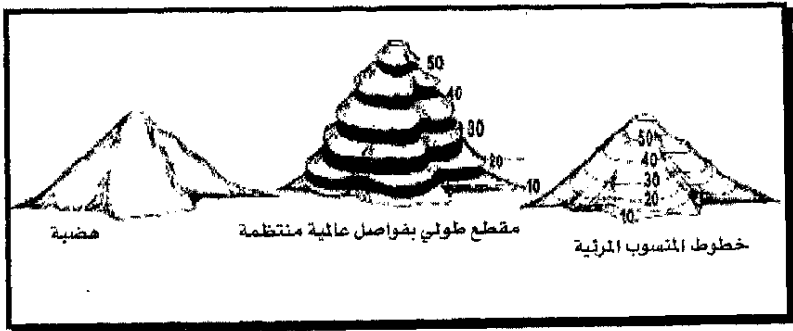


الشكل رقم (5-12)

يبين الشكل رقم (5-12) طريقة إنشاء خطوط المناسيب من خلال مقاطع وهمية.

ويجب أن لا يغيب عن الذهن أننا نعتبر أن قطعة الأرض المحصورة بخط المنسوب، لها من دون شك المنسوب نفسه إذا تمت مقارنته مع اللوحة. ولهذا السبب تعتبر خطوط المناسيب خطوط مستمرة إذا لوحظ أن خطوط المناسيب خطوط

مقطوعة، بسبب أننا لا نريد قطعاً من الأرض لا نريد إظهارها. ونستطيع أن نطلق على رسم المناسيب في المسقط الأفقي بالرسوم الطبوغرافية. ويمكن أن نقوم بعملية إسقاط من خلال هذه المناسيب لإظهار التشكيل التضاريسي لطبيعة قطعة الأرض. والشكل رقم (5-13) يبين ذلك.

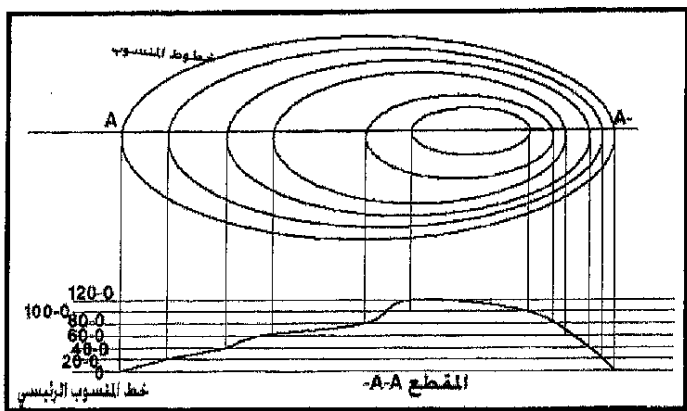

الشكل رقم (5-13)

واجهة جانبية لخطوط المناسيب تبين هضبة ما.

وتختلف طرق تحديد مناسيب الواجهات عن المسقط الأفقي إذ أننا نعتبر أن مستوى الشارع هو (+) صفر وأن البناء الذي ينزل عن مستوى الشارع يأخذ الإشارة (-) والذي يرتفع عن مستوى الشارع يأخذ الإشارة (+). وسوف نتطرق إلى مناسيب الواجهات والمقاطع عند الحديث عن الواجهات المعمارية.

مخطط الموقع Site plan

خطة الموقع هو خطة معمارية، هندسة المناظر الطبيعية، وثيقة ومفصلة للرسم الهندسي من التحسينات المقترحة لإعطاء الكثير. وهي عادة ما يظهر على أثر بناء، ممرات، وأماكن وقوف السيارات، ومرافق الصرف الصحي، وخطوط

المجاري الصحية وخطوط المياه، والممرات، والإضاءة، والمناظر الطبيعية والعناصر الحديقة".

يهدف مخطط الموقع إلى إعطائنا كمنفذين المعلومات والخصائص المميزة والأساسية للفرغ أو الحيز المحدد بخطوط الملكية والتي من المفروض إقامة البناء ضمن حدود هذا الحيز.

ومن المعروف أن مخطط الموقع يحتوي على مخططات البناء (المحضر) والطبيعة المحيطة والمخطط المساحي.

ومخطط المحضر الواقع ضمن مخطط الموقع تكمن وظيفته في تحديد موقع المنشآت المبنية على حدود الملكية أو ضمن قطعة الأرض المفروزة والمملوكة لجهة معينة. يبين الشكل رقم (5-14) مخطط موقع وكيفية إظهار تفاصيل رسم هذا المخطط وفق تدرج رقمي سنوضحه الآن:



الشكل رقم (5-14)

ج. توضيح ارتفاعات السطوح والمستويات المختلفة من خلال جداول خاصة مع بيان رموز هذه المستويات والسطوح وذلك مثل الساحات الخارجية، الفسح السماوية... الخ.

د. توضيح أماكن وأبعاد الساحات والملاعب والبحيرات والبرك في حال وجودها.

1. ترسم الخطوط الخارجية التي تحدد التراسات ويرمز لمواد التغطية الخاصة بها.


2. يجب تسمية الشوارع التي تلاصق الخطوط الخارجية للمخطط.

3. يجب وضع كافة الأبعاد الخاصة بالمخطط. إما على خطوط منفصلة خارج المخطط أو على خط الملكية مباشرة.

4. يجب توضيح مقياس الرسم سواء كان هذا المقياس عشرياً أو مترياً.

5. يجب تحديد جهة الشمال للاستدلال على بقية الجهات وذلك باستخدام سهم الشمال.

6. يجب توضيح أماكن خطوط التمديدات الصحية والكهربائية وغيره من تمديدات خدمية كما يبين الشكل رقم (5-16).

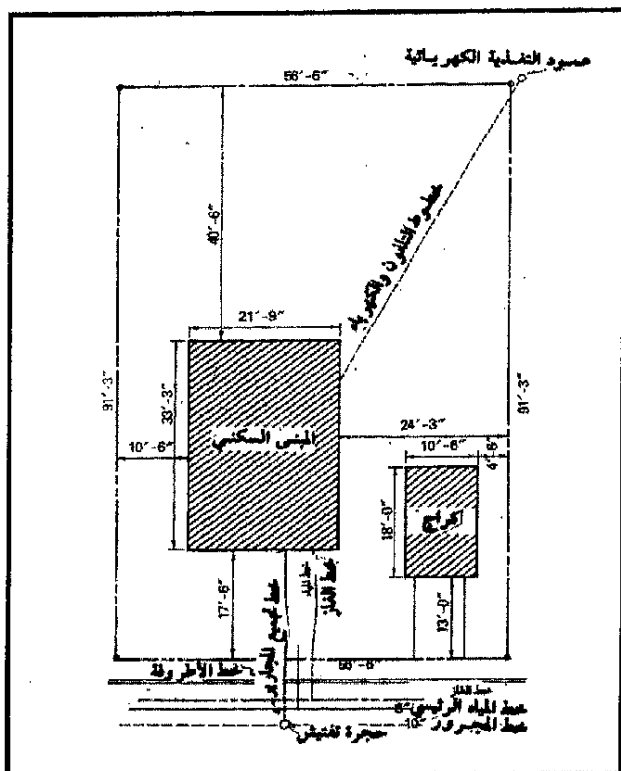


الشكل رقم (5-16)


7. كما أنه يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن هناك بعض المعالم الأخرى التي يحتويها مخطط الموقع بعضها يعتبر من المعالم الاختيارية مثل الفواصل الداخلية للبناء السكني وأماكن الدخول والمحاور الرئيسية للبناء السكني، كذلك الأمر يمكن أن نضع خطوط المناسيب في حال البناء على محاضر مائلة.

8. توضيح الارتدادات، كما هو معلوم أن خط الملكية يوضح الحدود القانونية لقطعة الأرض المفروزة وعلى كامل الجهات ففي معظم الأبنية تشترط ابتعاد البناء للخلف بمسافات أصغر على خطوط الملكية، كما تشير

الأشكال (5-17)، 1، 2، 3، 4

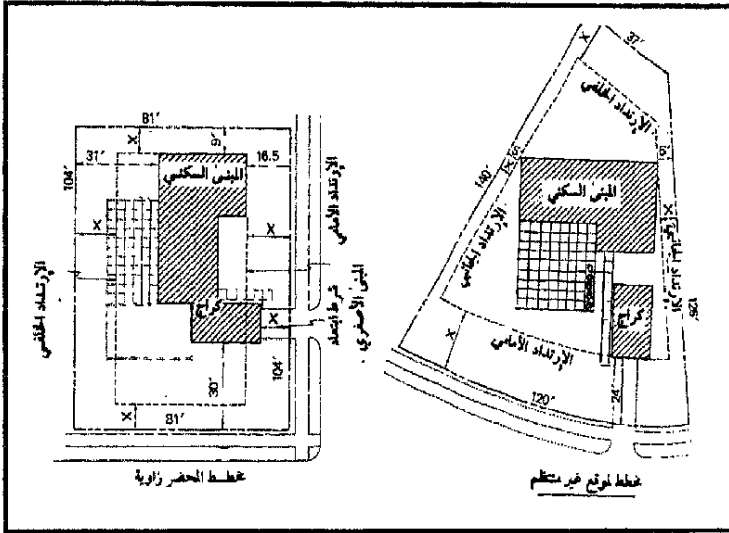

الشكل رقم (5-16-1، 2)

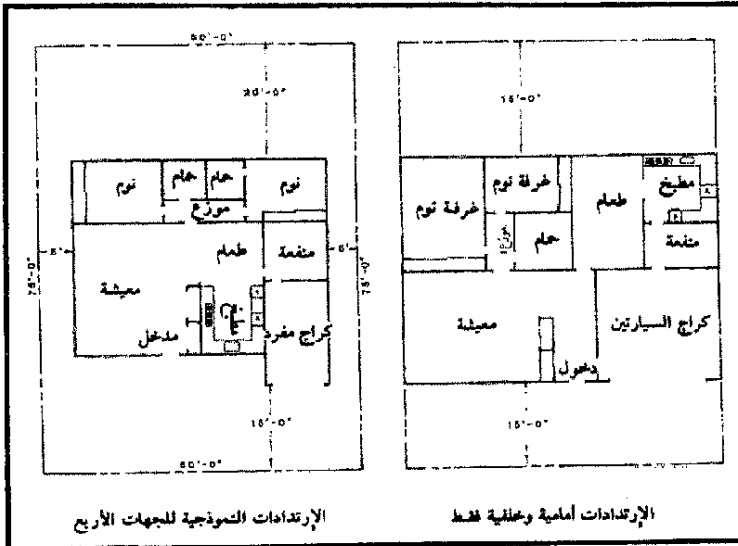

الشكل رقم (5-17-3، 4)

ملاحظة هامة: في بعض المخططات لا توجد إرتدادات بسبب صغر قطعة الأرض.

مخططات الطبيعة المحيطة (التشجير المعماري):


هناك مجموعة من الوظائف الأساسية والهامة جعلتنا نهتم بعمل مخططات الطبيعة المحيطة وأهم هذه الأهداف والوظائف ما يلي:

1. توضيح أنواع وأماكن الحياة النباتية ضمن مخطط الموقع.
 2. توضيح المناسيب الخاصة بالموقع وموضع البناء والأبنية الملحقة.
 3. جعل أماكن النباتات والأشجار ذات هدف ومعنى تصميمي.
- ويبين الشكل رقم (5-18) نموذجاً توضيحياً للطبيعة المحيطة.


أما على صعيد طريقة تجهيز مثل هذا المخطط فإننا نتبع الإرشادات التالية:

1. يجهز جدول بارتفاع الأشجار وتسجل على المخطط لتوضيح معطيات التباين في المستويات والمناسيب.
2. تحدد أماكن الأشجار بعناية ودقة من أجل الحصول على الظلال المناسبة ولتعمل مصدات للرياح ولتحقيق التوازن المطلوب بين العناصر المكونة للمخطط، وكذلك تستخدم الأشجار لتحقيق عوازل بين التخوم والحدود الخارجية للمخطط.
3. يرمز لحدائق الزهور برسم الخطوط الخارجية المعبرة عن شكل الزهرة وهيئتها.
4. يفضل أن تسمى الأشجار بأسمائها وذلك بكتابة أسمائها ضمن لوحة الرمز الدالة عليها.
5. المناظر الطبيعية المتوقعة وضعها على التصميم يجب أن تزيد من جمال الموقع.
6. تستخدم الأسوار النباتية كمواد إحاطة لتحقيق العزلة ولتقسيم الفراغات، ولضبط خطوط الحركة أو كخطوط أمان لصد الرياح السائدة.
7. يرمز للأشجار على المخطط برسم خطوطها الخارجية بحيث تغطي المساحة المشغولة تحتها.

8. الشجيرات المزروعة في مقدمة المنزل يجب أن تبقى منخفضة بحيث لا تعيق الحركة ولا تحجب الرؤيا عن النوافذ المقابلة لها.

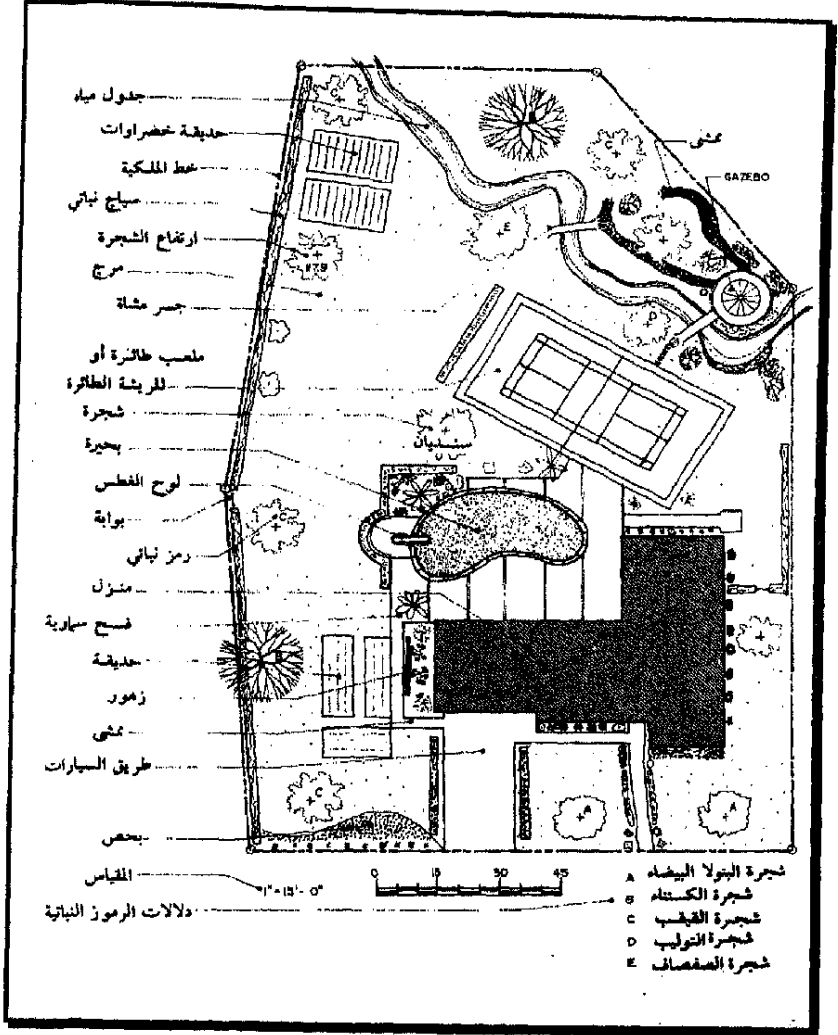

الشكل رقم (5-18)

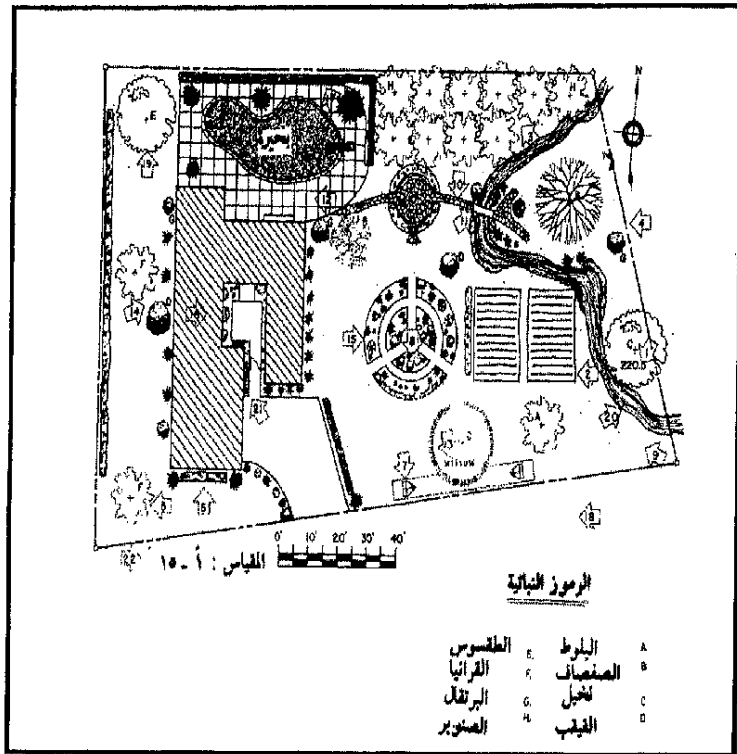

الشكل رقم (15-20)


الشكل (5-20) يوضح الخطوات التنفيذية والإجرائية في عملية رسم مخططات الطبيعة المحيطة.

المخططات الانتلازية:

من المتعارف عليه أن الأراضي المقروزة والمقرر البناء عليه تكون عادة كبيرة بحيث يصبح من الصعوبة بمكان الإتمام بتفاصيل ضمن مخططات الطبيعة المحيطة وخاصة إذا كانت مقياس الرسم تستخدم صغيرة. وهذه المقاييس لا توضح التفاصيل المطابقة للواقع.

وقد وجد المعماريون حلاً لهذه المشكلة وهو تحضير مسقطاً شاملاً لكامل اقصاد الأرض المفروزة ويمقياس كبير قادر على إظهار معظم التفاصيل الصغيرة، بحيث يرقق بجدول مفهرس، يتم فيه تبيان الرمز وما يقابله من معنى ليتسنى من خلاله فهم كامل رسوم المساحات المتواجدة في المخطط.

وفي حالات كثيرة يفضل توحيد كافة المعالم الضرورية والتي ترغب بإظهارها ضمن مخطط يجمع كل المخططات المكونة للمخطط، وهي المخططات المساحية والطبيعية المحيطة والمحضر ذاته ويرمز لها برموزها الصحيحة ومحدد عليها أبعادها تبعاً لمقياس الرسم المحدد. وبمعنى آخر هذا المخطط الائتلافي يحوي المخططات الثلاثة السابقة. والشكل رقم (5-21) يوضح مثلاً لمخطط ائتلافي جمع فيه المخططات الثلاث.

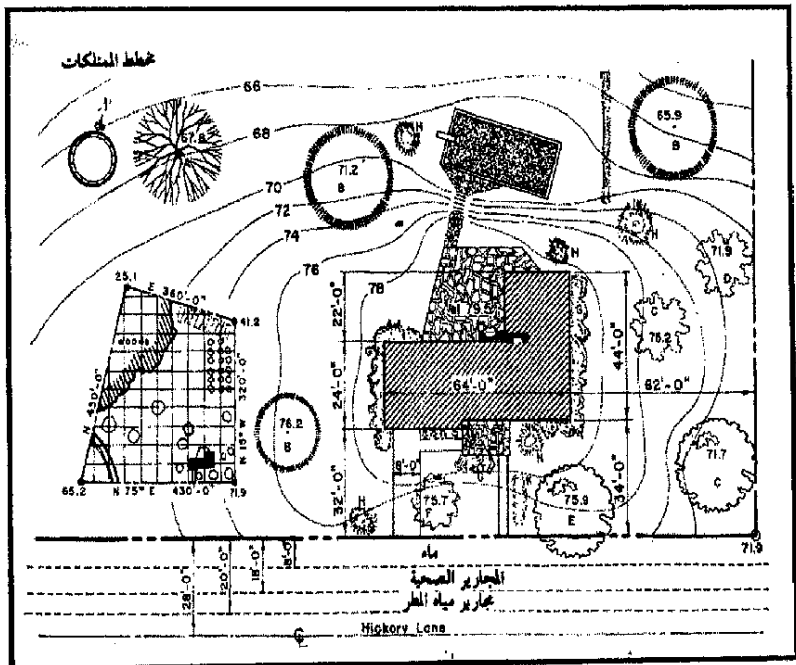


الشكل رقم (5-21)

الشكل رقم (5-21) يظهر مخططاً أثلاقياً يحوي كامل الأبعاد الجزئية لكافة العناصر المتواجدة.

جداول المساحات Area schedule:

نلجأ عادة عند رسم المخططات المعمارية إلى تحديد المساحات المراد العمل عليها فمثلاً نحدد مساحة قطعة الأرض المراد البناء عليها ومساحة كل طابق من الطوابق ونسبة مساحته من قطعة الأرض وهكذا.

وتفيد هذه المساحات في عمليات البناء وحسابات التكلفة والكميات والأمثلة التالية تبين هذه الجداول.

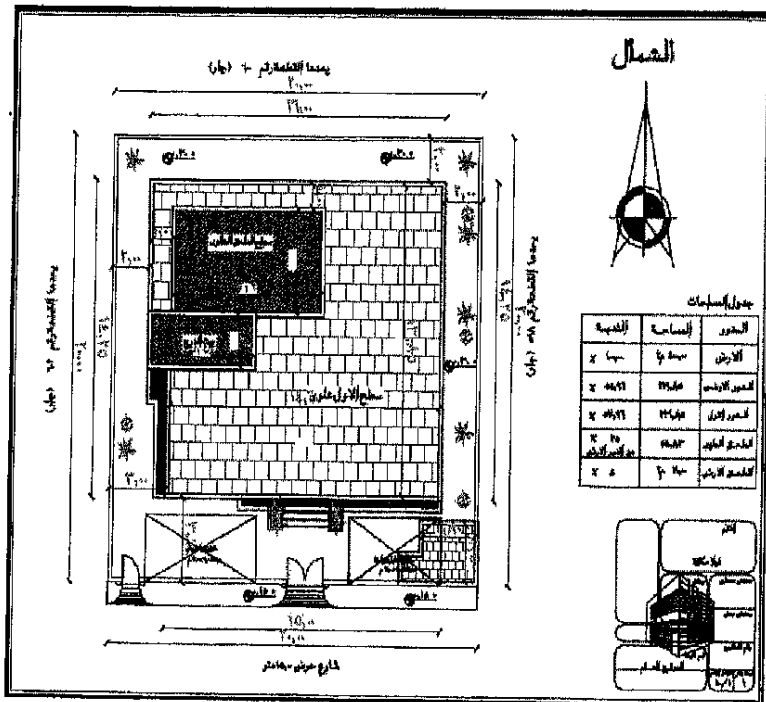

الشكل رقم (5-22)

وكما هو مبين بالشكل السابق نلاحظ أن الجدول مكون من خانات مبنية فيها المساحة ونسبتها المئوية من المساحة الكلية لقطعة الأرض. ومن خلال هذا الجدول نستطيع التعرف على مساحة مسطح البناء بالكامل أو مساحة كل طابق منفرداً.

البيانات الواردة في لوحة المحاضر (الموقع العام):

تحتوي لوحة المخطط العام على سلسلة من البيانات التي توضح للمنفذ وقارئ المشروع محتويات المخطط وأهم هذه البيانات:

1. تحديد اتجاه الشمال للمبنى وذلك عن طريق سهم الشمال.
2. تحديد حدود ملكية الأرض وحدود البناء.
3. تحديد أبعاد الشوارع المحيطة بالأرض وكذلك استخدامات الأراضي المحيطة بالموقع.
4. تحديد ارتفاعات كتلة المبنى من كل جانب وكذلك البروزات والتباعد الإجمالي.
5. تحديد نوعية تشطيب الأرضيات للموقع العام.
6. التنسيق العام للموقع من مناطق خضراء وجلسات.
7. تحديد مساحة الأرض الإجمالية ونسب البناء عليها ومساحة جميع الأدوار.

مثال توضيحي:

يبين الشكل رقم (5-22) ما يلي:

1. يوضح السهم في أعلى اللوحة اتجاه الشمال.
2. الأرض يحدها من الجهة الشمالية جار (قطعة الأرض رقم 600) يحدها من الجهة الجنوبية شارع بعرض 15 متر وجار من الجهتين الشرقية والغربية.

3. المبنى الرئيسي يبعد من الجهة الجنوبية (الواجهة الرئيسية) 3.75 متر عن حدود الأرض ومن الجهة الشمالية والغربية 2 متر.
4. تحد اللوحة موقع الخزان الأرض وموقع بيارات الصرف الصحي.
5. يحدد الجدول المرفق مساحة الأرض الكلية وهي 400 متر مربع ومساحة الدور الأرضي 219.85 متر مربع بنسبة 54.96% من مساحة الأرض الكلية، وكذلك مساحة الأدوار والملاحق العلوية والخارجية.

مخططات مياه الأمطار Rain Water Plane:

أصبح من الضروري العمل على تصريف مياه الأمطار في المباني نظراً لعدة أسباب فنية واقتصادية. فتصريف مياه الأمطار من المساقط المائية في الأبنية (أسطح الأبنية) ضروري لحماية البناء من التجمعات المائية التي قد تتسرب إلى الأسطح الداخلية في البناء الأمر الذي يؤدي إلى تكوين الرطوبة والعفونة وتلف التشطيبات الداخلية وربما الأسطح الداخلية ذاتها، ويفيد تصريف مياه الأمطار في عمليات توفير المياه والطاقة وتقليل انجراف التربة وتوفير مصادر إضافية للمياه تستعمل في ري الحدائق المنزلية وغسيل السيارات والمساحات وتوفير مصدر مياه خالي من التلوث التي غالباً ما تتكون في المياه السطحية.

ومن أجل هذه العوامل مجتمعة كان لا بد من عمل تصاميم تراعي تصريف مياه وإنشاء نظام لا يكون له تأثير سلبي على الصحة العامة ويجب مراعاة دراسة ما يلي عند عمل مثل هذه التصاميم:


1. المساقط المائية (أسطح المباني).
2. المزاريب (Gutter).
3. أنابيب التصريف العمودية.
4. فتحات المخارج (مصفاة المازريب).
5. الخزان التجميعي.

وتجدر الإشارة أنه يجب التفريق بين نظام تصريف مياه الأمطار ونظام تجميع مياه الأمطار. ونظام تصريف المياه يشمل الأسطح المائية وصبة الميلاء والمزاريب وأعمدة التصريف العمودية وفلتر على رأس المزاريب.


المساقط المائية: هو سطح تجمع مياه الأمطار الساقطة والتي غالباً ما تكون أسطح المباني وقد تشمل المساقط المائية على المناطق غير نافذة حول المبنى مثل المناطق الأسمنتية والمبلطة. مساحة المسقط المائي للسطح هو المسقط الأفقي للسطح كما هو مبين في الشكل (5-23).

يجب أن يكون المسقط المائي منحدرًا بميل من 0.5% إلى 1% لضمان تدفق للمياه الجارية، ويوصى أن تكون النقطة المنخفضة لتجميع المياه في إحدى زوايا السطح حتى تخدم كل منطقة التجميع. أما في حالة الأسطح ذات المساحات الكبيرة أو الأشكال غير المنتظمة يمكن استخدام أكثر من نقطة منخفضة، كما هو مبين في الشكل (5-23).

يجب أن يغطي المخرج بمصفاة لمنع الأجسام الكبيرة من الدخول في النظام على أن يتم تنظيفها بانتظام.

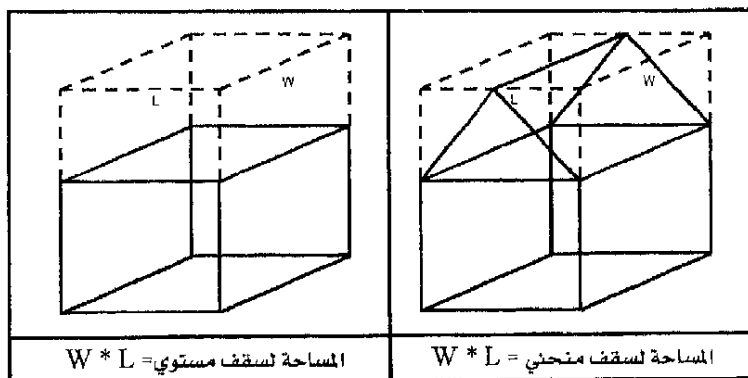

الشكل (5-23) مساحة المسقط المائي

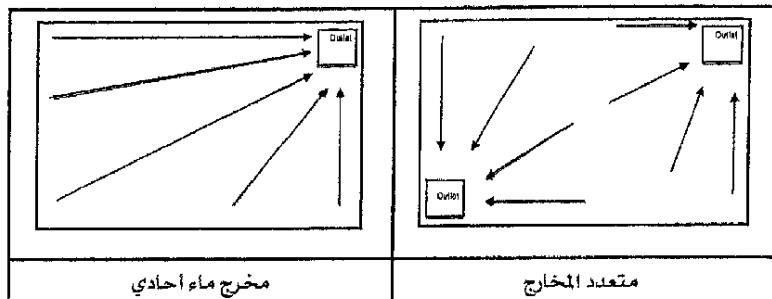

الشكل (5-24) ترتيبات مخارج التدفق

صبة الميلان:

هناك نوعان رئيسان:-

1. الصبة الإسمنتية العادية (غير المسلحة) وتتكون من الخرسانة العادية بقوة كسر صغرى لا تقل عن 150 كغم/سم² بعد 28 يوم حيث يوضع فوقها طبقة من الزفتة 100/80 ساخن ويرش كل وجه بالعدسية المفروزة.
2. الخيش والزفتة: في حالة الحاجة إلى أوزان خفيفة على سطح المبنى حيث يتم استخدام عدة طبقات من الخيش حسب الميولات المحددة أدناه، وفوقه طبقة من الزفتة 100/80 ويرش بالعدسية المفروزة.

ميلان السطح المستوية:

- يجب أن لا يقل انحدار السطوح المستوية عن 1% بحيث يسمح بتقليل الانحدار إلى 0.5 كحد أدنى بشرط تنفيذ الميول بدقة.
- لا يسمح بوجود الانبعاجات والحفر.
- يجب أن يكون هناك تصويئة لتساعد على توجيه مياه الأمطار.
- يجب أن تكون ميول السطوح في اتجاه فتحات التصريف مباشرة.
- يفضل دائماً استخدام اقصر المسارات لتصريف الأمطار.

يراعى عند تحديد مواضع فتحات المخارج في اتجاه الرياح السائد في المملكة السائد في فصل الشتاء.

طريقة عمل صبة الميلاق:

تبدأ بتحديد الأماكن التي سيتم صرف المطر من خلالها في السقف وذلك حسب المخططات وبالتنسيق مع المخططات التفصيلية للصرف. ونقوم بتحديد المنسوب الذي سيتم الصرف عليه عند نقطة التصريف (أنبوب الصرف) وغالبا ما نأخذ ارتفاع بمقدار 3 سم أعلى النقطة الملاصقة لهذا الأنبوب لغاية ضبط المناسيب حول المبنى.

ونبدأ بتقسيم السقف إلى أجزاء (مربع أو مستطيل) طولاً وعرضاً... ومن المهم جداً الانتباه إلى أنه كلما قلت مساحة الأجزاء المقسمة..... قلت كمية الخرسانة المطلوبة لأن الميول لن تكون كبيرة... ولكن ذلك يعتمد على وضع المبنى ومدى إمكانية تواجد نقاط صرف موزعة حول المبنى.

نقسم المبنى طولاً وعرضاً وذلك كالآتي:

التقسيم يتم بمد أعصاب خرسانية على طول المبنى واحد وعلى عرضه عصب آخر (هذا يختلف حسب شكل المبنى ونقاط الصرف، وهذه الأعصاب الخرسانية تسمى بـ..... RIDGE ويكون عرضها تقريبا 10 سم... أما ارتفاعها وهو أهم نقطة يجب الانتباه إليها يتم تحديده كالآتي:

1. نقيس المسافة من نقطة التصريف إلى ابعاد نقطة في إضلاع الجزء المقسم وهذه النقطة هنا تقاطع الضلعين في المنتصف أي الوتر (تقاطع الـ RIDGE الطولي والعرضي).
2. ولنفرض أن هذه المسافة = 10 متر نأخذ مقدار الميل مساوي لـ 1:100 أي إن الأمتار العشرة تحتاج إلى ميل بمقدار 10 سم...

3. لا تنسى أننا في الخطوة أعلاه حددنا بأن منسوب الصرف على ارتفاع 3 سم والذي يجب تعميمه على محيط المبنى

4. إذا ارتفاع الأعصاب RIDGES أصبحت تساوي 10 سم مقدار الميول + 3 سم الارتفاع عن أنبوب الصرف أي أن ارتفاع العصب = 13 سم.

5. نقوم بصب هذه الأعصاب بارتفاع ثابت = 13 سم طولاً وعرضاً.

ولناجدة الجزء الأول: ولنفرض أن أبعاد اضلاع المربع المكون للجزء = 7 م (وبذلك يكون التوتر من نقطة الصرف إلى تقاطع اضلاع التقسيم = تقريباً 10 متر وهو ما تم فرضه سابقاً).

سنحتاج هنا إلى تقسيم كل جزء منفصل غالى أجزاء صغيرة لتلتقي جميعاً عن نقطة صرف الماء (تخيل الأمر كشرائح الجبنة) وهنا سنقوم بتقسيم كل جزء إلى قسمين إي أننا نحتاج إلى ثلاثة خطوط ميلان (ما يسمى بالودع).

والخط الأول من ابعاد نقطة في الجزء (التوتر) إلى نقطة التصريف .. والخطين الآخرين كما هو واضح واحد طولي والآخر عرضي.


ونشد خيط بدايته على منسوب ال 3 سم عند نقطة التصريف ... ونهايته على التقاء مع الأعصاب RIDGE وهنا سيمثل الخيط الميلان المطلوب، ثم نقوم بصب عصب (ودع) عرض 10 سم بنفس شكل وميلان وامتداد الخيط، ثم نكرر هذه العملية مع خطوط الميلان الأخرى.

لو أخذنا الجزء الأول وقد تم تقسيمه إلى شريحتين مثلثتين ما علينا سوى احتساب كمية الخرسانة المطلوبة للملئ هذا الجزء.


عملية الصب:

ما علينا سوى تعبئة الجزء المقسم مع التركيز على المحافظة على الميول المحكومة بالودع وذلك من خلال استخدام القدة (الذي تساعد على توزيع الخرسانة


بين الودع من خلال مسح الخرسانة حسب ميلان هذه الودع). ملاحظة: في حال وجود بيت الدرج (السالام) نعتبر جدرانها كخطوط مرجعية للميلان RIDGE ونقوم بالتقسيم حسب نقاط الصرف وكبر المبنى وهناك من يفضل بعمل فواصل تمتد بين الأعصاب ونستخدم خشب السولتس في الفواصل.

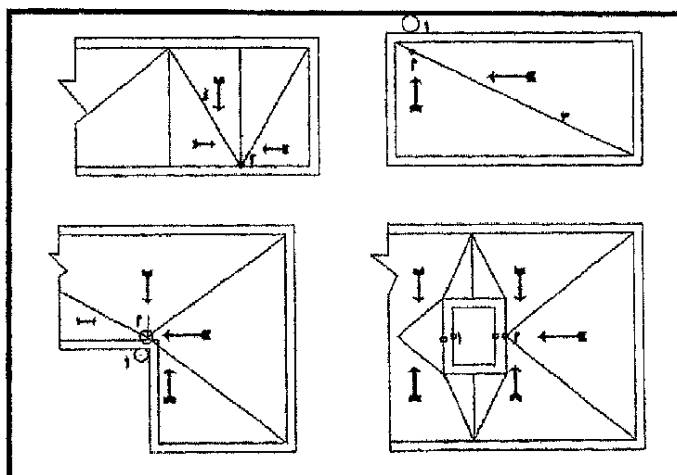


الشكل رقم (5-24) 1

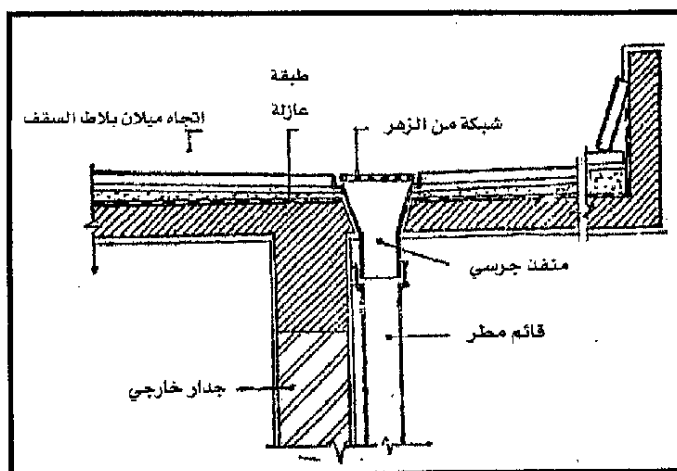


الشكل رقم (5-24) 2

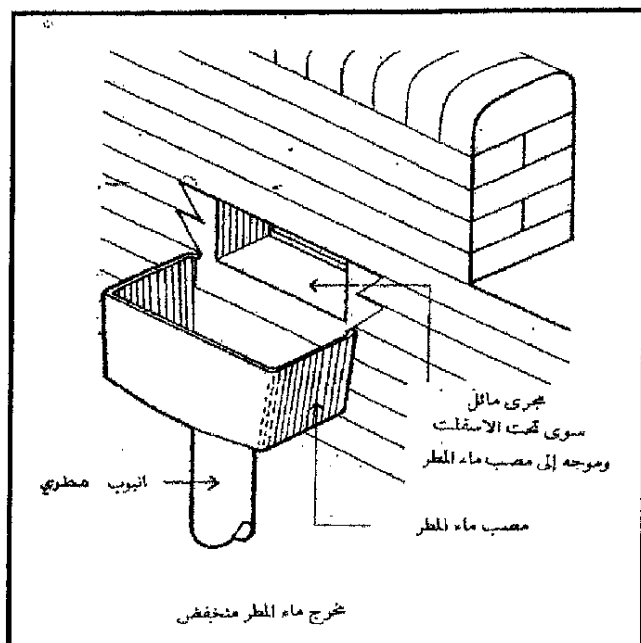

الشكل (5-24) 3

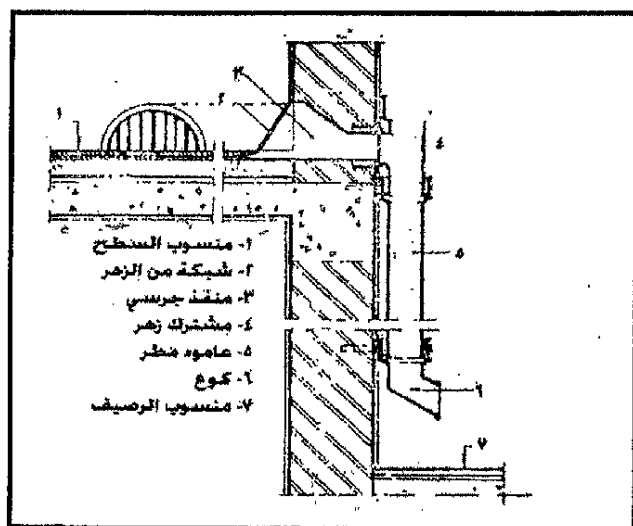


الشكل (5-24) 4

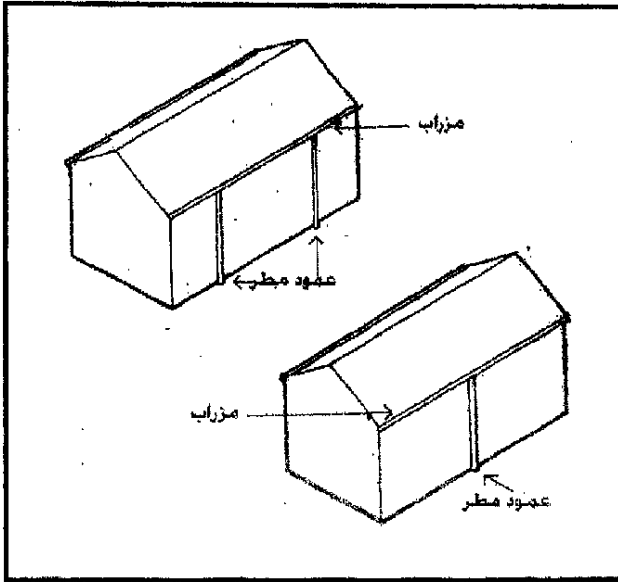

الشكل (5-24) 5

أنابيب التصريف العمودية:

هي الأنابيب التي تنقل المياه من المساقط المائية والمياه المتجمعة من الخارج إلى الخزان كما هو مبين في الشكل (5-25). ويجب أن يكون قطر الأنبوب مناسب لنقل كافة كمية المياه المحصودة.

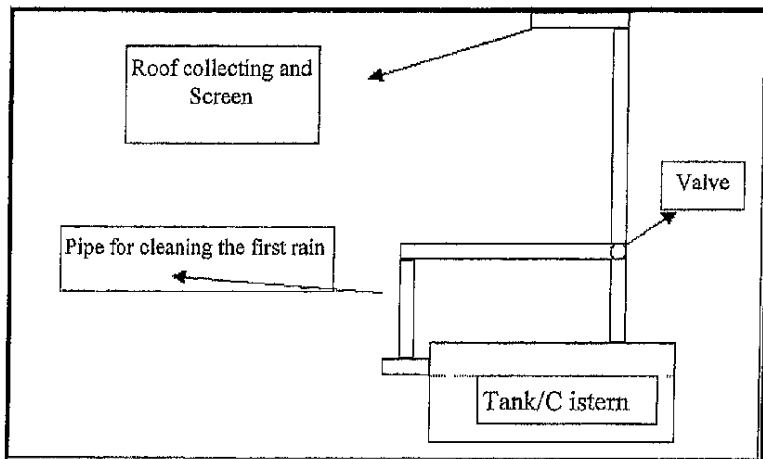

الشكل (5-25) تخطيط نموذجي لنظام حصاد مياه المطر.

عملية جمع والتخلص من أول دفعة مطر ساقطة على السطح التجميعي ضروري وذلك بسبب احتوائها على الأتربة والأنقاض والملوثات مثل روث الطيور الذي تجمع على السطح والمزاريب في فصل الجفاف. أبسط نظام هو الذي يحوي صمام في أعلى الخزان يمكن إغلاقه يدوياً لتحويل المياه إلى أنبوب جانبي لتصريف مياه أول دفعة من المطر كما هو موضح في الشكل أعلاه.

يعتمد قطر المزراب على كمية التدفق المتوقعة، والتي يمكن تقديرها باستخدام المعادلة التالية:

$$Q = CiA$$

$$Q = \text{التدفق المتوقع (متر مكعب/ ثانية)}$$

$$C = \text{معامل الجريان}$$

$$i = \text{شدة هطول المطر (مليمتر/ساعة)}$$

$$A = \text{مساحة المسقط المائي}$$

تعتبر قيمة معامل الجريان للأسطح غير المنفذة (0.9) وتقل قيمته عن ذلك بزيادة نقاذية السطح. ويجب أن تأخذ شدة الهطول من منحني (الشدة المطرية - ومن المطر - تردد المطر) IDF للأردن، والذي يمكن الحصول عليه من المراجع. بمعرفة هذه المقاييس يستطيع المصمم أن يقدر مقدار التدفق لتكرار العاصفة المطرية. وبناءاً عليه يستطيع تحديد حجم المزرب المطلوب.

المواد المستخدمة:

1. الألمنيوم Seamless Extruded:

- تمتاز مستلزمات تصريف مياه الأمطار المصنوعة من الألمنيوم بصلابتها وديمومتها، كما أنها لا تحتاج إلى عملية دهان بشكل عام باستثناء مناطق الوصل ونقط التراكب المعرضة للتآكل. ويجب أن تكون مستلزمات تصريف مياه الأمطار المصنوعة من الألمنيوم مطابقة للمواصفات القياسية البريطانية (BS 2997).
- يحظر استخدام الدهانات أو المركبات التي تسبب تآكل الألومنيوم، مثل الدهانات والمركبات الرصاصية، كما يحظر استخدام الأسافين الخشبية لتثبيت الميازيب.
- يحظر استخدام الحملات والركائز أو قطع التثبيت الأخرى المصنوعة من المواد المبينة تالياً مع مستلزمات تصريف مياه الأمطار المصنوعة من الألومنيوم:-

- الفولاذ وحديد السكب.

- النحاس وسبائكه.

يفضل طلاء مستلزمات تصريف مياه الأمطار المصنوعة من الألومنيوم بطبقة بتيومينية واقية، وذلك عند ملاستها للسطوح الخرسانية.

2. حديد السكب (الزهر) Cast Iron

- تكون مستلزمات تصريف مياه الأمطار المصنوعة من الحديد السكب (الزهر) مطابقة للمواصفات القياسية البريطانية (BS 460)
- يحتاج حديد السكب (الزهر) إلى حماية من التآكل عند تعرضه للعوامل الجوية، وعليه يجب طلاؤه بمحلول بتيوميني أو يدهان أساس مانع للصدأ بشكل جيد.

3. النحاس (Copper)

- تكون مستلزمات تصريف مياه الأمطار المصنوعة من النحاس مطابقة للمواصفات القياسية البريطانية (BS 1431).
- تمتاز مستلزمات تصريف مياه الأمطار المصنوعة من النحاس بخفتها، وتحملها مع الزمن، وعدم قابليتها للتآكل لكن مادة خضراء تتكون عليها بفعل الرطوبة.
- يجب استخدام النحاس المقسى الميازيب الطويلة، ويفضل أن يكون مقطع الميزراب مستطيلاً.

4. الفولاذ المغلفن Galvanized Steel

- تكون مستلزمات تصريف مياه الأمطار المصنوعة من الفولاذ الطري مطابقة للمواصفات القياسية البريطانية (BS 1091).
- يمتاز الفولاذ الطري بقوة وجساعته، إلا أنه يحتاج إلى وقاية جيدة من التآكل عند تعرضه للعوامل الجوية، ويمنع استخدام المستلزمات المصنوعة من الفولاذ الطري غير المغلفن.

5. ميلمر كلوريد الفينيل غير الملدن (UPVC):

تكون مستلزمات تصريف مياه الأمطار المصنوعة من ميلمر كلوريد الفينيل غير الملدن (UPVC) مطابقة للمواصفات القياسية البريطانية (BS4576)

- يتميز ميلمر كلوريد الفينيل غير الملدن بخفته ومقاومته للكيماويات، وهو لا يحتاج إلى الدهان، إلا أن معامل تمدده الحراري يعتبر عالياً نسبياً.

الميزاب Gutters:

يجري تصريف مياه الأمطار عن السطوح المستوية باستخدام الميزاب الطنفي (Eaves Gutter) أو باستخدام قنوات خاصة لهذا الغرض تنشاء في السطح، وتستخدم فتحات المخارج (مصارف المياه) الجرسية الشكل عند فوهات أنابيب تصريف مياه الأمطار. يستعمل الميزاب الطنفي لتصريف مياه الأمطار من سطوح المباني الصغيرة والتي لا يتجاوز ارتفاعها ثلاثة طوابق. تكون مقاطع الميزاب الطنفي إما نصف دائرية حقيقية (True Half Round) وأما نصف دائرية اسمياً (True Half Round) وأما قنطرية (Ogee) الشكل. يثبت الميزاب الطنفي بشكل تقع فيه حافة السطح في المستوى الرأسي المار في محور الميزاب.

يجري تصريف مياه الأمطار عن السطوح المائلة باستخدام ميزاب التصوينة (Parapet Wall Gutters).

الوحدة الثالثة


المسقط الأفقي

Plans

المسقط الأفقي المعماري:

يقسم المخطط المعماري إلى قسمين رئيسيين المسقط الأفقي الخاص بالبناء والمسقط الأفقي للموقع العام. وكذلك الأمر المخططات التنفيذية لكلا المسقطين. وعند القيام برسم المسقط الأفقي نكون قد حددنا كل احتياجات الفراغ المعماري من حيث المساحة الكلية وعدد الغرف وكل احتياجات التصميم. وطريقة الرسم تكون على النحو التالي:


1. تجمع كل الأبعاد الطولية والعرضية وكذلك سماكات الجدران الخارجية التي تحدد البناء وترسم بقلم رصاص قاس قياس 3H.
2. تخطط وتفصل مواضع الجدران، الفاصلة للفراغات المعيشية باستخدام قلم رصاص 4H.
3. تعين مواضع الأبواب والنوافذ، يرسم خطوط محاورها، وذلك بواسطة قلم رصاص 4H. والشكل رقم (1-6) يبين الخطوات السابقة.

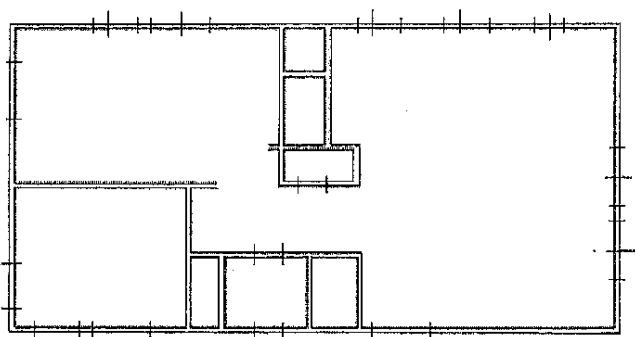

الشكل رقم (1-6)


يبين طريقة رسم الخطوط الخارجية والفواصل الداخلية وتحديد مواضع الأبواب والشبابيك.

1. تسود الخطوط المرسومة والمكونة للمسقط الأفقي بكامل تقسيماته، وذلك باستخدام قلم رصاص F أو HB.
2. تضاف الرموز الخاصة بالأبواب والشبابيك باستخدام قلم رصاص نوع 2H.
3. تستخدم الرموز الدالة على بيوت الأدراج في حال تواجدها.
4. تمحي الخطوط الزائدة والغريبة والتي استخدمت لضرورات الرسم والتي لم يعد هناك حاجة لها، وخاصة إذا رسمت بخطوط كثيفة وواضحة. والشكل رقم (2-6) يوضح هذه النقاط.

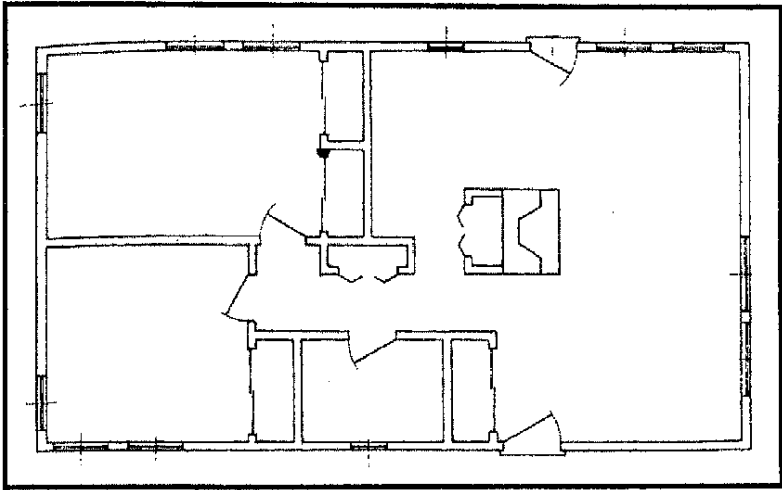

الشكل رقم (2-6) يوضح طريقة وضع رموز الأبواب والشبابيك على المسقط الأفقي.

1. ترسم الرموز التي تبين التجهيزات الخاصة بالحمام والمطبخ، وكذلك الرموز التي تدل على الأعمال الحجرية الثابتة من مداخن وأحواض الزهور، حيث ترسم بمقاطعها الأفقية.
2. تسجل على المخطط الأبعاد الجزئية والكلية الخاصة بالمسقط، والشكل رقم (3-6) يوضح ذلك.

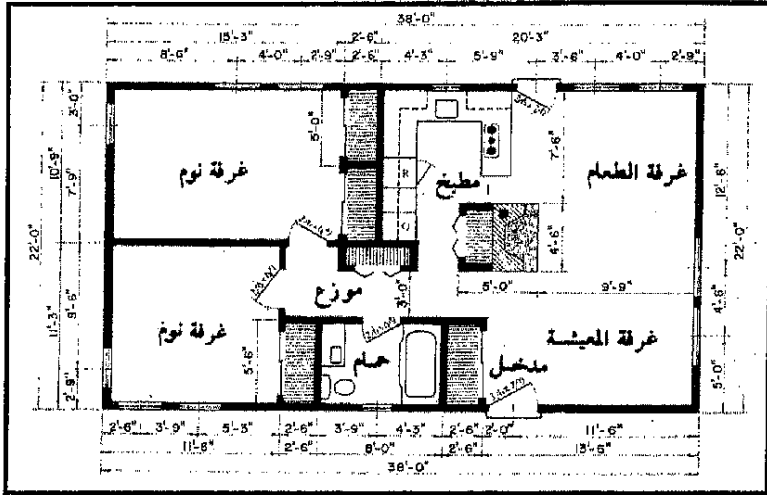

الشكل رقم (3-6)

طريقة رسم المسقط الأفقي للطابق الثاني:

تتطلب المنازل ثنائية المستوى، وذات الطابقين وذات المستويات المنزلية مسقطاً لكل مستوى إضافي، وتجهز هذه المساقط على ورق شفاف وتوضع مباشرة فوق المستوى الأرضي لضمان تطابق استقامات الجدران الخارجية فوق بعضها البعض إضافة إلى معرفة تواجد أماكن الجدران الداخلية الفاصلة للطابق الثاني، وحساب قدرة بلاطة السقف على تحمل الأوزان، في حال اختلال مواضع الجدران الداخلية للطابق الثاني عن مثيلاتها في الطابق الأرضي.

تشف الجدران الخارجية للطابق الأرضي ويسحب المسقط الأفقي للطابق الأرضي، ثم تبدأ بعملية توزيع الفراغات العائدة للطابق الثاني استناداً للخطوط والجدران الفاصلة المتواجدة على الطابق الأرضي. كما ترسم الخطوط الدالة على أوصاف أجزاء المسقط الأفقي الأرضي والمستمرة شاقولياً (عمودياً) كفتحات بيوت الأدراج والجدران الخارجية والجدران المتضمنة أنابيب التمديدات الصحية. والشكل


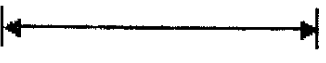
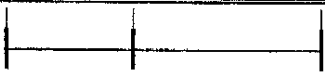
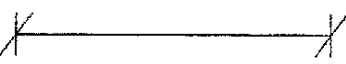
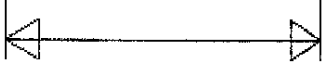

طرق وضع الأبعاد على المساقط الأفقية:

يتحكم في وضع الأبعاد على المساقط الأفقية مجموعة من العوامل أهمها مقياس الرسم. فإذا كان مقياس الرسم صغيراً أزدحمت الأبعاد مما يضطرنا إلى وضع الأبعاد الرئيسية فقط، مثل الأبعاد الدالة على الطول والعرض الكلي للبناء، وبعض الأبعاد المتفرقة.

وقد تكون الأبعاد مقسومة إلى قسمين رئيسيين أبعاد جزئية، وأبعاد كلية فالجزئية تعتمد على مقدار الحرية التي يتركها المصمم للمنفذ في اتخاذ بعض القرارات في اختيارها مثل أبعاد بعض التجهيزات الداخلية للمنشأة مثل المفروشات. ولكن الأبعاد الكلية تهتم بكل تفاصيل الخاصة بكل جزء في المسقط الأفقي ويقليل من الجهد المبذول يتم فهم هذه الأبعاد التفصيلية للمبنى.

خطوط الأبعاد:

هناك أشكال مختلفة لخطوط الأبعاد تستعمل حسب الرغبة والحاجة والجدول رقم (6-6) يبين أشكال هذه الخطوط.

اسم الخط	شكل الخط
رؤوس الأسهم المفتوحة	
رؤوس الأسهم المغلقة	
الخطوط العمودية	
تعيين الأبعاد بشرط مائلة	
تعيين الأبعاد برؤوس مثلثية	
تعيين الأبعاد بدوائر سوداء صغيرة	


الجدول رقم (6-6)

وسوف نتناول الآن طريقة وضع الأبعاد على المخططات المعمارية سواء كانت مخططات عادية أو تنفيذية بحيث نلخصها في النقاط التالية:


1. يجب أن نعرف أن خطوط الأبعاد المعمارية هي خطوط مستمرة، حيث تدون وتسجل الأبعاد فوق هذه الخطوط مباشرة.
2. يستخدم وحدات قياس المختلفة مثل المتر والسنتيمتر والإنش والقدم ... إلخ في تحديد الأبعاد حسب النظام المتبع ووحدات القياس المتبعة.
3. إذا تم تجاوز المتر في الأبعاد المسجلة نستخدم السنتيمتر وإذا تم تجاوز القدم نستخدم الإنش وهكذا حسب الوحدة القياسية.
4. يجب مراعاة قراءة الأبعاد إما من أسفل اللوحة أو من على يمين اللوحة. كما أنه من الواجب تسجيل الأبعاد الإجمالية للبناء إلى خارج الأبعاد الجزئية الأخرى.

5. تتحدد أبعاد الغرف بتحديد بعديها الأساسيين الطول والعرض وذلك بتعيين المسافة المحصورة بين جدرانها المتقابلة مع استثناء سماكة الجدران وتكتب الأبعاد أسفل اللفظ الوظيفي للفراغ المعين.
6. أبعاد النوافذ والأبواب مباشرة إلى أسفل الرمز الدال عليها، ويفضل أن تشير إلى النوافذ والأبواب بأحرف المرقمة تفهرس ضمن جدول يوضح أبعاد الفتحات الإنشائية من أبواب ونوافذ.
7. في بعض الحالات تستخدم خطوط منحنية لتدل على مواضع تسجيل الأبعاد. وذلك خوفاً ومنعاً لتشابك الخطوط وتداخل الأرقام، بحيث يسجل البعد عند ذيل السهم ورأس السهم يدل على الفراغ المعني.
8. الأبعاد المعمارية الإجمالية دائماً تدل على الأبعاد الحقيقية للبناء مع مراعاة مقياس اللوحة.

وسوف تدل بعض الأمثلة التالية طريقة وضع الأبعاد على المسقط الأفقي المعماري.

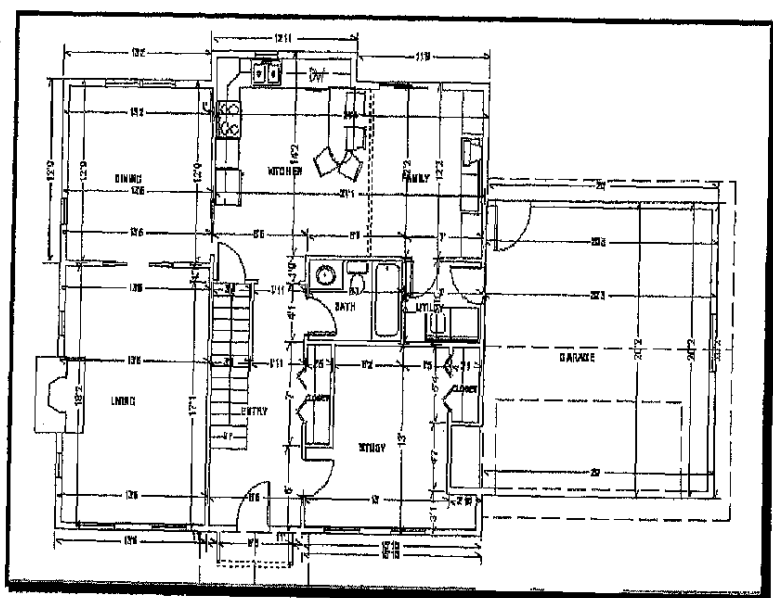


الشكل رقم (6-7)

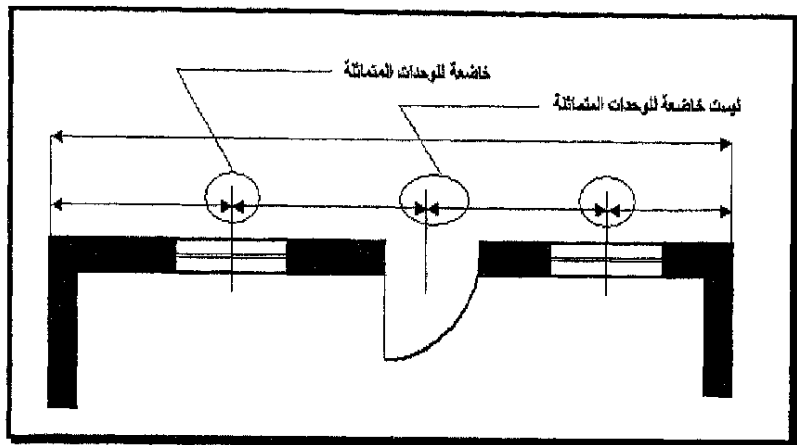

دلالات في المسقط الأفقي:

سبق وأن بينا أن هناك بعض الرموز المعمارية والتضاريسية تدل على خامات ومواقع ومعالم خاصة بالرسم المعماري والمساحي إلا أن هناك دلالات إضافية تبين الاتجاهات في المسقط الأفقي خاصة جهة الشمال. ومن هذه الدلالات ما يعرف بسهم الشمال الذي يدل على جهة الشمال، ومن خلال جهة الشمال نستطيع أن نحدد الجهات الأخرى.

وهناك عدة أشكال لهذا السهم نستعرض أكثر الأشكال شيوعاً والمستخدمه على نطاق واسع في المساقط الأفقية المعمارية. كما في جدول رقم (6-10).

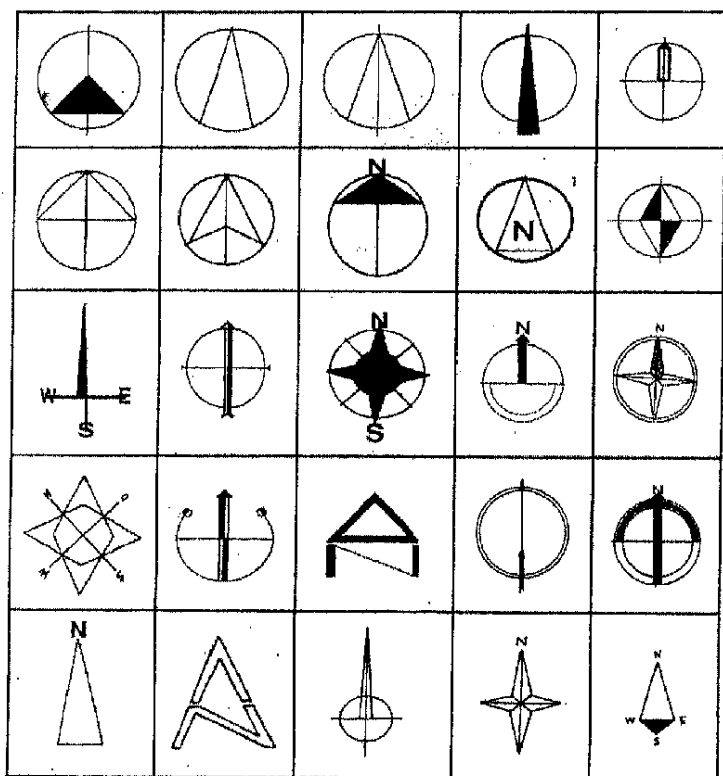


جدول رقم (6-10)

المحاور والأعمدة:


تعتبر المخططات الإنشائية في المسقط الأفقي من المخططات الهامة وعادة ما ترسم لوحات المحاور والأعمدة بمقياس رسم 1:100 أو 1:50 حيث يمكن الاستفادة من هذه المخططات في توضيح ما يلي:

1. تحديد أبعاد البناء الإجمالية من كل الجهات وذلك لتحدي الخنزيرة اللازمة لتنفيذ الأساسات والتي تبعد (1-1.5) متر من كل جانب للمبنى.
2. تحديد محاور المبنى الرأسية والأفقية والأبعاد بين المحاور في كافة الجهات الأربع وكذلك تسمية المحاور بأرقام للمحاور الرأسية وأرقام للمحاور الأفقية وتوضع أسماء المحاور في دوائر.
3. رسم الأعمدة حسب أبعادها وموقعها مع ربطها بالمحاور عن طريق توضيح الأبعاد بين المحاور وطريق العمود.

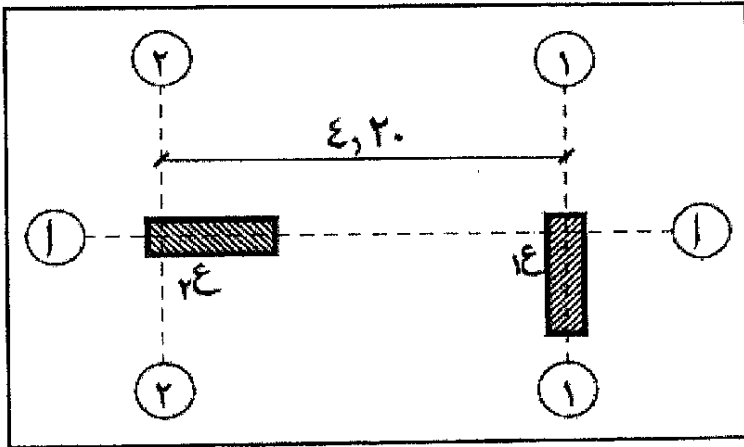


الشكل رقم (6 - 11)

4. تقسم الأعمدة إلى نماذج ويكتب نموذج العمود بجواره بحيث بين أبعاد القطاع الخرسانى للعمود وتسليحه في كل دور من طابق في البناء.

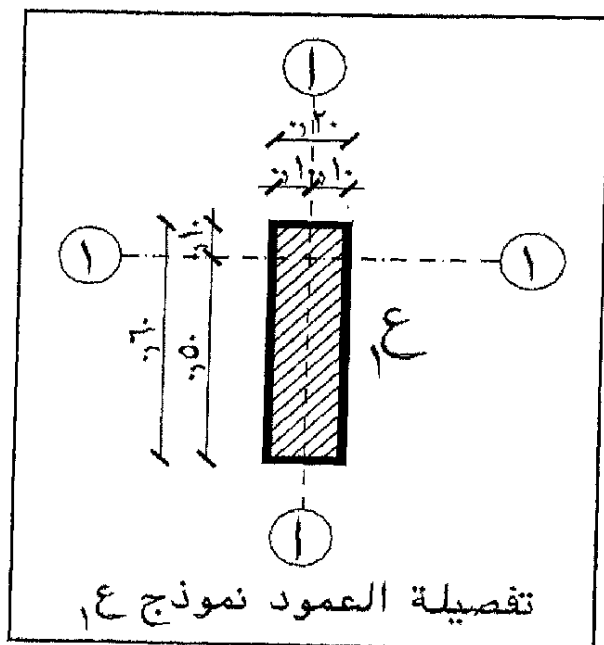

الشكل رقم (6-12)

5. توضع خطوط أبعاد في جميع الجهات الأربع من طريق خطين؛ الأول بين الأبعاد بين المحاور والثاني يوضح أبعاد المبنى الخارجي ومن تلاقي المحاور يتم تحديد مواقع الأعمدة.

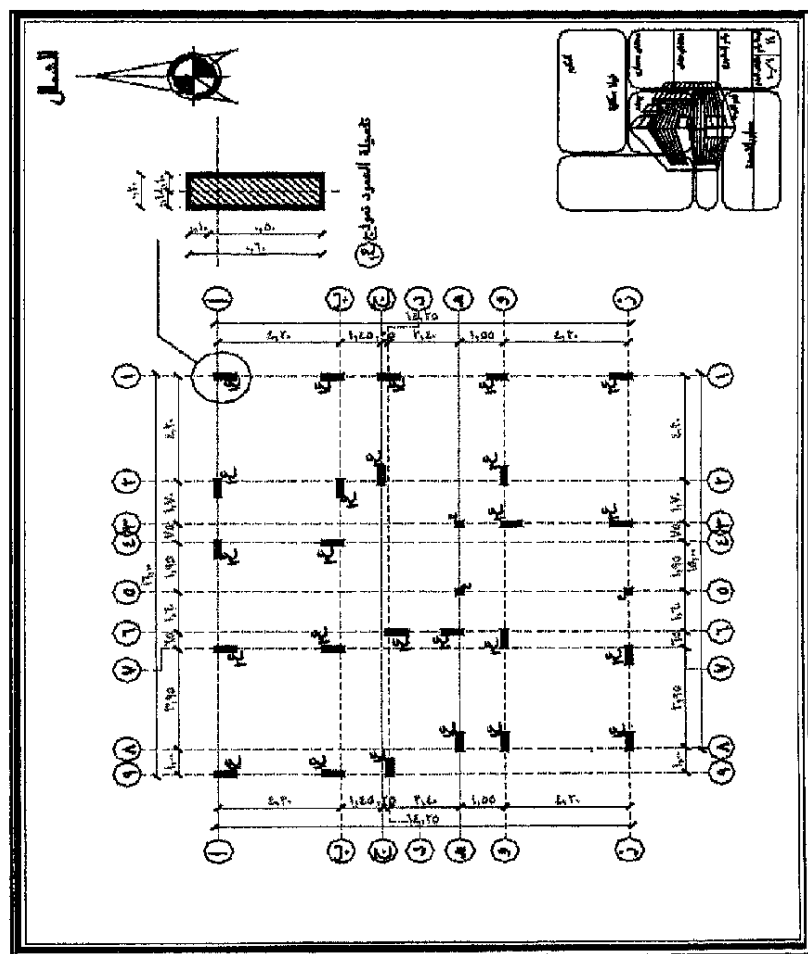

الشكل رقم (6-13)


ومن خلال الشكل (6-13) يتبين معنا ما يلي:

1. من الواضح أن طول البناء من الجهة الشمالية هو 15 متر ومن جهة الجنوب 16 متراً ومن الشرق 14.25 متراً.

2. من أبعاد البناء الكلية يمكن تحديد الخنزيرة وذلك بإضافة 1.5 متر من كل جانب ليصح المحيط 19 متراً والعرض 17.25 متراً وتكون ارتفاع المحيط (1-1.5) متراً عن سطح الأرض.
3. من الممكن قراءة كافة الأبعاد من جميع الجهات عن طريق خطي البعد الأول والثاني وتتضح أيضاً إجمالي أبعاد البناء ومن تلاقي المحاور تتحدد مواقع الأعمدة.
4. من خلال جدول الأعمدة نتعرف على نماذج الأعمدة وأبعادها، ومن خلال خطي البعد بجوار العمود نستطيع التعرف على المسافة بين المحور وطريق العمود.

مثال:

نموذج العمود رقم 1 عرضه 20 سم وطوله 60 سم والمسافة بين محور المبنى وكل طرف من طرفي العمود هي 10 سم، والمسافة بين محور المبنى وطرفي طول العمود هي على التوالي 10 سم و50 سم.

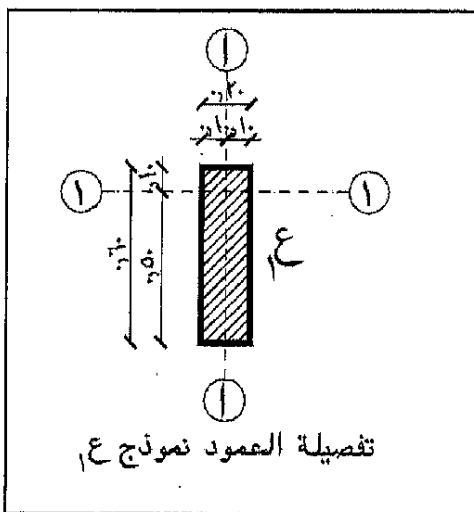


الشكل رقم (6-14)


5. يمكن تحديد أبعاد خشب الطويار الخشبي الخاص بالعمود بإضافة 2.5 سم على كل جانب من جوانب العمود (سماكة الخشب) وعليه يتم إضافة 5 سم على عرض العمود ومثلها على طول العمود والمثال السابق يصبح أبعاد الطويار 55×25 سم.

القواعد والميدات:

مهمة الميدات هي ربط القواعد ببعض لتزيد تماسك الهيكل الخراساني للبناء. وترسم قواعد البناء وأعمدته والميدات بمقياس رسم 1: 100 أو 1: 50 وهذه الرسوم توضح المحاور الأفقية والرأسية وتسميتها، وتوضح أعمدة البناء وموضعها بالنسبة لمحاور البناء الرئيسية حيث يتم تحديد موقع العمود بتقاطع محور رأسي مع محور أفقي، أو يقع العمود على أحد المحاور الأفقية والرأسية مع بيان المسافة بين مركز العمود وعمود وأقرب المحاور له.

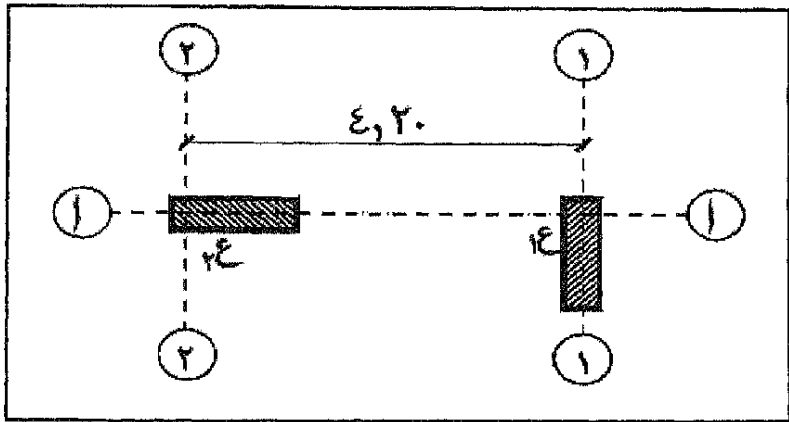


الشكل رقم (6-15)

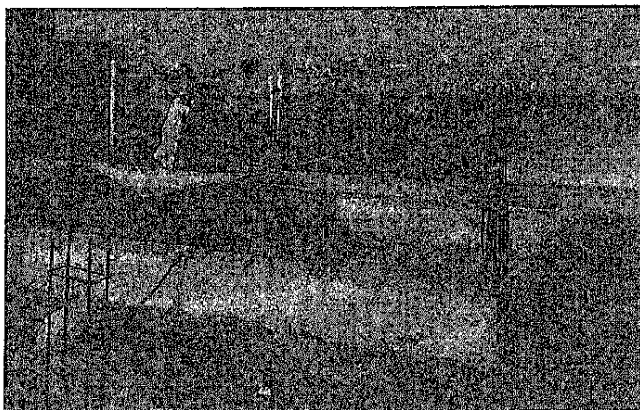


الشكل رقم (6-15-1) قواعد وميدات

وتجدر الإشارة أن القواعد الخرسانة العادية ترسم بخط ذو سماكة أقل والقواعد المسلحة ترسم بخط ذو سماكة أكبر وذلك أسفل كل عمود وتسمى القواعد ويرمز لكل قاعدة بالرمز (ق) مثلاً ق 1 ، ق 2 ويكتب اسم النموذج على كل قاعدة ويرمز إلى أبعاد القاعدة وتسليحها.

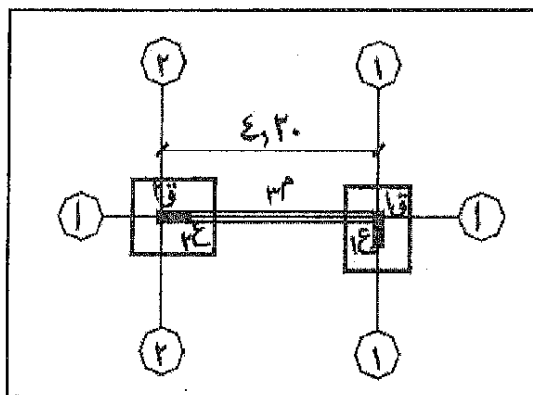


الشكل رقم 6-16

ومن خلال الرسم نقوم بعمل جداول خاصة بالقواعد العادية والمسلحة
توضح الأبعاد بحيث يكون طول القاعدة في اتجاه طول العمود فوقها ويكون عرض
القاعدة في اتجاه عرض العمود فوقها ويقع العمود في منتصف القاعدة تماماً بحيث
يتساوى بعد طرفي القاعدة عن العمود في كل جهتين متقابلتين .

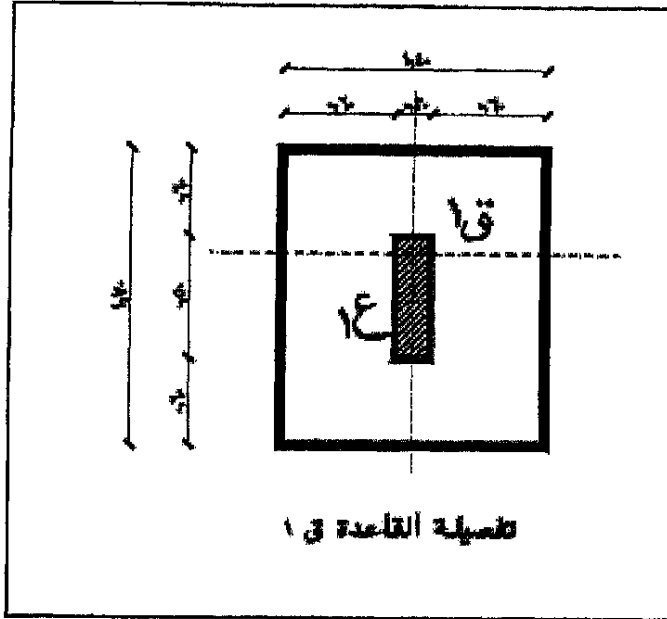


الشكل رقم (6 - 17)

بعد ذلك تتضح رسم الميدات والشدات الخشبية (الطوبار) بين الأعمدة
ويرمز للميدات بالرمز (م) مثلاً م 1، م 2، ويجب التأكيد من أن الميدات لها
نفس محاور الأعمدة والقواعد.

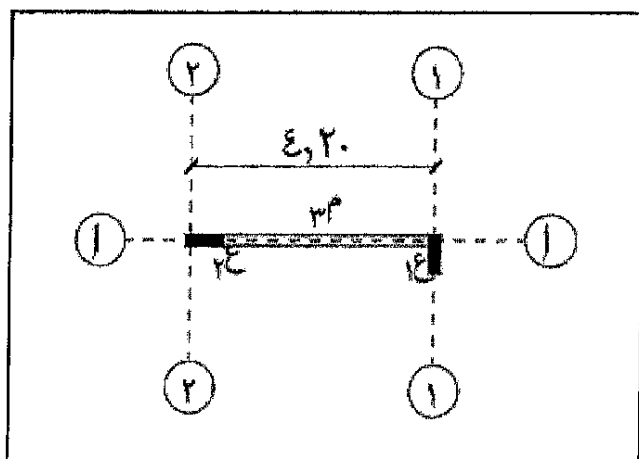

الشكل رقم (6-18)

وخلال الرسم نقوم بعمل جداول خاص بالميدات تتضح فيه أبعاد القطاعات الخرسانية لنماذج الميدات وتسليحها، ثم نوضع خطوط أبعاد في كافة الاتجاهات ويكتب باللوحة العامة للأساسات تصميم القواعد وجهد التربة وعدد الأدوار وعمق التأسيس من سطح الأرض الطبيعية ومنسوب ظهر الميدات.

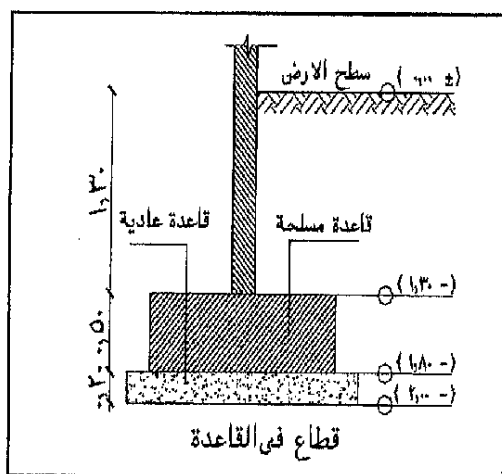


الشكل رقم (6-19)

[illegible][illegible][illegible]

ملاحظات الامتحانات

- وہاں پہنچ کر وہاں کے لوگوں نے ان کو دیکھ کر تعجب سے کہنے لگے کہ تم کو کیا خبر ہوئی ہے؟ تم کو کون سا خطرہ ہے؟ ان کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں آگ لگ گئی ہے اور میں اس کو بجھانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ ان کے کہنے پر وہ لوگ فوراً ان کو اپنے گھر لے گئے اور ان کو آگ بجھانے میں مدد دی۔

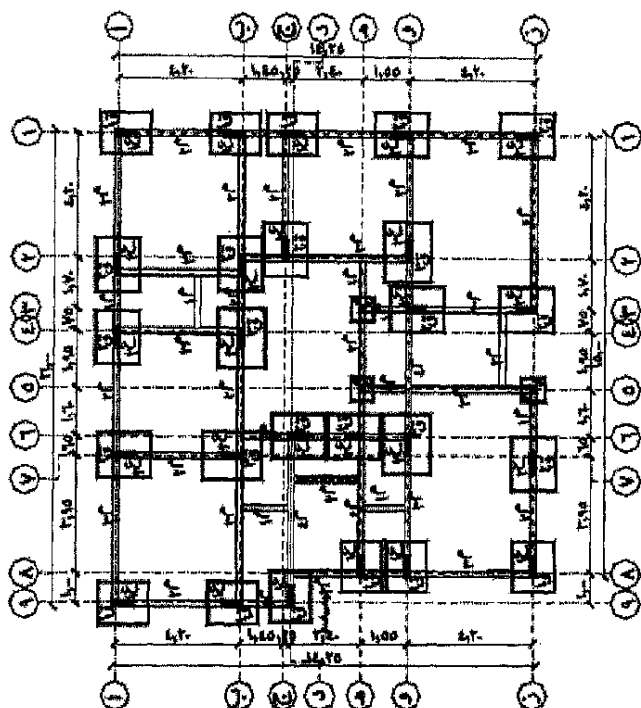

الواجهات المعمارية Elevations:

التصميم المعماري للواجهات:

تعتبر واجهة المبنى عمل هام من أعمال تصميم المباني.. فهي الجزء المرئي من العمل المعماري ولذلك فإنها العامل الأول للحكم على المبنى بالنجاح أو الفشل. ولا يصح بأي حال من الأحوال أن تعبر الواجهة عن الجمال المفتعل أو تحاول تغطية عيوب التصميم بألوان خادعة أو زخارف زائفة. بل يجب أن تعبر واجهة المبنى تعبيراً صريحاً عن داخله لتحقيق الشكل الصادق البسيط المعبر عن العمل المعماري.

ومن هنا نجد الصدق في التعبير الوظيفي للمبنى، والبساطة في الأداء هي ركائز العمل المعماري الجميل التي يجب أن يتمسك بها كل معماري مخلص لمهنته. أما التعقيدات التي يميل إليها بعض المماريين فما هي إلا انعكاسات لعقد نفسية تظهر في تصرفات النفس البشرية. فمن كانت نفسه مطمئنة وخالية من العقد ظهرت أعماله نقية وصريحة تنعكس فيها لمسات من الإحساس الصادق بالجمال الهادئ الذي خلقه الله عز وجل في كل شيء نراه حولنا.

أما إذا كانت نفسه معقدة، فإن العقد النفسية تنعكس على أعماله وتعميه عن كل ما حوله من جمال وتظهر انعكاسات نفسية في كل خط يرسمه وخاصة في الأعمال الفنية لأن العمل الفني فيه انعكاس يشف دواخل النفوس.

علاقة الواجهة بالمسقط الأفقي:

تصمم المباني بأسلوب يتمشى مع الوظيفة، لذلك فالتصميم من الداخل إلى الخارج، أي دواخل المبنى تحدد أولاً بتصميم مكونات المسقط التي يحدد على أساسها مسقط المبنى، ثم يبنى على هذا التحديد شكل الواجهات الخارجية. ولذلك فإن عملية تصميم الواجهات تحتاج إلى علاقات متصلة بين هذه الواجهات والمسقط الأفقي الذي يعبر عنه من خلال العمل المتكامل الذي يجب أن يتمشى كذلك مع الجو المحيط.

إن تصميم الواجهات يحتاج إلى مرونة كبيرة، ولذلك يجب دراسة الفتحات وعلاقاتها بالنسبة للمساحات الصماء في الواجهة. مما يجعل تصميم الواجهات بحثاً فنياً وليس عملاً أوتوماتيكياً. وإن المصمم يجب أن يتذكر دائماً أن الأبعاد الأفقية للمبنى هي التي تظهر دائماً في المسقط، أما الأبعاد الرأسية كارتفاع الشبائيك والأبواب فتظهر في الواجهة والقطاع الرأسي.

وعند تحديد هذه الارتفاعات يجب أن تراعى الناحية الوظيفية فمثلاً فتحة شباك غرفة الطعام يجب أن تحدد أبعادها على أساس الاستعمال الداخلي للإنسان الجالس على كرسي أمام الطاولة وهو يتناول طعامه. أما فتحة شباك غرفة الجلوس اليومي فيجب أن تراعى تحديد الأبعاد على أساس استعمال الإنسان الجالس على الكنب أو الكرسي المريح وهو يستمتع بجمال الطبيعة من خلال هذه الفتحة.

الحجم والفراغ في الواجهة:

يعتمد المظهر العام للواجهة على علاقة مساحات أجزائها المصمتة والمفرغة، كأسطح الحوائط وفتحات الشبائيك والأبواب، وإن اتزان هذه العوامل يرجع أصلاً إلى اتزان مكونات الواجهة والمواد المستعملة في بنائها والألوان التي أضيفت عليها وأساليب أضائها، ودراسة الظلال الواقعة عليها مما له تأثير على مظهر الواجهة وجمالها، بل ومظهر المبنى كله ككتله وسط الفراغ.

المساحات المتصلة:

يجب أن تظهر الواجهة في تكوينها العام في شكل وظيفي متكامل، فهي مساحات متصلة ومربوطة ببعضها البعض، وليست مجرد مساحة بها عدة فتحات لشبائيك وأبواب.

الفتحات من الشبابيك والأبواب:

إن التصميم المعماري يمكن أن يجعل الخطوط الرأسية سائدة في الواجهة فعندما تمتد خطوط الشبابيك الرأسية تصبح مرتبطة بالمبنى.

توزيع الشكل العام للواجهة:

يجب أن تتناسب خطوط الواجهة مع بعضها البعض وكذلك فإن الشكل العام للواجهة يجب أن يعكس الشكل الأساسي لواقع البناء الوظيفي. فلا تحاول أن تحفي شكل الواجهة في حركات غير صريحة وإلا المعماري يحكم على عملة بالفشل. إن توزيع خطوط الواجهة يطلق عليها تماثل وتناسق مكوناتها مما يشعر الراي بالثبات والاتزان. والواجهة إما أن تكون متوازنة أساساً أو يكون هذا التوازن غير أساسي. إن التوازن الأساسي الذي يكون عادة نتيجة للتناظر (السيمترية).

التأكيد في التكوين المعماري للواجهة:

إن التأكيد في الواجهة أو إيجاد نقطة تركيز للنظر في التكوين المعماري ككتلة أو بقعة لونية أو مادة ظاهرة من المواد المستعملة في البناء له تأثير كبير على واجهه المبنى فهو يؤكد التكوين المعماري.

الضوء واللون بالنسبة للواجهة:

لا تقتصر دراسة الضوء على داخل المبنى بل أن الواجهات الخارجية يجب أن تكون لها حظ كذلك من هذه الدراسة. فلو كانت الواجهة كلها مضاءة أو كلها ظليلة لأضفت التكوين منظر سلبياً وغير مريح للنظر.

لذلك فإن دراسة الضوء والظلال واللون في الواجهة من الأشياء الهامة التي تعمل على إبراز الواجهة وتظهر جمالها وتبعد الإحساس بالملل عن الناظرين.

ويمكن تحقيق ذلك عن طريق عمل بروزات ودخالات في الواجهة مما يؤكد مساحات النور والمساحات الظليلة.

لمس المواد الظاهرة في الواجهة:

تضم الواجهة كثيراً من المواد المستعملة في الإنشاء لمباني بالطوب الأحمر والأحجار والأخشاب والألومنيوم، ويلزم دائماً انسجام فيها مما يضيف التوازن والجمال الهادئ على تكوين الواجهة. يجب أن يلاحظ أن استعمال مواد قليلة جداً في الواجهة قد يقلل من تأثيرها ويجعلها سلبية كما أن الإفراط في استعمال المواد بدرجة كبيرة قد يكون متفراً ويميل بالواجهة إلى الابتذال.

الخطوط في الواجهة:

يحدد خط الأرض والخط العلوي للسقف والمظلات حدود الواجهة. فإذا كانت جميع الخطوط الأفقية مستمرة فإنها تؤكد الاتجاه الأفقي وكذلك إذا كانت الخطوط الرأسية مستمرة فإنها تؤكد الاتجاه الرأسي في الواجهة. نلاحظ أنه في المباني قليلة الارتفاع يستحسن التركيز على الاتجاه الأفقي وهو الشكل الطبيعي أما المباني المرتفعة فيفضل التركيز على الاتجاه الرأسي.

رسم إسقاط الواجهات:

ترسم الواجهة الأمامية عادة بالإسقاط من المساقط الأفقية المعمارية للأدوار. كذلك الواجهات الجانبية تسقط في وضع متعامد على الواجهات الأمامية. بما أن تحديد الاتجاهات الأصلية يبين توجيه المسقط الأفقي فإنه من الواجب بعد ذلك إن نتعرف على اتجاه كل واجهة من الواجهات التي تسمى حسب توجيهها.

الرموز المعمارية بالواجهات:

تستعمل الرموز المعمارية في الواجهات لتوضيح وتبسيط الرسم وتفهم أجزائه فهي تساعد على وصف المظاهر الأساسية للواجهة بتوضيح المواد المستعملة في الإنشاء مثل شكل ومكان الأبواب والشبابيك كما تساعد على إظهار الواجهة بشكل واقعي يقرب منظرها من المنظر الطبيعي بعد البناء.

والواجهات المعمارية هي المعالم الرئيسية لأي بناء، وهي تعتبر المساقط الأمامية والجانبية التي تحدد شكل البناء. وقد يكون في المبنى واجهة رئيسية واحدة تحتوي على المدخل الرئيس للبناء وفي بعض الأبنية قد يكون أكثر من واجهة رئيسية.

ويجب الأخذ بعين الاعتبار المناسيب الخاصة بالبناء عند تصميم الواجهات المعمارية، وكذلك مواد البناء وطبيعتها وأهم هذه المناسيب ما يلي:


1. طبيعة الأرض الطبوغرافية.
2. منسوب الشارع وهو دائماً (+) صفر.
3. منسوب رصيف الشارع وغالباً ما يكون + 20 سم.
4. منسوب بلاط الطابق الأرضي وعادة ما يكون ضمن ارتفاع أربع درجات فيصبح + 80 ككون ارتفاع كل درجة 15 سم مضافاً إليها ارتفاع رصيف الشارع. وهذا المنسوب يختلف حسب اختلاف العامل الأول وطبيعة التصميم.
5. منسوب أسفل الشبابك ويكون + 180 سم.
6. منسوب نهاية الشبابك ويكون + 305 سم.
7. منسوب ظهر عقدة الطابق الأرضي والمقرب + 405 سم.
8. منسوب تصويينة السطح وتكون + 505 سم.
9. منسوب ظهر عقدة بيت الدرج وتكون + 655 سم.

كل هذه المناسيب في حال اعتبار أن طبيعة الأرض مستوية والبناء مكون من طابق واحد ولا يوجد طوابق تسوية.

طريقة التعبير عن المناسيب المعمارية:

نستدل على المنسوب في الواجهات المعمارية عن طريق خط المنسوب وهو منسوب مستوى الشارع والمقدر بالقيمة (+) صفر، ثم نبدأ بأخذ المناسيب المعمارية على هذا الأساس فعندما نبين منسوب نشير إلى هذا المنسوب رقماً فإذا كان فوق مستوى الشارع نرفق إشارة (+) وإذا كان المنسوب أسفل مستوى الشارع نرفق إشارة (-) على مقدار المنسوب.


الشكل رقم (7-1) يبين إحدى الواجهات ومناسيبها.

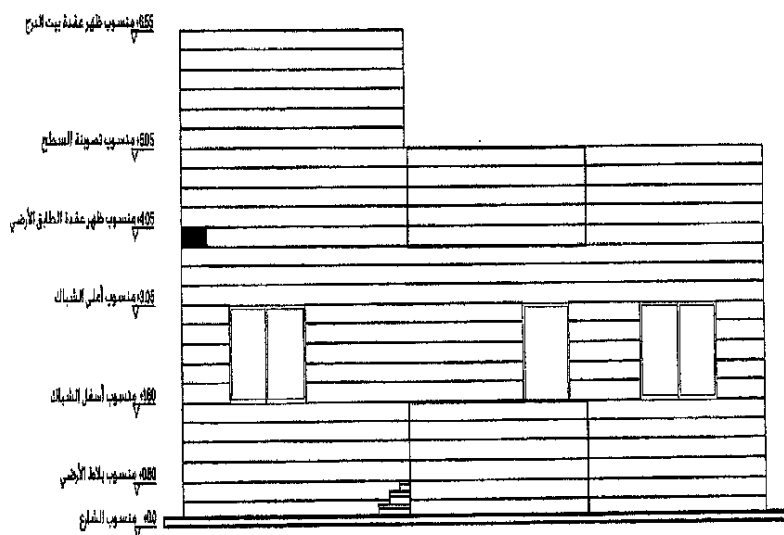

الشكل رقم (7-1)


طرق استنتاج ورسم الواجهات المعمارية:

هناك عدة طرق لاستنتاج الواجهات المعمارية منها طريقة الموديولر بحيث نعلم التناظر كأحد العوامل المعيارية في التصميم. كما أننا باستطاعتنا أن نستخدم طريقة الإسقاط في استنتاج الواجهات المعمارية وهو الأسلوب الأكثر استخداماً في عمليات الرسم المعماري. وهذا الأسلوب يتلخص أن نضع المسقط الأفقي المراد استنتاج واجهاته، ثم نبدأ بإسقاط خطوط من أحد الجهات فيها حتى تنتهي الجهة بالكامل، ثم تحدد المناسيب الخاصة بالواجهة المسقطة والشكل رقم (7-2) يبين طريقة استنتاج واجهة.

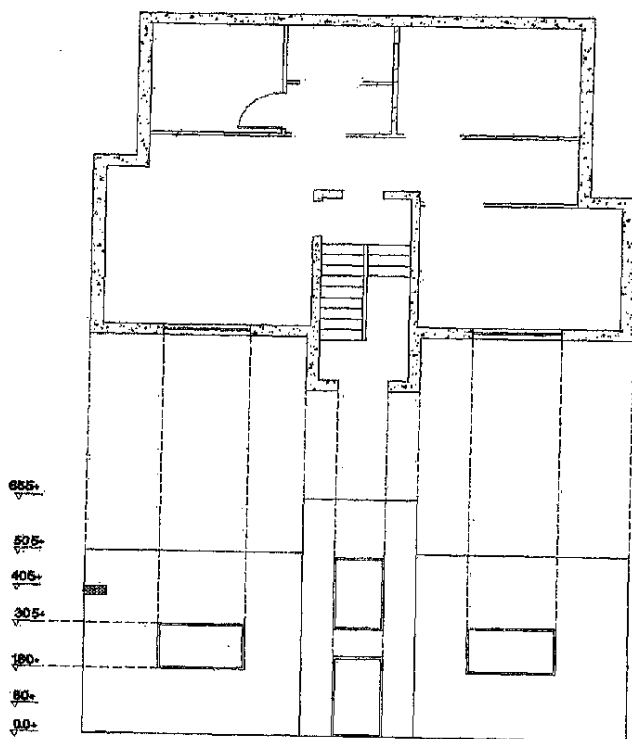

الشكل رقم (7-2)

وتعتبر طريقة الإسقاط السابقة من أسهل الطرق في عمليات استنتاج الواجهات على الإطلاق.

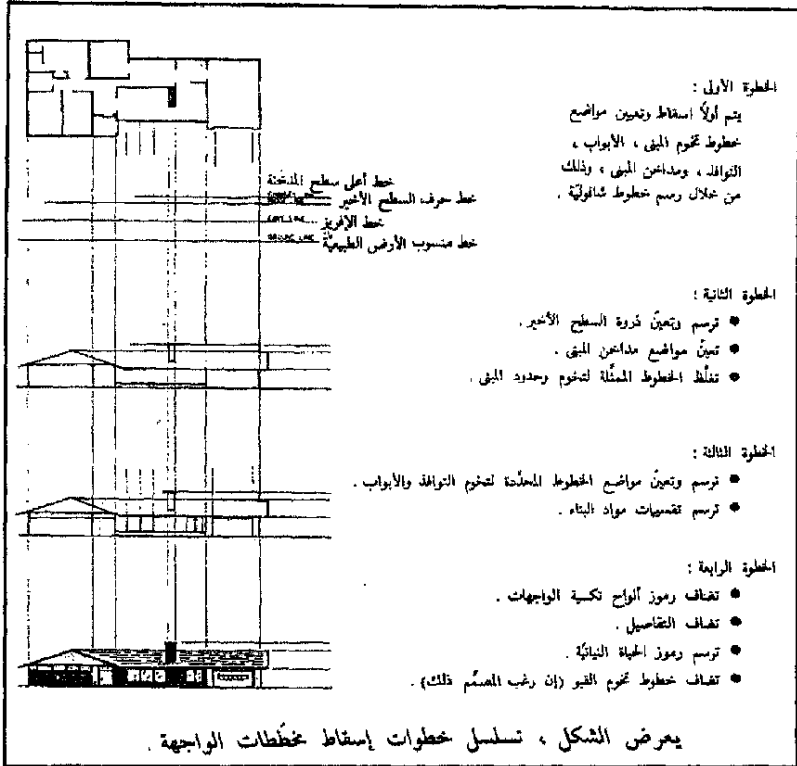

الشكل رقم (7-3)

تصميم الواجهة:

الواجهة تتكون من:

1. تتكون من تركيبات كتلية.
2. تتكون من مستويات (ألوان ورسم ومواد).
3. مشتركة من النوعين (تركيب الكتل والمساحات المستوية معاً).

ولكن علينا أولاً معرفة كيف نقسم الفراغات المعمارية:

- كبير ومتسع: الاستقبال والمعيشة.
- متوسط: غرف النوم.
- صغيرة: الحمامات والمطابخ.

يجب مراعاة الآتي:

- من الممكن عمل انقلاب في الواجهة من شبابيك إلى بلكونات والعكس وذلك في الطوابق المتتالية.

مراعاة وجود البارز والفاطس لعمل ظلال:

- تقسيم الواجهة لثلاثة أقسام قاعدة وبدن وقمة وذلك لربط جزء بالأرض وجزء بالسما وجزء يربط بينهما معا.


طريقة تصميم الواجهة:

- رسم إسقاط الواجهة بدقة من المساقط الأفقية مع وضع خطوط عمل خفيفة تمثل بلاطات الأدوار المختلفة.
- يتكون المبني عموماً من ثلاثة أجزاء رئيسية قاعدة وبدن وتاج.
- توضيح الكتلة الأساسية المكونة للواجهة ويمكن في هذا السياق استخدام ألوان مختلفة للتمييز بين الوظائف المختلفة.
- على كل كتلة يتم توضيح وتحديد طبيعة ونوعية الوظيفة المتعلقة بها لتحديد نوع وحدود التشكيل المعماري المحتمل ولاحظ دائماً أن الغرف والفراغات الصغيرة كغرف النوم والمطابخ والحمامات هي الأكثر حساسية وربما يؤدي التشكيل المعماري الغير مدروس إلى الإخلال بوظائفها.
- يراعى قدر الإمكان ضبط جلس وأعتاب الفتحات مع بعضها البعض وإذا أريد مخالفة ذلك لسبب ما يجب أن يكون بشكل مدروس.

- التغيير في إطار الوحدة.
- يفضل دائما عدم استخدام لغات متعددة في تصميم واجهات المبنى لأن ذلك يؤدي إلى إرباك المشاهد خصوصا في العمارات الكبيرة.
- تعطي محاولة توظيف البعد البيئي نتائج ايجابية عادة الذروة أعلى المبنى وبالتالي هي وسيلة هامة لإعطاء النهايات المميزة والتي غالبا ما تعلق بذهن المشاهد وإذا حسن استغلالها فإنها تسهم ايجابيا في جماليات التشكيل.
- التكوين الفني للواجهة مثل التكوين الفني للقطعة الموسيقية يتكون غالبا من نغمة أساسية يجب اختيارها بعناية.


وتجدر الإشارة إلى مراعاة بعض الأمور المتعلقة بأسس التصميم الفني مثل التسدرج والوحدة والتنوع والاتزان والسيطرة و برج السلم والمصعد والتطابق بين الواجهة والمسقط الأفقي وخط الأرض وخط السماء أو بما يعرف بـ Sky line.

بعض الأمثلة التي تكون فيها المناسيب أدنى من مستوى الشارع.

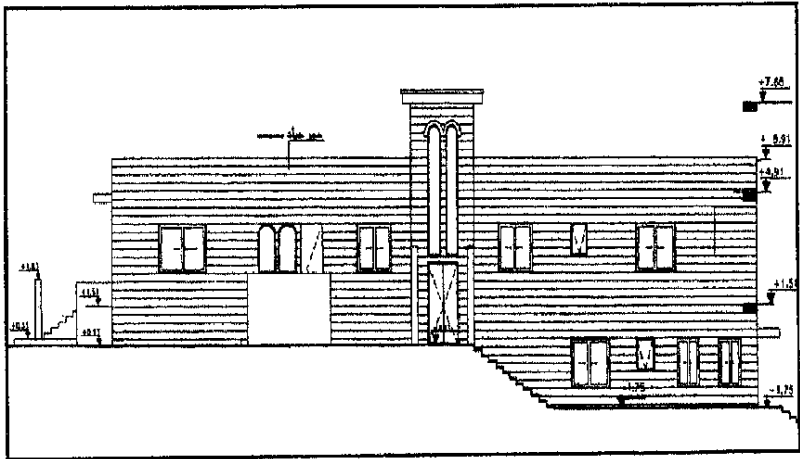


الشكل رقم (7-4)

يلاحظ في الواجهة رقم (7-4) أن بعض المناسيب دون مستوى الشارع وهو (+ - 0).

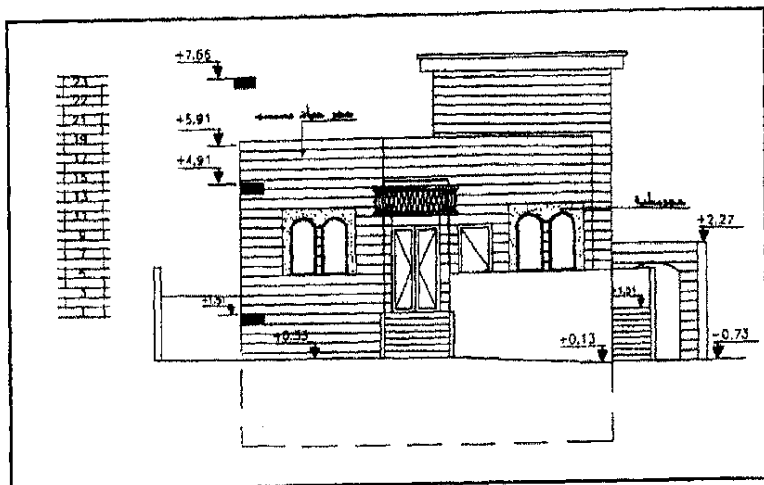

الشكل رقم (5-7)


الواجهة الموضحة في الشكل رقم (16-3) تبين منسوب طابق التسوية بخطوط متقطعة لأنها موجودة من الجهة المقابلة.

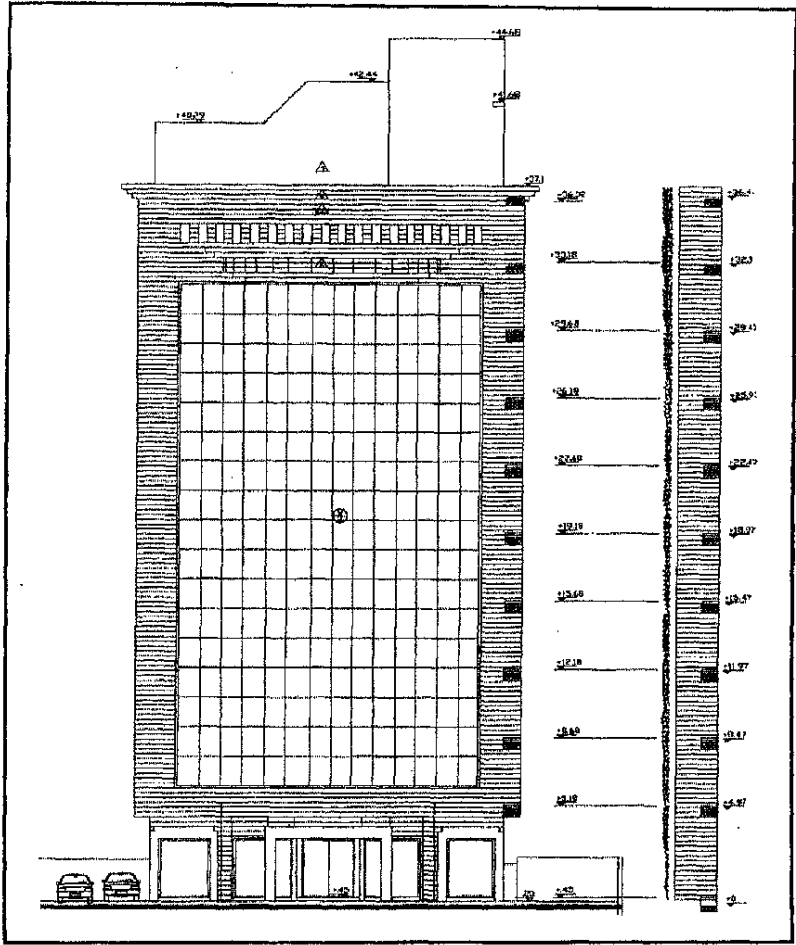



الشكل رقم (5-7)



الشكل رقم (5-7) يبين واجهة معمارية مكونة من عدة طبقات ويلاحظ طريقة وضع المناسيب عليها.



الشكل رقم (7-6) واجهة مكونة من عدة طبقات ويظهر أنها مختلفة
الخصائص.


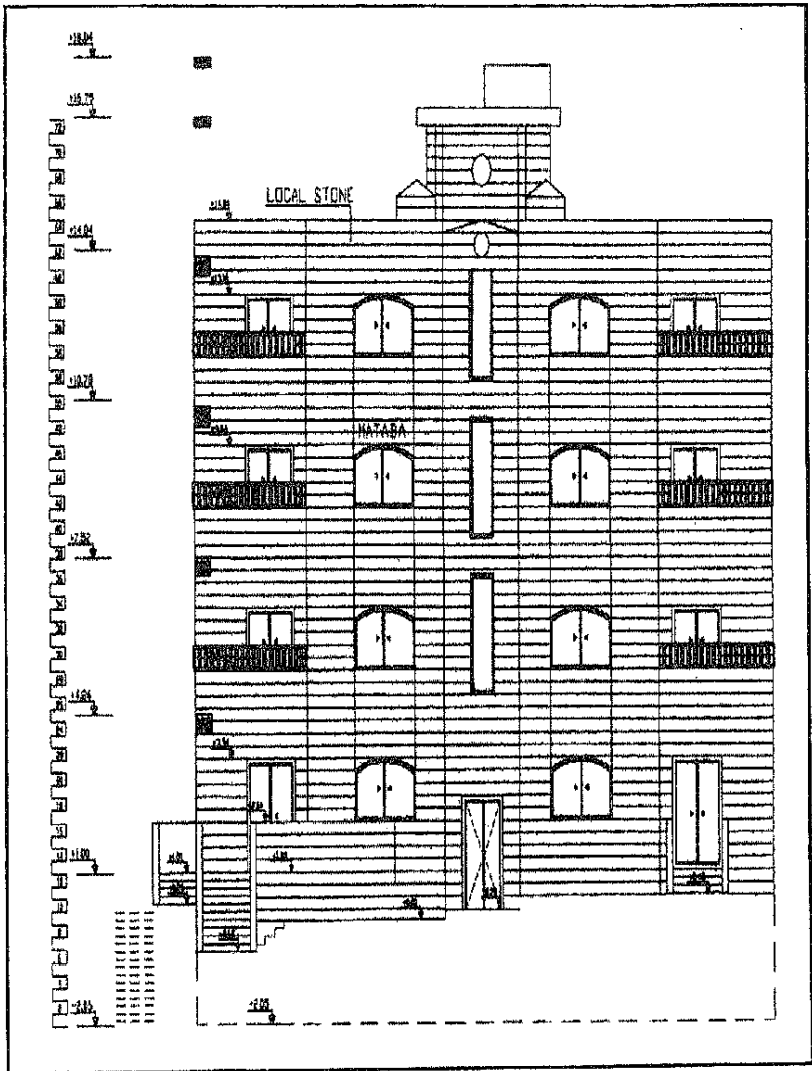


الشكل رقم (7-7)

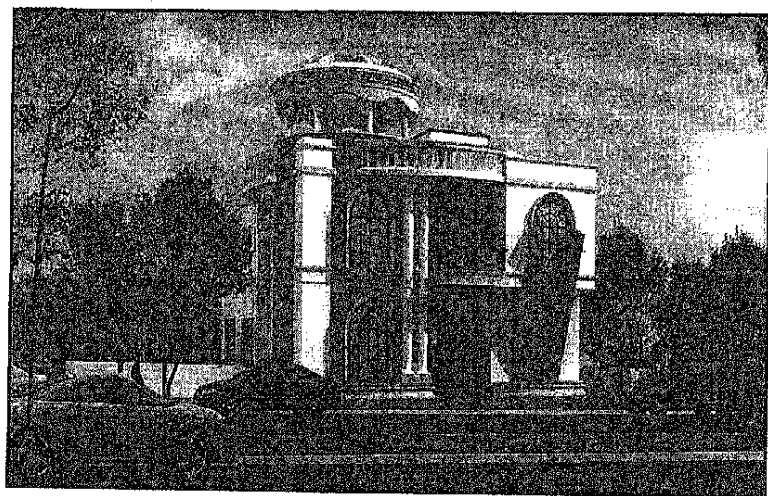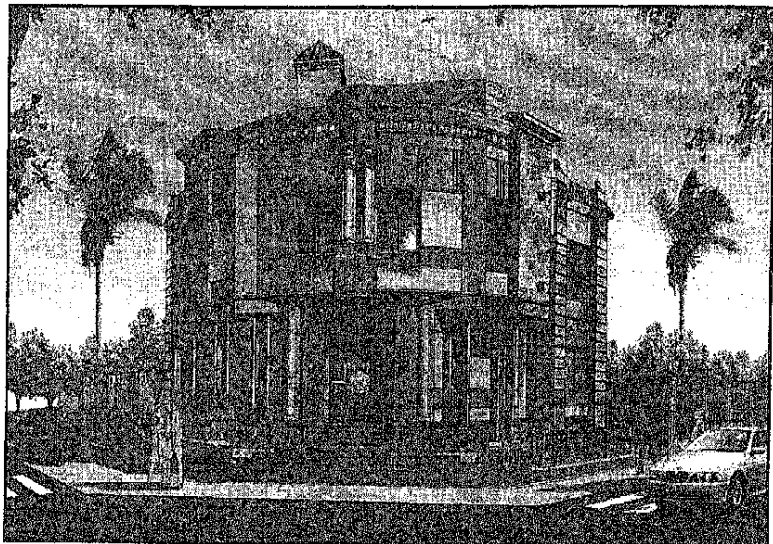

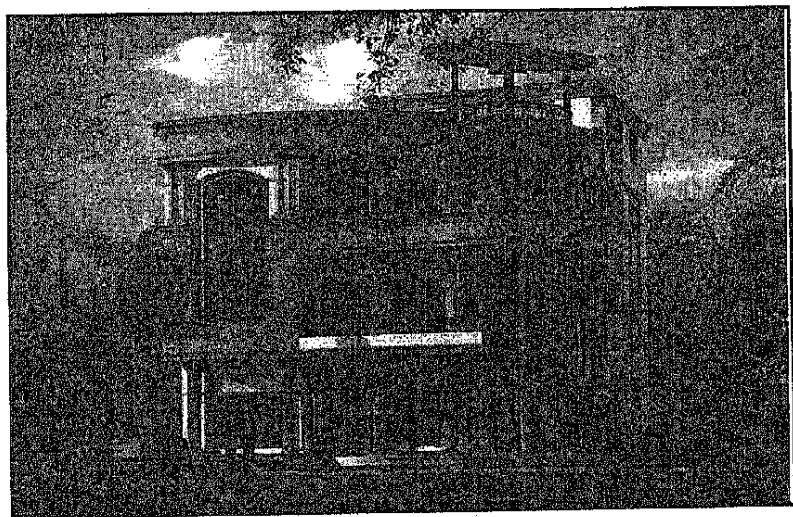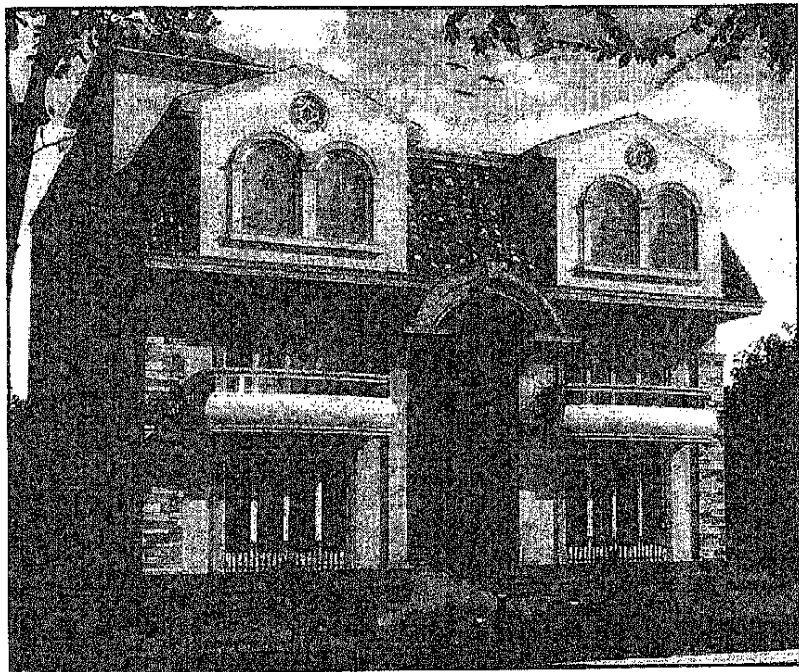

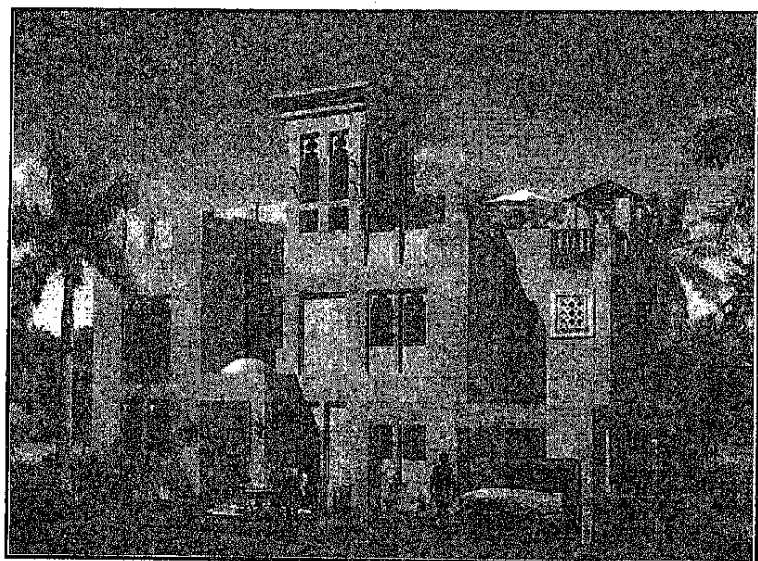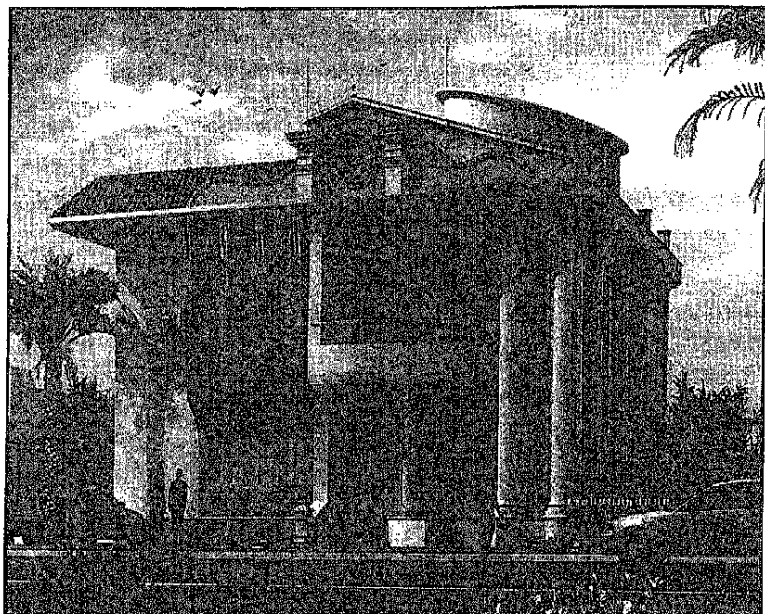

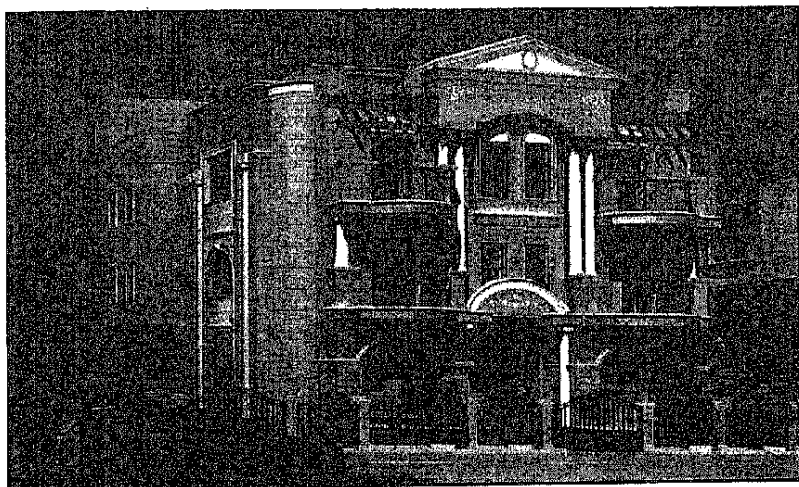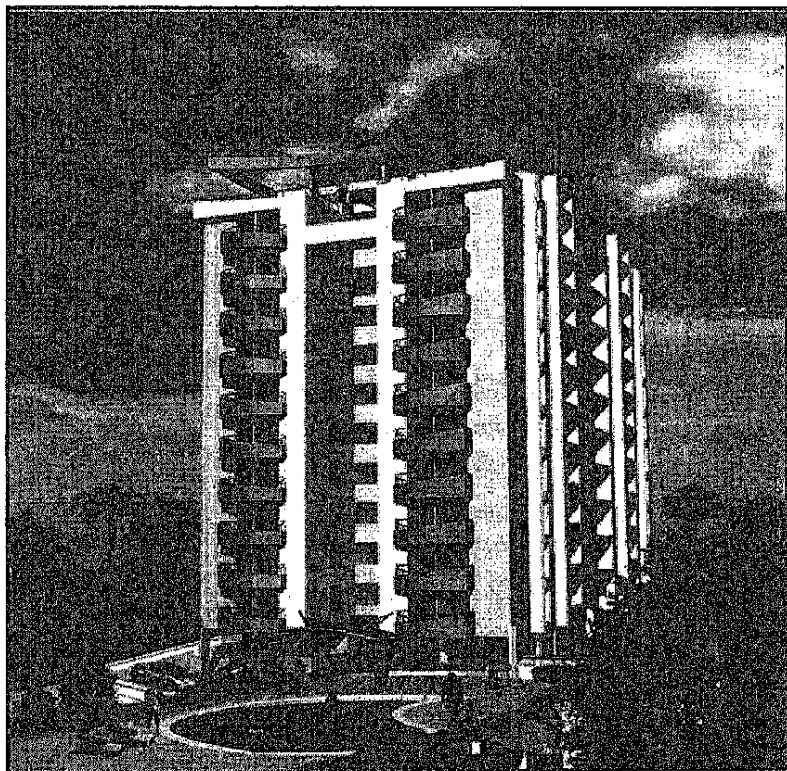

الوحدة الرابعة

- ❖ السلالم والأرضيات Stairs and Floors.
- ❖ رسم المساقط الأفقية للسلالم Drawing plans of stairs.
- ❖ رسم المقاطع الرأسية للسلالم Drawing vertical sections of stair.
- ❖ رسم تفاصيل الأرضيات Drawing details of floors.

السلالم والأدراج:

مقدمة:

السلالم هي مجموعة من الدرجات وضعت بترتيب لتوصل الأدوار المختلفة في المبنى فهي تعمل على ربط أدوار المبنى ببعضها ربطاً رأسياً. وتصميم السلالم من الناحية المعمارية هي عناصر تربط بين المناسيب المختلفة للإنشاءات ويتم اختيار شكلها بما يؤمن الربط الأمثل للفراغات المختلفة وظيفياً وجمالياً. ومن أجل ذلك يجب أن تحقق السلالم معمارياً الشروط التالية:

1. سهولة الحركة والربط بين المناسيب المختلفة.
2. الانسجام مع المنتظر العام للمنشأ سواء كانت أدراج داخلية أو خارجية.
3. الاستفادة المثلى من الفراغات المختلفة.

والأدراج هي العناصر الرئيسية في منشآت الأبنية التي تربط بين مستويين أفقيين مختلفين، لتؤدي مهمة انتقال المستثمرين بينهما. وعلى الرغم من كونها من ملحقات المباني، إلا أن ذلك لا يفقدها الأهمية في قنارها عناصر أساسية، وذلك بفضل وظائفها الاستثمارية والمعمارية.

كما أن الأدراج عبارة عن سلسلة من الدرجات التي تكون وسيلة اتصال بين الطابق والآخر. أو مجموعة من الدرج مكونة لمستوي مائل الغرض منه الوصول

بسهولة من طابق إلى آخر. وتوضع السلالم في مكان يخصص لها في المبنى يعرف اصطلاحاً بئر السلم. وتنشأ السلالم من سلسلة من الدرجات بطريقة مستمرة أو متقطعة عن طريق ما يسمى بمنبسط الدرج أو البسطة أو الصدفة بين مجموعة من الدرجات.

ونستطيع تصنيف الأدراج إلى عدة أقسام من حيث عدة عوامل أهمها:

1. العامل الوظيفي: مثل الأدراج الرئيسية والاحتياطية (تخديم) وأدراج الطوارئ.
2. العامل المكاني: أدراج خارجية. وأدراج داخلية.
3. العامل الإنشائي أدراج مستقيمة ودورانية وحلزونية.
4. مواد البناء: خرسانة مسلحة، خشبية، معدنية، الحجرية، المركبة (من مادتين أو أكثر، مواد التشطيب).

مكان وضع السلم:

يجب أن يوضع السلم في مكان يخدم فيه الغرض الذي شيد من أجله ويتطلب عادة حرص في التصميم والتشييد لكل الاحتمالات، كمثل حدوث حالة الحريق أو أي طارئ فإن السلالم ستكون الوسيلة الوحيدة للهروب، وعموماً فإنها توضع بجانب المداخل الرئيسية في المباني العامة مثل مباني المكاتب أو المدارس أو المستشفيات.... الخ، أما في المساكن فتوضع عادة في مركز المبنى لإعطاء سهولة الوصول لكل السكان بجانب المحافظة على خصوصيتهم في نفس الوقت.

يجب عمل السلالم بشكل مريح يسهل استعمالها الصعود أو النزول منها بطريقة مأمونة وبدون أضرار أو صعوبة في استعمالها في حيز المساحة المتاحة لها.

مكونات السلم:

1. قلبه السلم: (Flight) تتكون من درج السلم المستمر بين الأدوار أو بين دور وصدفه (Landing) أو بين صدفه وصدفه. ويجب أن لا يقل عدد الدرجات في

- قلبية السلم عن 3 درجات ولا يزيد عن 14 درجة لأن كثرة الدرجات عن ذلك تحدث إرهاق في الصعود وخصوصا لكبار السن أو الأطفال. كما يجب أن تكون جميع درجات السلم في القلبة الواحدة متساوية في مقاساتها. لأن أي تغيير في مقاسات أي درجة سيقطع الاستمرارية (Rhythm) في الصعود أو النزول من السلم وقد يحدث ضرر بوقوع الناس من جراء ذلك. وعادة يعمل عرض قلبه السلم بمقاس لا يقل عن 80 سم للمسالك و 120 سم للمستشفيات.
2. الدرجة (Step): هي جزء من السلالم يتكون من نائمة (Tread)، وقائمة (Riser) لاستعمالها في الصعود أو النزول من دور إلى آخر، كما تسمى أول درجة من السلم "بادئ السلم" والدرجة النهائية له تسمى "طرفية السلم".
3. النائمة (Tread): هي الجزء الأعلى الأفقي من الدرجة الذي يستعمل لوضع قدم الإنسان عليها أثناء نزوله أو صعوده السلم.
4. القائمة (Riser): وهي المسافة الرأسية بين نائمتين.
5. ارتفاع درجة (Rise): وهي المسافة الرأسية بين سطحي درجتين متعاقبتين.
6. المصطفة (Landing): وتسمى في بعض الأحيان بسطة وهي منصة أفقية بين قلبتين سلم وهي تعطى راحة مؤقتة للإنسان أثناء استعماله للسلم أو لتغيير اتجاهه. وأقل مقاس للمصطفة يكون مربع طول ضلعه بطول الدرجة أو بعرض ثلاث نواظم.
7. الأنف (Nose): هو الجزء البارز من النائمة عن القائمة.
8. خط الأنوف (Line of Nosing): وهو خط تخيلي يوصل جميع نقاط أنوف الدرجات ببعضها ويكون موازيا لزاوية ميل السلم (Pitch).
9. السير (Going): هو المسافة الأفقية بين وجهي قائمتين متعاقبتين.
10. ميل السلم (Pitch): وهي زاوية ميل قلبة السلم مع الأرضية.
11. مدخل فراغ السلم (Head Room): هو أقل ارتفاع لمدخل فراغ السلم لنقل الأمتعة والأثاثات ويكون في حدود 2.10 متر وتقاس رأسيًا من خط أنوف السلم حتى صدفته العلوية أو الدور العلوي.

12. البعد الصافي (Clearance): هو أقل مسافة عمودية بين خط الأنوف وصدره السلم أو الدور العلوي.

13. درابزين السلم (Balustrade): هو الإطار الذي يجمع الكويستة (Handrail) والبرامق (Balusters) مع بعض. ويجب وضعه حول بئر السلم لمنع خطر الحوادث من السقوط في بئر السلم. ويجب وضع الدرابزين للسلاالم التي يتكون من 3 درجات أو أكثر منعاً للحوادث.

14. الكويستة (Handrail): تسمى في بعض الأحوال المقبض وتوضع عادة على نهاية البرامق للسلاالم وتصنع عادة من قضبان من الخشب أو المعدن أو البلاستيك أو ... الخ. كما أنها تفضل أن توضع على جانبي السلم مستمرة على ارتفاع حوالي 90 سم لمساعدة الإنسان على الصعود أو النزول من السلم بواسطة القبض عليها.


15. البرمق (Baluster): وهو العضو الرأسي الذي يوضع بين قلبه السلم والكويستة لإعطاء تحميل وقوة للكويستة. وقد يصنع من مواد كثيرة مثل الخشب أو المعدن أو البلاستيك أو الخرسانة.. الخ. وعادة توضع هذه البرامق بجانب بعض على أبعاد لا تزيد عن 30 سم لأمن وأمان الأطفال من السقوط من خلالها أثناء استعمالهم للسلم.

16. فخذ السلم (String): هو العضو المائل من السلم الذي يحمل نهايات السلاالم.

17. قائم البابا (Newel Post): هو العضو الرأسي الذي يوضع عند نهايات القليات لتوصل فخذ السلم مع الكويستة.

18. درجات المروحة (Winders): هي درجات بشكل خاص تعمل بزوايا أو بإشعاع مركزي وتشيد عند تغيير اتجاه السلاالم.

19. خط السير على السلاالم (Walking Line): هو خط تقريبي لسير الناس على السلم ويحدد تقريبا بمسافة حوالي 45 سم من الخط المركزي لكويستة السلم.

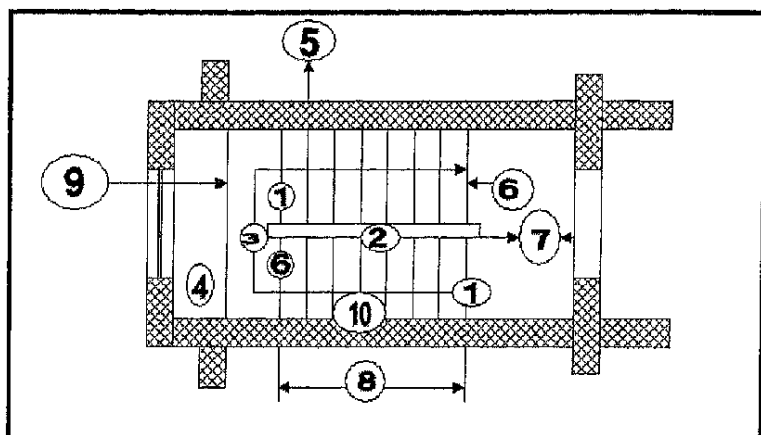

الشكل رقم (1-8)

يبين الشكل رقم (1-8) بعض المصطلحات الأساسية في الدرج والأرقام

المراقبة توضح ما يلي:

1. البادي (بداية القلبة).
2. الفخذ الداخلي.
3. خط السير.
4. بسطة نصفية.
5. جدار بيت الدرج.
6. نهاية القلبة.
7. طول البسطة.
8. طول القلبة.
9. عرض الدرج = عرض بيت الدرج.
10. الفخذ الخارجي.

أشكال السلاالم:

(أ) السلاالم ذات النوائم المتوازية:

1. سلاالم اتجاه واحد: ترتفع من دور إلى آخر في اتجاه واحد سواء كانت لها صدفة وسطية أو بدونها وفي بعض الحالات تسمى سلاالم الكشك نظرا لكثرة استعمالها عبر التاريخ.

2. سلاالم تلف ربع اتجاه: ترتفع السلاالم من دور إلى آخر حيث تأخذ نوائم الدرجات المتوازية اتجاهين مختلفين على أن يكون تغيير اتجاه السلاالم على زاوية 90 بعد الوصول إلى صدفته الوسطى وقد يسمى في هذه الحالة: سلاالم قائمة الزاوية وتستعمل هذه السلاالم كثيرا في المساكن النصف منفصلة ذات الدورين نظرا لاقتصادياتها الكبيرة في المساحة المأخوذة لها. وقد تستبدل الصدفة الرباعية إلى درجات مروحة لجعل السلاالم أكثر اقتصادا مما سبق.

3. سلاالم تلف نصف اتجاه: يرتفع السلم من دور إلى آخر حيث تأخذ نوائم الدرجات المتوازية اتجاهين مختلفين على أن يكون تغيير اتجاه السلم على زاوية 180 بعد الوصول إلى صدفتها الوسطى وقد توصف هذه السلاالم بإحدى النوعين الآتيين:

سلاالم رجل الكلب: نسبة إلى تشبيه قطاع هذا النوع من السلاالم إلى رجل الكلب الخلفية حيث تكون قلبات السلاالم متعاكسة الاتجاه ولا يوجد بينها أي فراغ في المسقط الأفقي ويستعمل هذا النوع كثيرا في سلاالم الهروب في المباني المقاومة للحريق نظرا لعدم وجود بئر مفتوح بين قلبات السلم يسمح بسهولة انتشار الحريق سواء اللهب أو الدخان بين أدوار المبنى.

سلاالم ذات الأبواب المفتوحة: والوصف يرجع إلى الأبواب الموجودة بين القلبات حيث تعطى هذه الأبواب إضاءة كافية لها بجانب إشعار مستعملها بالطمأنينة خلال السير عليها أو قد تستغل هذه الأبواب في حالة مقاساتها الكبيرة في إقامة مصاعد

مناسبة فيها ولو أن هذا غير مفضل في الوقت الحاضر نظرا للخطورة الشديدة لأمان الناس.

4. سلاالم تلف ثلاثة أرباع اتجاه: وهي سلاالم تغير اتجاهها خلال 270 حيث تستعمل كثيرا نظرا لاقتصادياتها في المساحة الأفقية المأخوذة لها.
5. سلاالم ذات الطابع الخاص: وهي سلاالم تستعمل في الأماكن العامة أو القصور أو خلفه ومن أهمها السلاالم ذات الاتجاه المزدوج فهي تبدأ بقلبة سلم عريض وبعد ذلك ينقسم إلى قلوبتين عند الصدفه الوسطى حيث يكون كل منهم أصغر من قلبة بداية السلم.

(ب) السلاالم الهندسية: ويوجد اتجاهات لمسارات رئيسية مختلفة للسلاالم الهندسية فمنها ذات القلبة الواحدة أو القلوبتين.


وتشيد هذه السلاالم بعمل النوائم مساوية في المسقط الأفقي حيث يكون الجزء الأقل عرضا قرب المركز مطلة على البئر المفتوح كما في السلاالم الآتية:

- السلاالم الدائرية.
- السلاالم نصف الدائرية.
- السلاالم البيضاوية.
- السلاالم النصف بيضاوية.
- السلاالم الحلزونية.

أشكال الدرج:

هناك أشكال متنوعة للدرج ولكنها لا تخرج عن ثلاثة أنواع رئيسية هي المستقيمة والدورانية والحلزونية، وفيما يلي بعض أنواع الأدرج:

1. الدرج المستقيم ذو القلبة الواحدة:

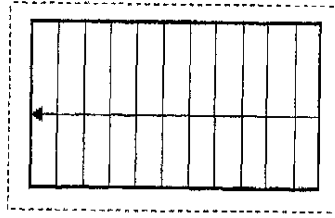


2. الدرج اليميني المستقيم ذو الشاحطين وبينهما بسطة:




3. الدرج المستقيم ذو الشاحط الواحد


مع الدوران إلى اليمين ->

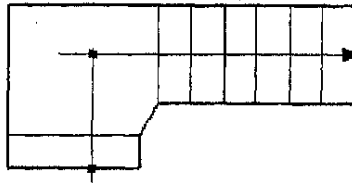


4. الدرج الدوراني بربع دورة (90°)

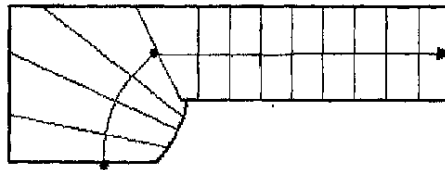


5. الدرج الدوراني بنصف دورة (180°)

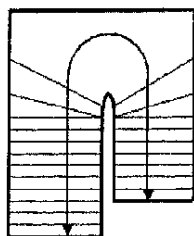


6. الدرج ذو القلبتين على شكل حرف U :

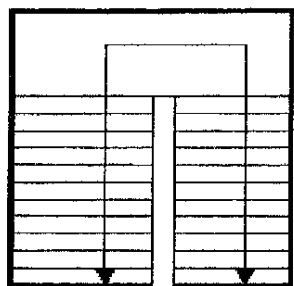


7. الدرج ذو القلبتين بزاوية (90°) :

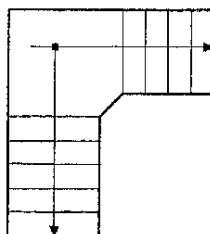


8. الدرج ذو القلبات الثلاث حرف T مع بسطة:

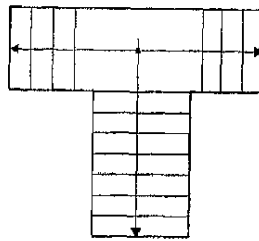


9. الدرج ذو القلبات الثلاث حرف U مع بسطتين:

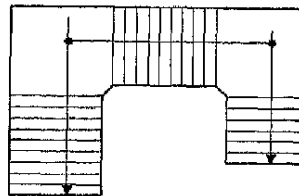


10. الدرج ذو القلبات الثلاث حرف E مع بسطة:

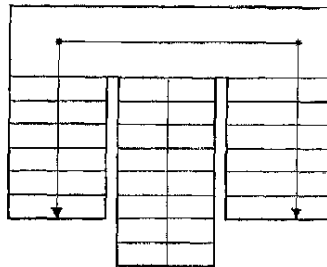

11. الدرج نصف الدائري وقلبية واحدة:

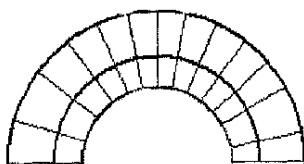

12. الدرج الحلزوني:

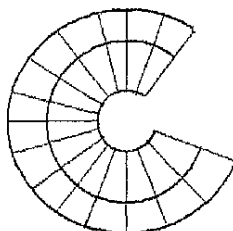

تصميم السلم:

ويتم تصميم وتشديد السلالم بمقاسات مطابقة لحركة الإنسان العادي وأبعاده كممثل حركة أرجله في الصعود على السلم ونزوله منه ولذلك يجب مراعاة القواعد الخاصة بذلك للمحافظة على سلامته وأمانه من استعمالها.

يتشكل السلم عادة طبقا للمساحة المخصصة له في المسقط الأفقي في المبنى وارتفاعه والذي يتمثل بمنسوب بداية السلم إلى منسوب الدور الذي يصله. وعلى ذلك يحسب السلم باختيار ارتفاع قائمة مناسبة لكل الدرجات التي تكون بين كل دور وآخر ثم يعدل مقاس القائمة لإعطاء عدد صحيح للدرجات بين الدورين. وبعد ذلك يطبق إحدى القوانين الآتية لاستنتاج مقاس القائمة المناسبة لهذا السلم.

قوانين السلالم الداخلية:

1. قائمة + نائمة = 40 إلى 45 سم
2. قائمة x نائمة = 400 إلى 450 سم
3. 2 (قائمة) + نائمة = 61 إلى 63 سم

قوانين السلالم الخارجية:

السلالم الخارجية عموماً ليست مرتفعة كممثل السلالم الداخلية حيث الرغبة الناس في استعمال قائمة أقل ارتفاعاً ونائمة أعرض قليلاً من السلالم الداخلية نظراً لوجود حالات بعض العوائق الخارجية مثل المطر أو الثلج أو العواصف وخلافه لذلك عمل السلالم الخارجية بقوائم أقل ونوائم أعرض لتعطي الأمن والأمان والسلامة للناس عند استعمالها وأول من طبق القانون الآتي هو توماس شيرش في كتاب الحدائق للناس عند تشييده السلالم الخارجية في المتنزهات وما شابه ذلك: 2 (قائمة) + نائمة = 65

وعلى ذلك اختير 15 سم لمقاس قائمة درجة في سلالم خارجية فبتطبيق القانون المذكور عليها فإنه يعطي 35 سم للنائمة. كذلك يوجد قانون آخر استعمل بكثرة في السلالم الخارجية وهو الآتي:

النائمة = $9 \frac{7}{1}$ (القائمة - 8) (القائمة - 2) وعلى ذلك إذا اختير 15 سم لمقاس قائمة درجة وطلبت في القانون السابق فإنها تعطي 32.5 سم للنائمة.

عند تصميم الأدراج هناك بعض المتطلبات الأساسية لا بد من أخذها بعين الاعتبار وأهم هذه المتطلبات ما يلي:

1. قانون الدرج: للوصول إلى درج مريح وآمن يجب أن تبق قانون الدرج والذي ينص على أن ضعف القائمة مضافاً إليه عرض الدرجة يجب أن يساوي 61 - 63 سم. ويعني آخر:

$$2\text{ق} + \text{ن} = 61 - 63 \text{ سم}$$


حيث (ق) القائمة و(ن) النائمة.

2. عرض الدرج من 100 - 120 سم (الأدراج الحديثة).
3. ميلان القلبة لا يقل عن 20° ولا يزيد عن 42°.
4. كافة ارتفاعات الدرجات متساوية بحيث تكون دائماً وفي كل الأحوال (15-17).
5. عروض النوائم يجب أن يكون ثابتاً في الدرج بحيث يكون (27-31 سم) تقريباً.
6. يحوى الشاحط الواحد (القلبة) على 12 درجة ويفضل الا يزيد عن ذلك إلا في الأدراج الحلزونية.
7. المسافة الرأسية بين القلبة السفلى والقلبة التي تقع فوقها يجب ألا تقل عن 210 سم.
8. ارتفاع الدرابزين ما بين 84-100 سم.
9. يجب توفير تهوية وإضاءة جيدتين.
10. الخامات المصنوع منها الدرج يجب أن تكون مقاومة للحرائق والزلازل بشكل نسبي.


كيفية رسم السلم:

- أ. السلم ذو النوائم المتوازية: لرسم قطاع السلالم المتوازية في التشييد المعماري يتبع الخطوات الآتية:


1. يرسم خط أفقي يمثل الدور الأرضي ثم يوضع فوقه على الارتفاع المطلوب خط أفقي آخر يمثل الدور الأول ثم يختار مقاس القائمة المناسبة للسلم بعلاقتها بالنائمة، وعلى ذلك يقسم بين خط الدور الأرضي والأول بارتفاعات القوائم المطلوبة ثم يرسم خطوط أفقية متوازية بين الدور الأرضي والأول.

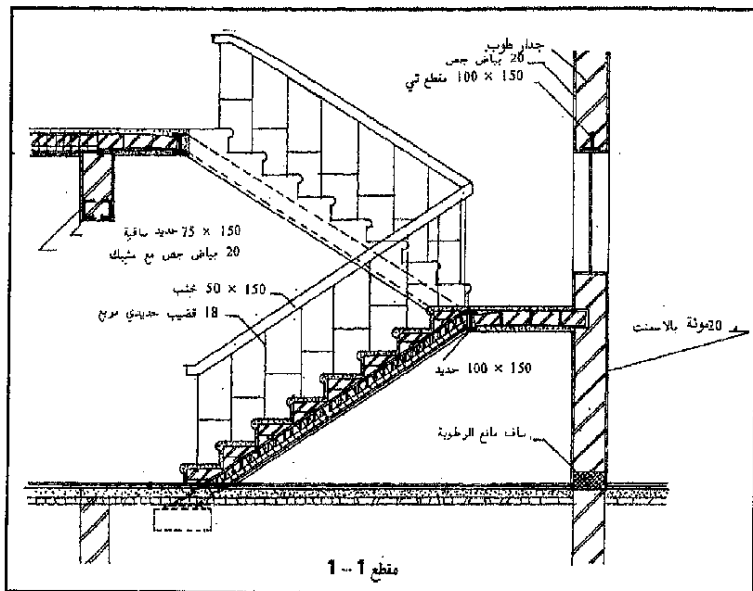


الشكل رقم (2-8) قطاع 1-1

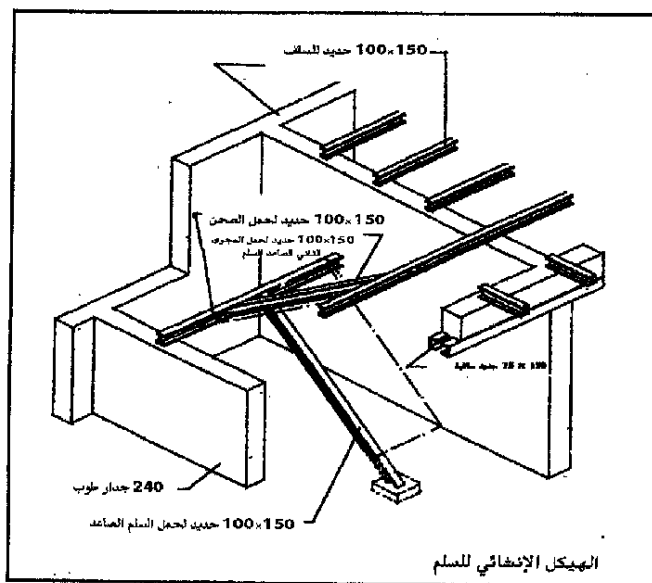


الشكل رقم (3-8) الهيكل الإنشائي للسلم

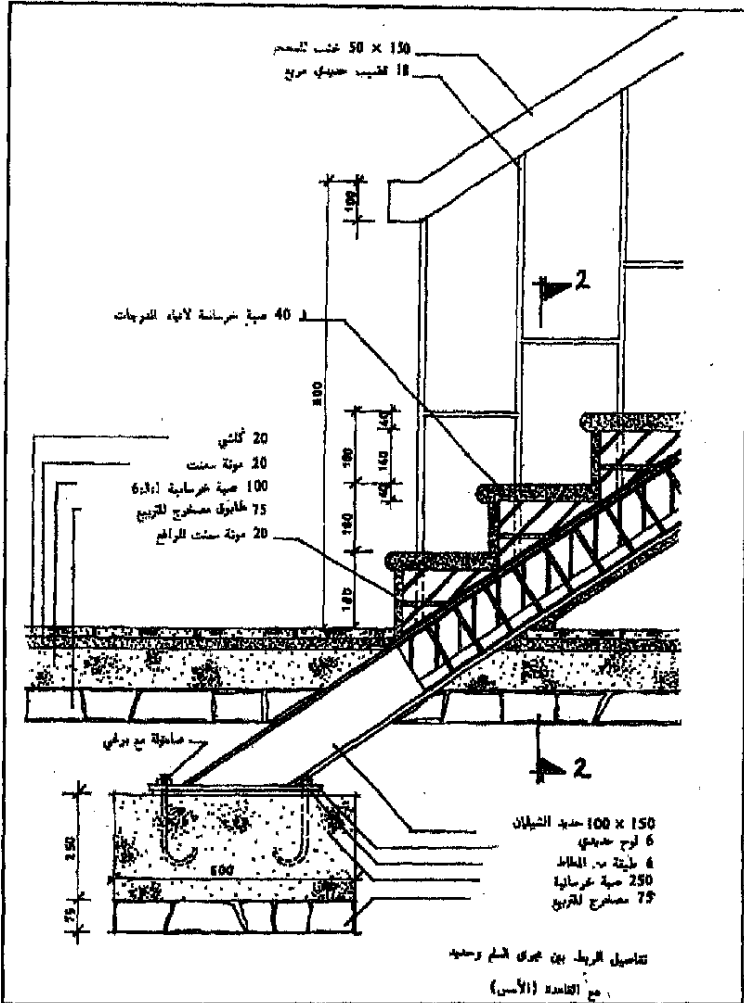

تفاصيل ربط السلم (8-4)

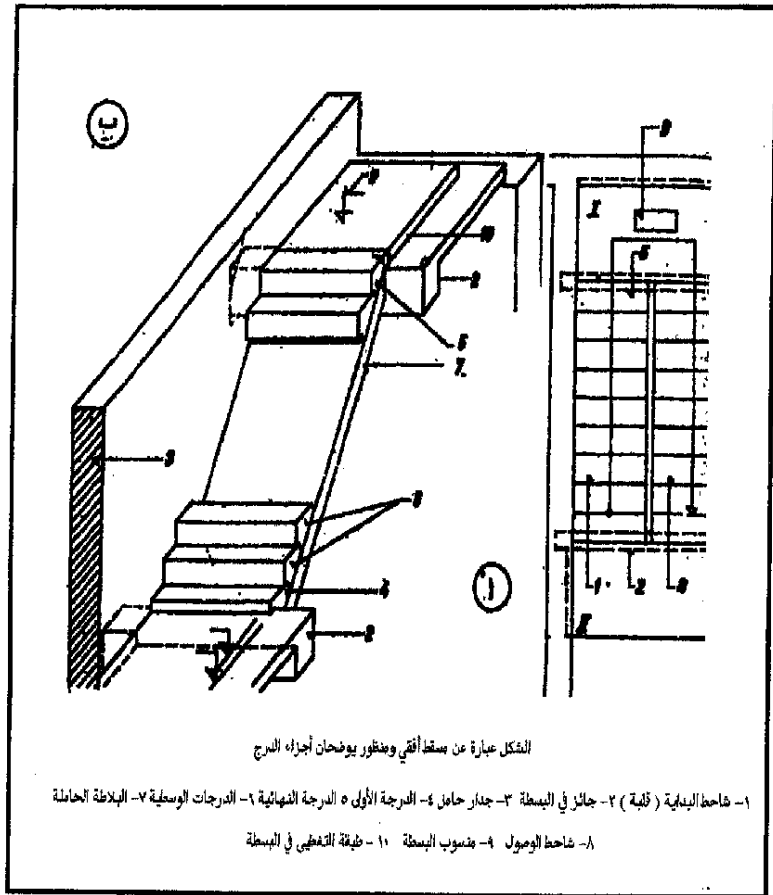


الشكل رقم (٨ - ٥)

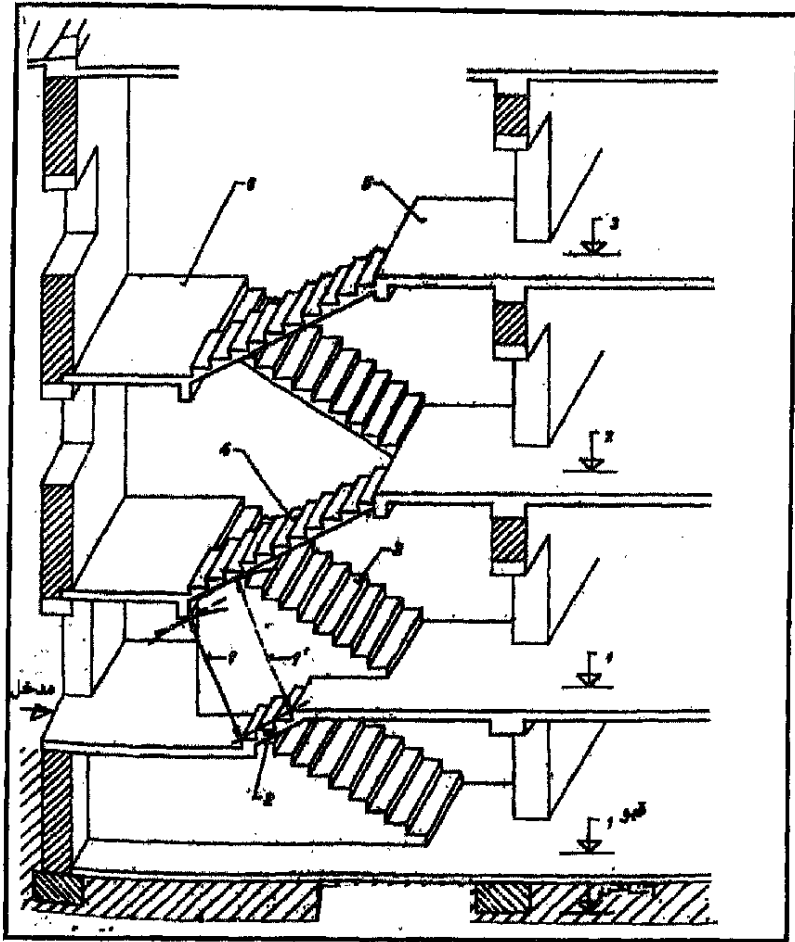


الشكل رقم (8-6)

قطاع منطلوي في بيت الدرج مصبوب على جدران حاملة.

الارتفاع في أخفض نقطة (1) الارتفاع بين الشواحن (2) الأدراج الخاصة بتغطية فرق الارتفاع بين الأرض الطبيعية والمنسوب الأول (3) شاحن البداية (4) شاحن الوصول (5) بسطة الوصول (6) البسطة الوسطى.

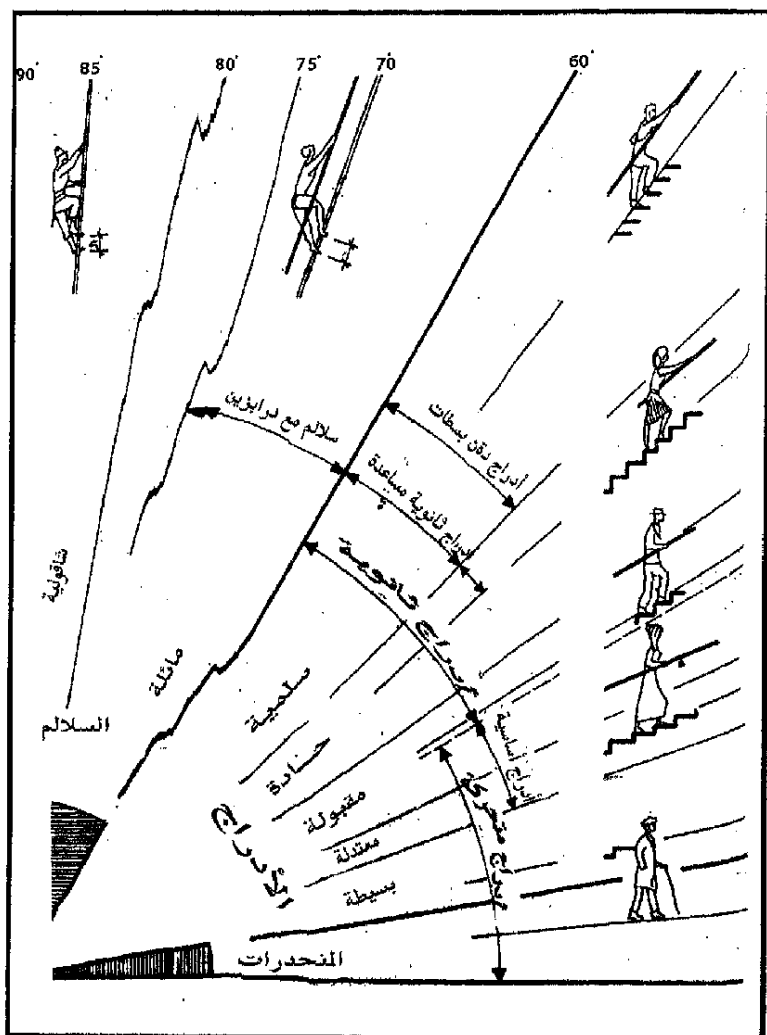


الشكل رقم (7-8) الأدراج حسب ميولها

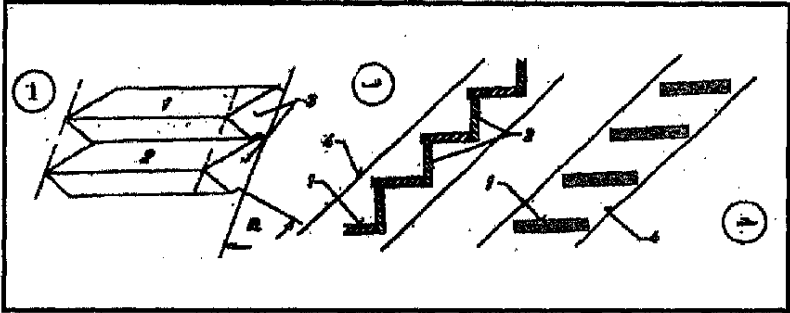


الشكل رقم (8 - 9)

- (i) منظور (ب) مقطع في درج خشبي (ج) مقطع في درج حرماني
(1) قائمة (2) قائمة (3) جانب الدرجة (4) الجائر الحامل للدرج

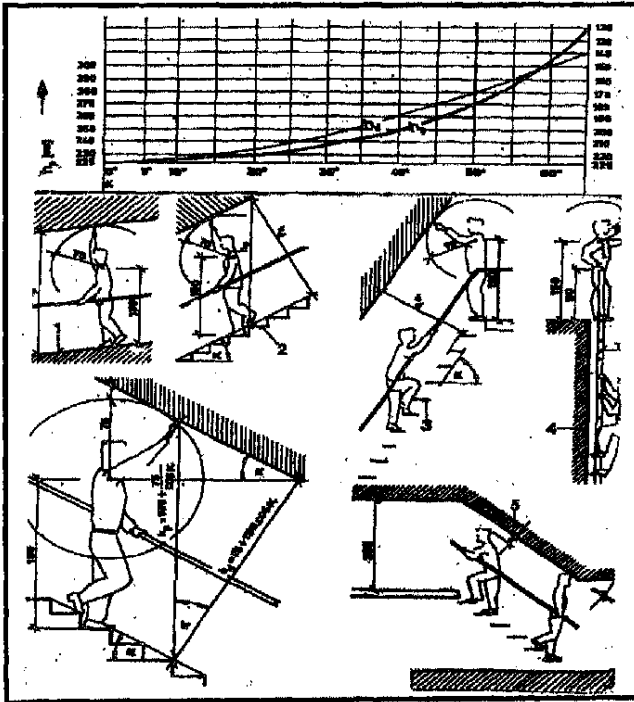


الشكل رقم (8 - 10)


ارتباط الارتفاع بين الشواطط حسب ميولها

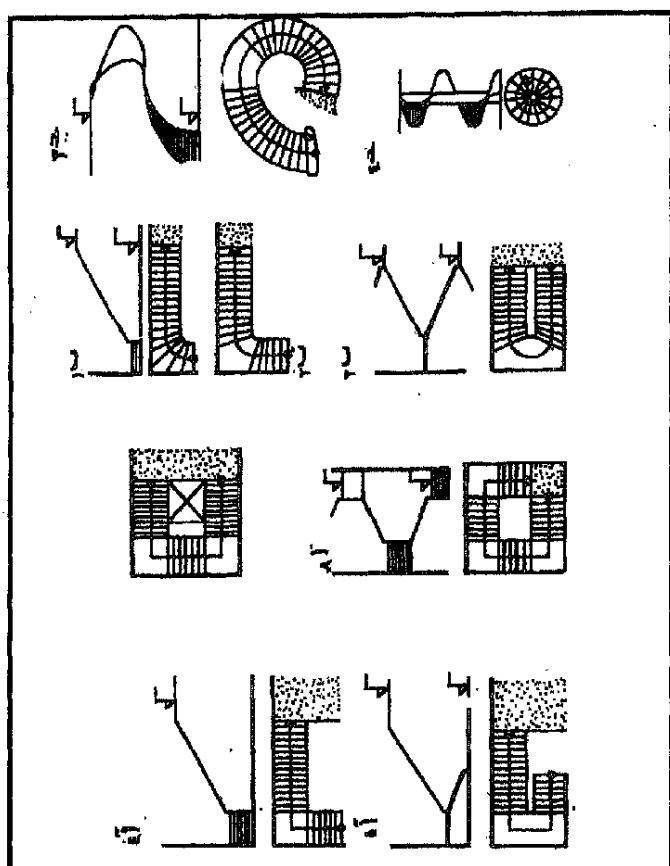


اشكال مختلفة للدرج الشكل رقم (8 - 12)

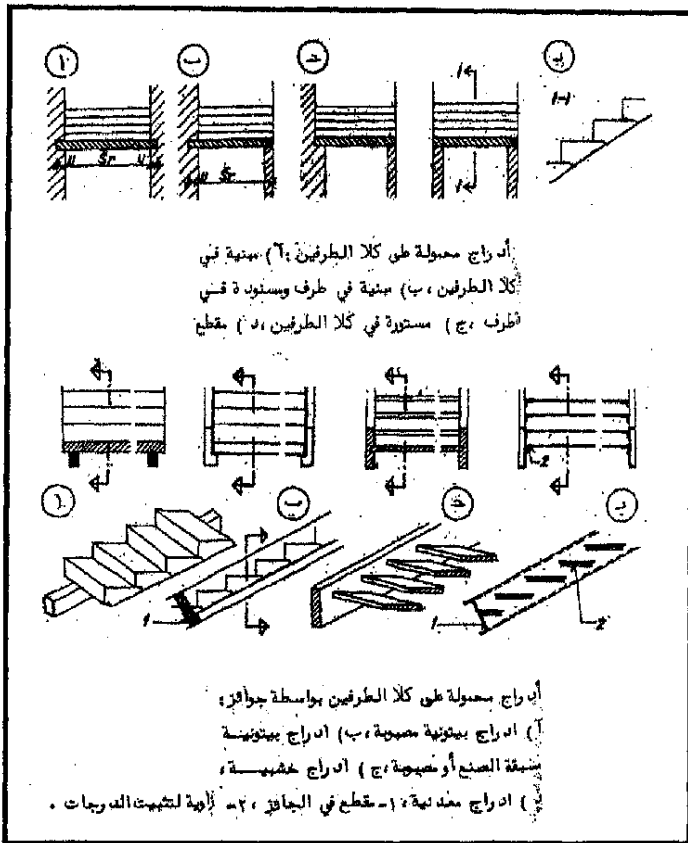


الشكل رقم (8-13)

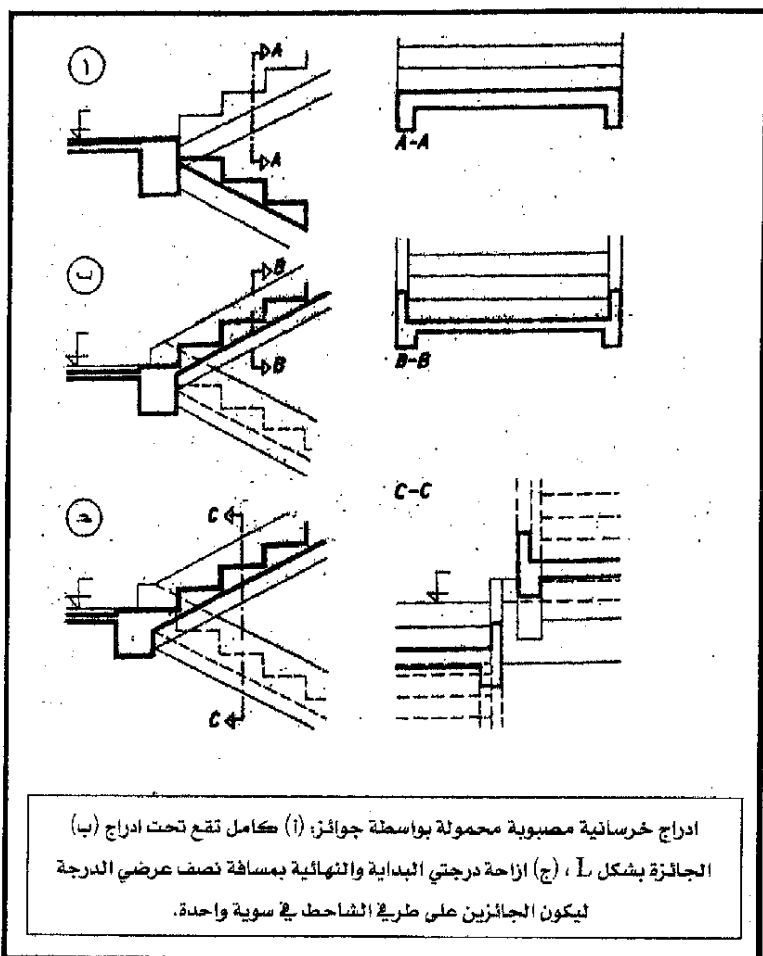

الشكل رقم (8 - 14)

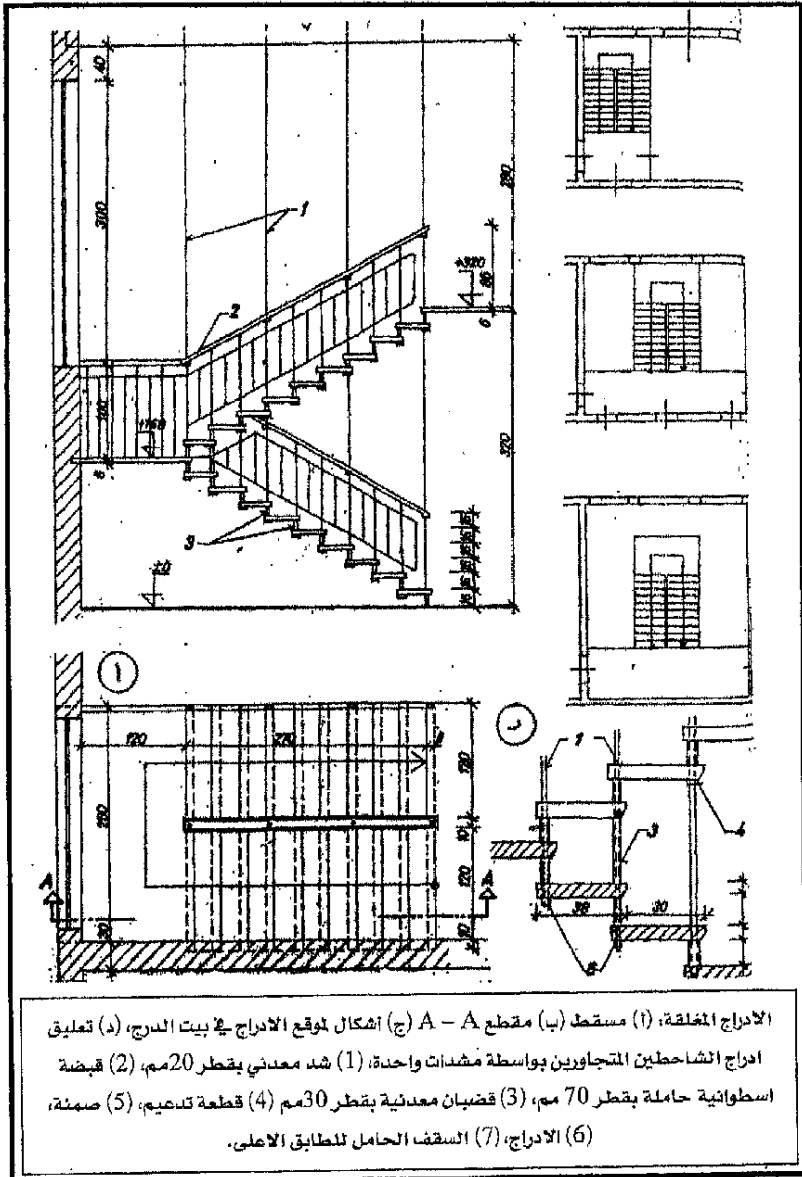


الشكل رقم (8-15)

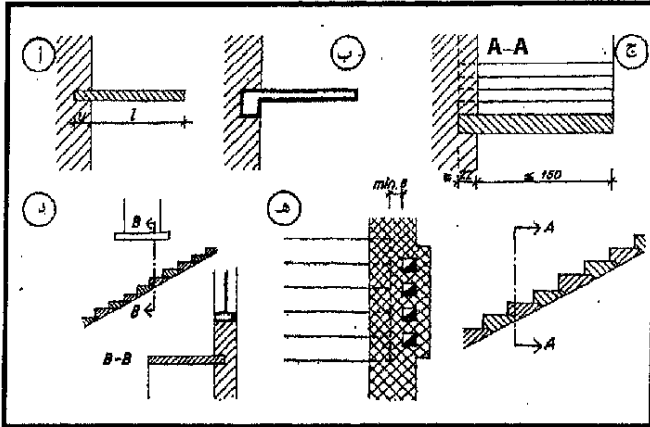


الشكل رقم (8-16)


أدراج حرة في أحد طرفيها وبعض المقاطع التوضيحية

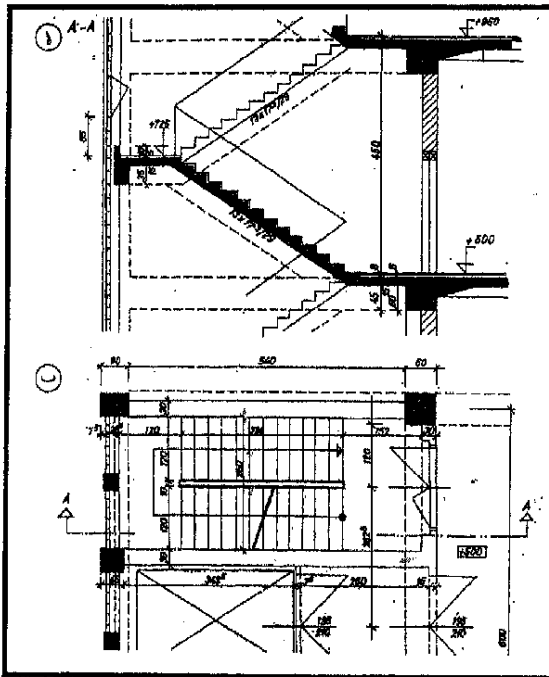

الشكل رقم (8-17) مقاطع في أدراج حرة في طرق ومربوطة مع جانز مائل في الطرف الآخر

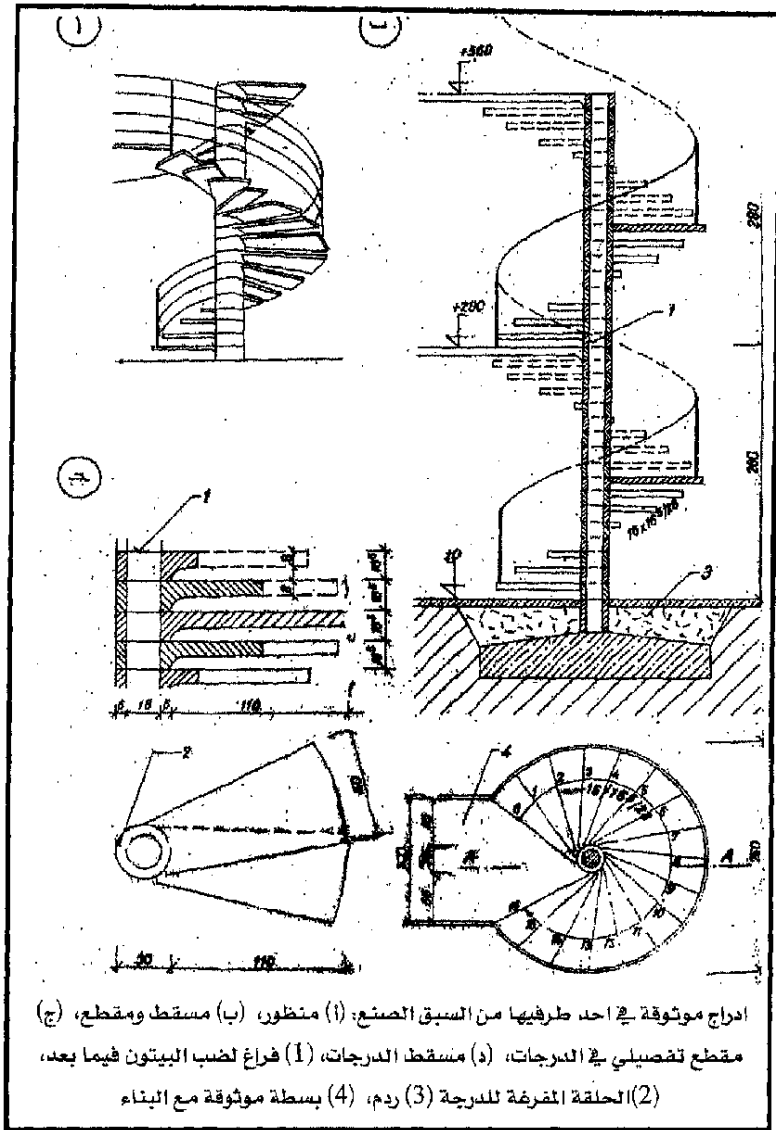


الشكل رقم (8-20)

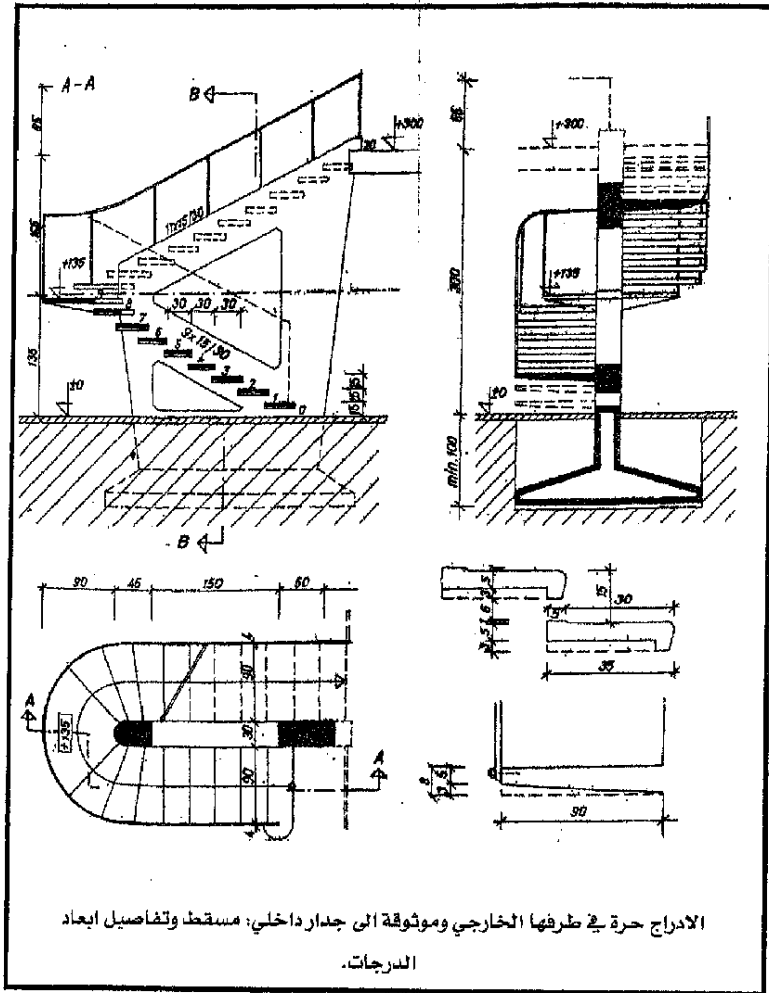


الادراج حرة في طرفها الخارجي وموثوقة الى جدار داخلي: مسقط وتفاصيل ابعاد الدرجات.

الشكل رقم (8-21)

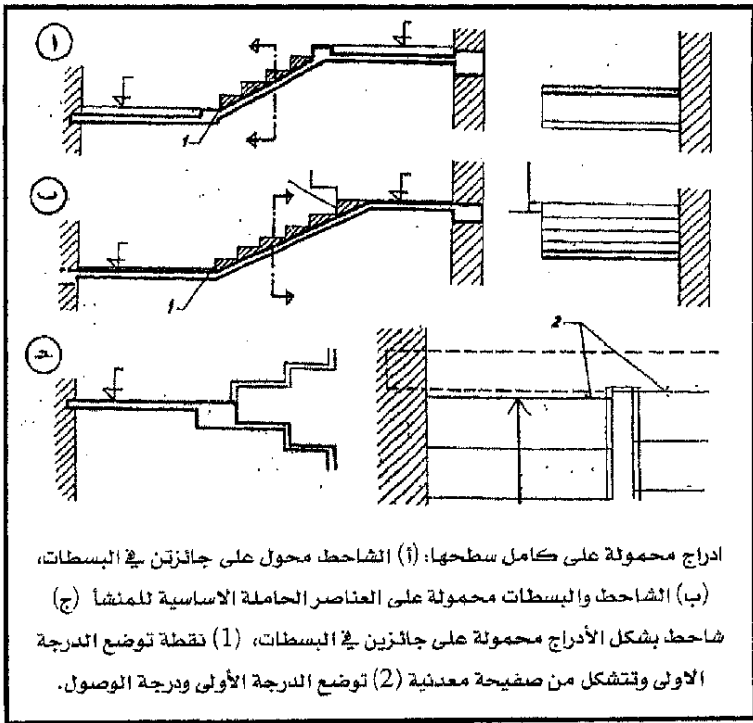


الشكل رقم (8 - 22)

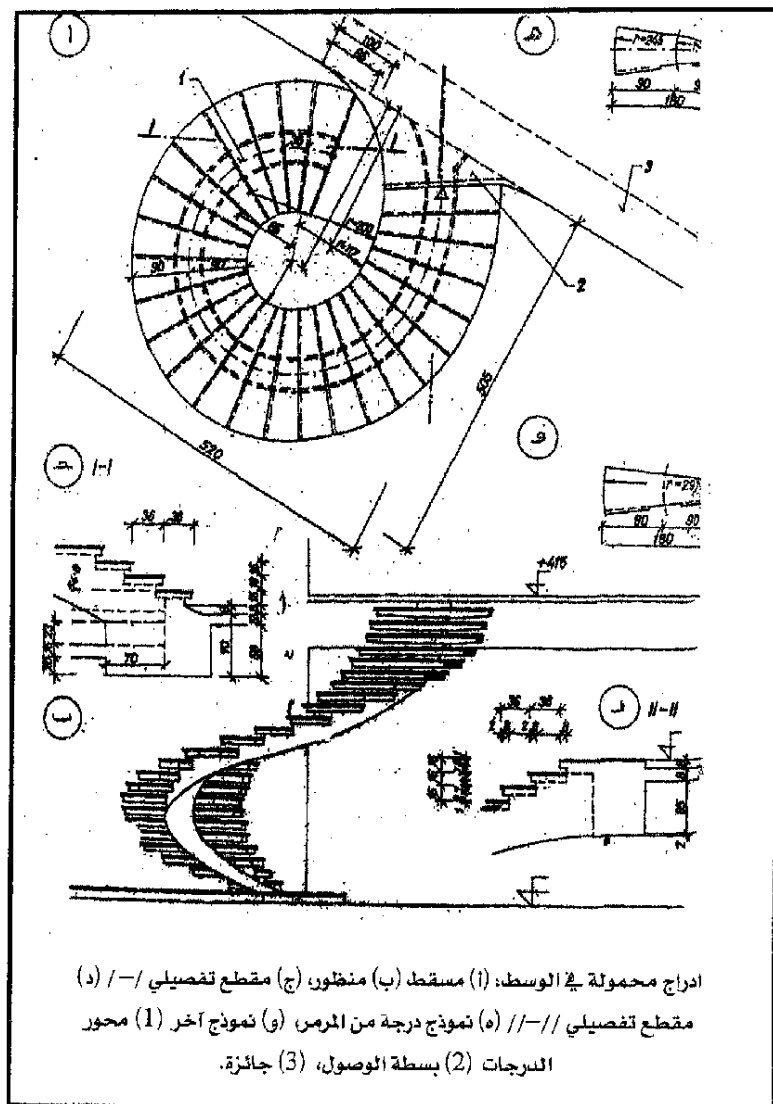


ادراج محمولة في الوسط: (1) مسقط، (ب) منظور، (ج) مقطع تفصيلي / - / (د)
مقطع تفصيلي // - // (هـ) نموذج درجة من الممر (و) نموذج آخر (1) محور
الدرجات (2) بسطة الوصول، (3) جائزة.


الشكل رقم (8-22)

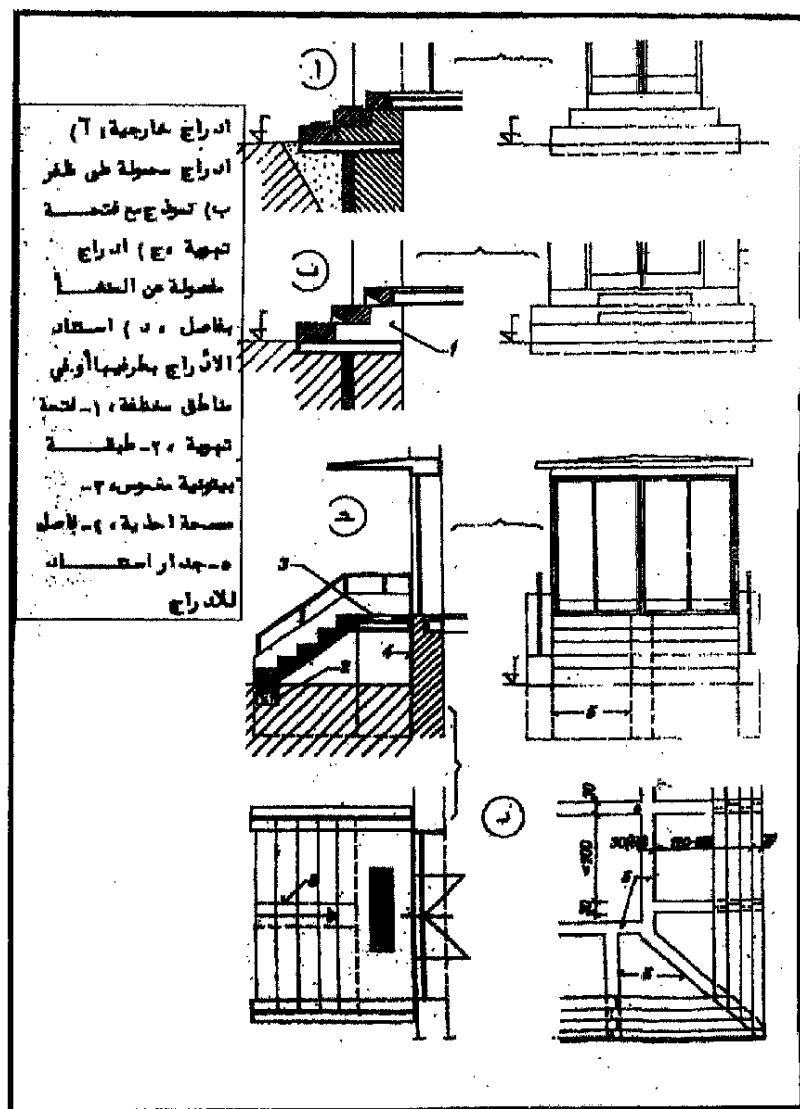

الشكل رقم (8-24)

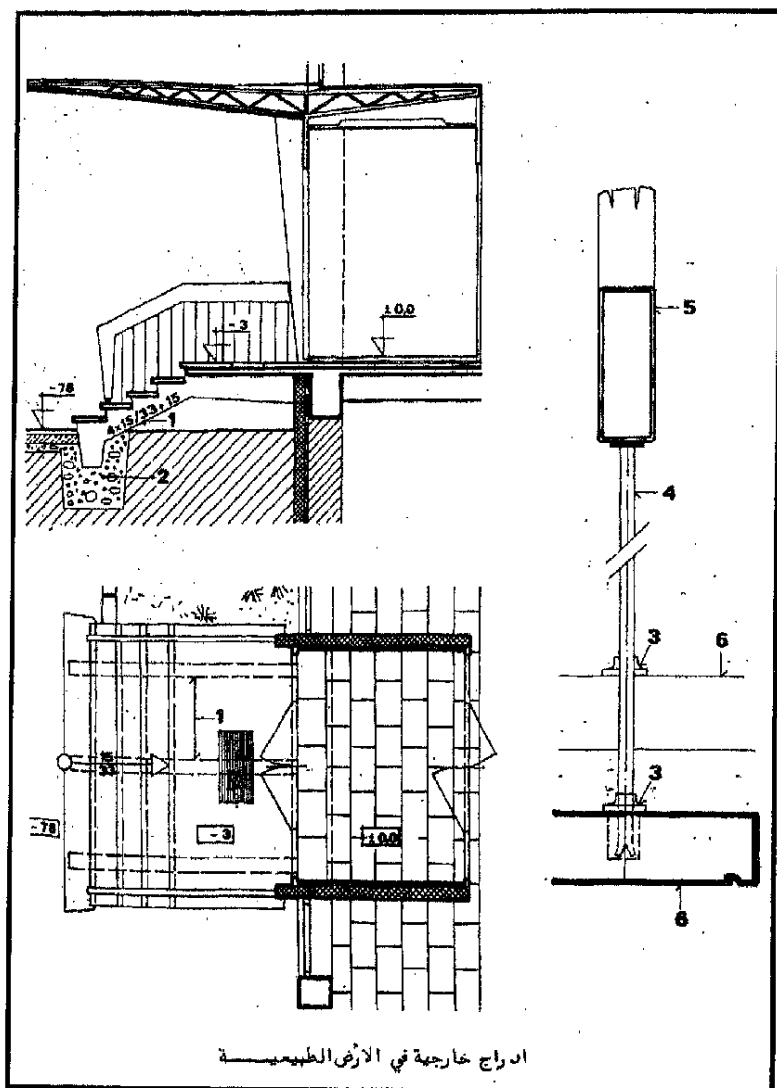


الشكل رقم (8-25)

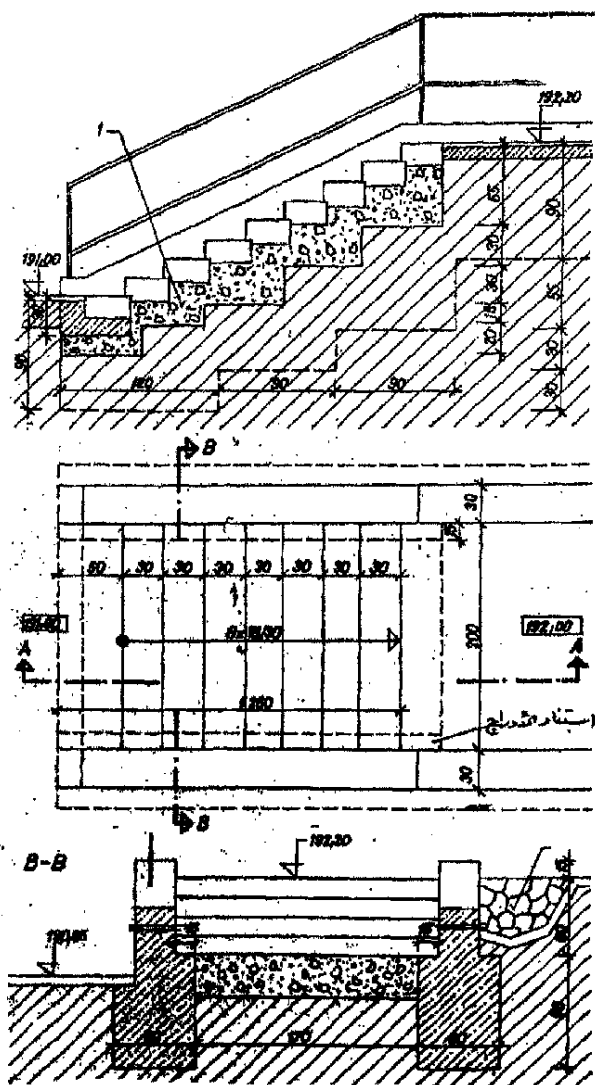


اندراج في الطبيعة : سبيل ومقطع : ١ - طبقة مونة اسمنتية مغسوس .

الشكل (8-26)

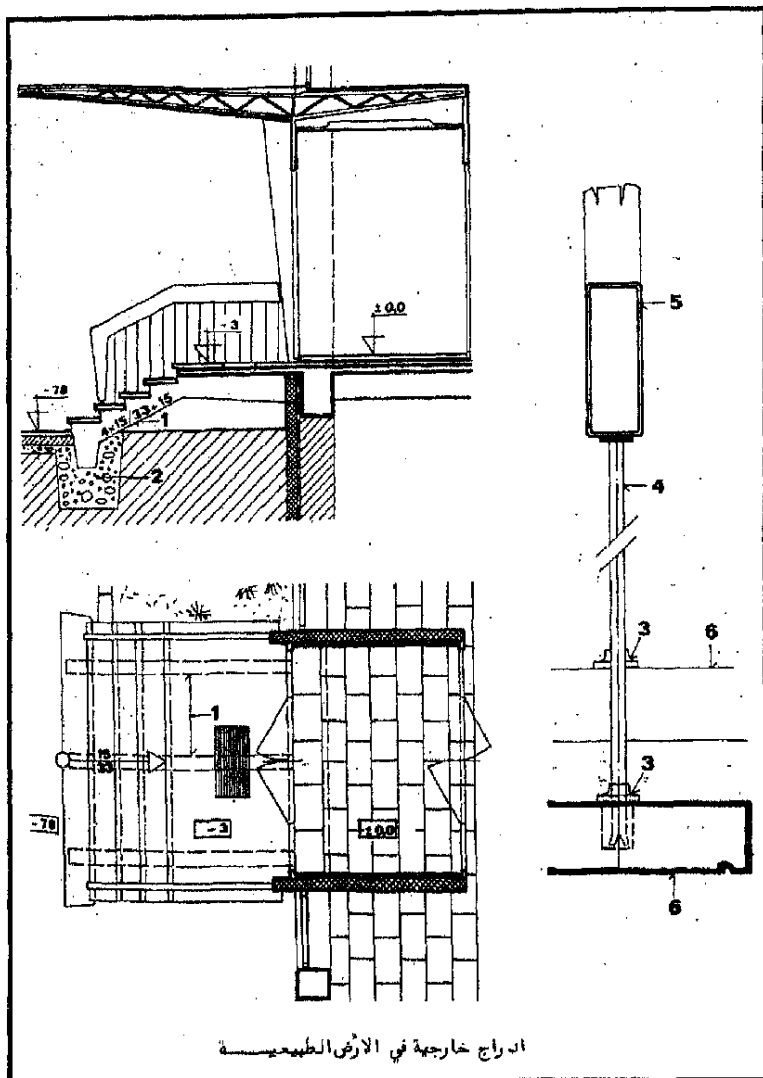


الدراج خارجية في الأرض الطبيعية

الشكل (8-27)

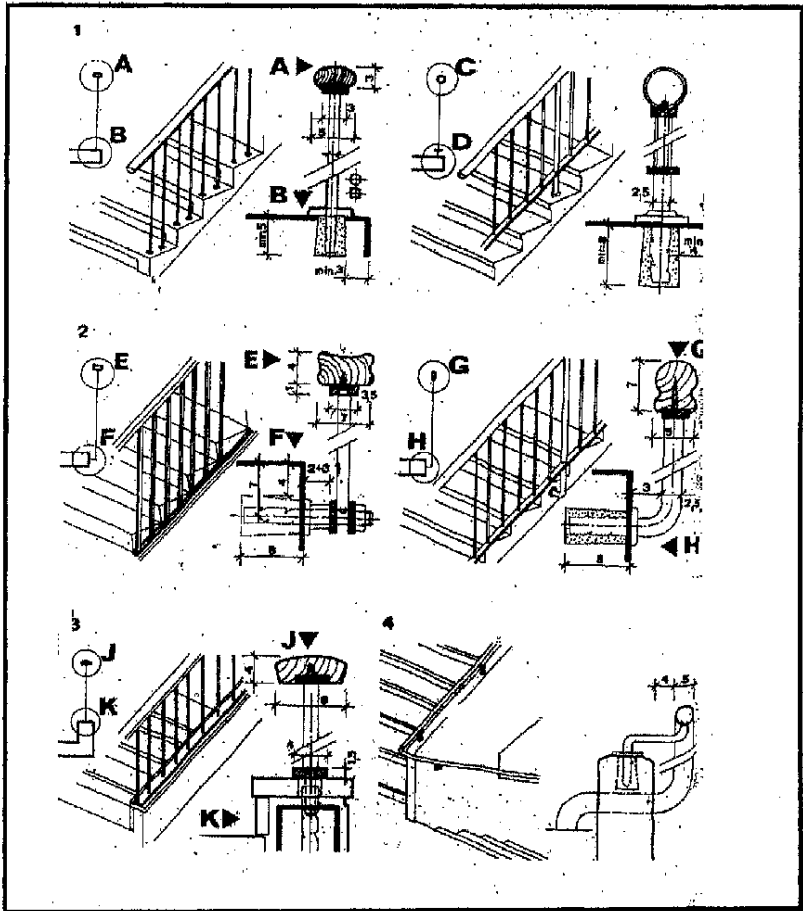

الشكل رقم (8-28)

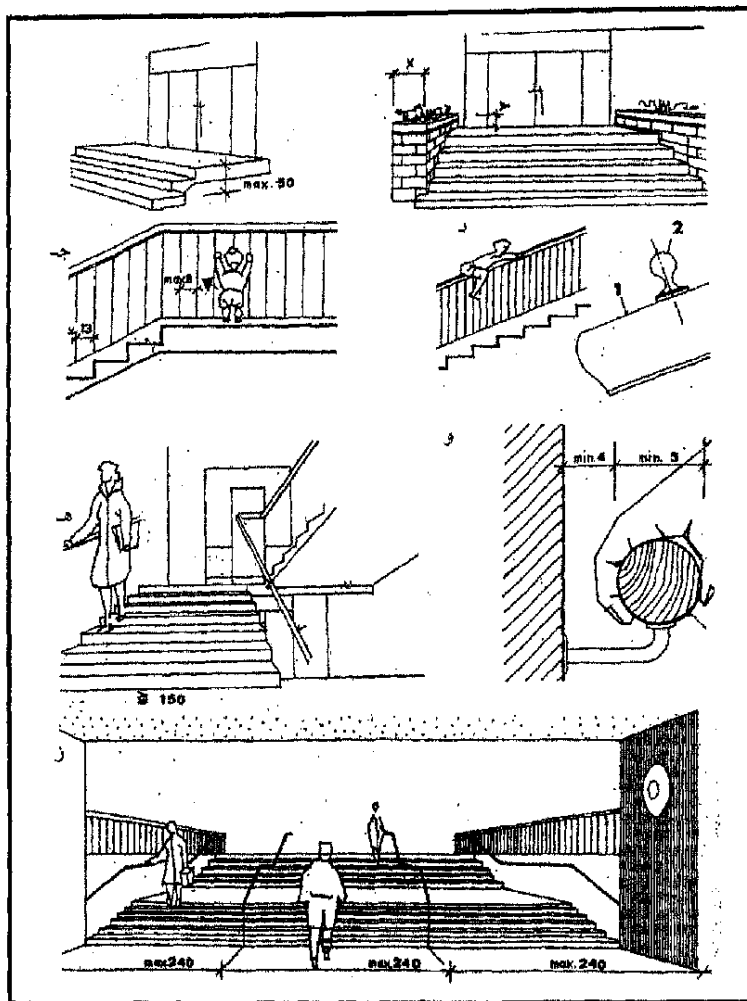


الشكل (8-29) الدرابزين

يقدر منسوب الأرضيات المنجزة بحوالي +60 سم عن منسوب الشارع ولهذا السبب هناك نوعان من أسس الأرضيات التي توضع عليها طبقات التأسيس الأخرى للأرضيات، وهما الأرضيات الطبيعية والأرضيات فوق العقودات. وهناك مكونات للأرضيات يجب أن تتوافر بالأرضيات حيث أن أساسها يتكون من مواد مختلفة مثل الردم والحصى وغيرها من المواد.

وتجهز الأرضية الطبيعية على النحو التالي:

1. تسوى التربة تحت الأرضيات بما يتوافق مع المناسيب المطلوبة بواسطة ميزان الماء أو في بعض الحالات جهاز الثيودوليت (جهاز يستخدمه المساحون) ثم تدك هذه التربة بواسطة مداخل ميكانيكية أو رجاكات لتكسب الأرضية القوة والصلابة اللازمة.
2. تجهز رصفة من الدبش الصلب وتعبأ الفراغات بينها بواسطة كسر الدبش الصغيرة ولا مانع من استخدام الركام الخشن بدل الرصفة (الحصمة الضوئية) كبديل لكسر الدبش.
3. ترش الرصفة بالماء ويوضع فوقها شبكة تسليح لا يقل سمك قضبانها عن 8 مم ثم يصب فوقها الخرسانة بسماكة لا تقل عن 10 سم
4. ثم تغطي هذه الأرضية بمواد تغطية مختلفة مثل البلاط الأسمنتي والموزايكو أو رخام أو حجر أو طوب زجاجي أو خرسانة ناعمة أو بلاط صناعي مثل اللينوليوم وغيره من أنواع البلاط الصناعي.

أما في حالة الأرضيات الواقعة فوق العقودات فتتنظف الأرضية من الأوساخ والغبار مع مراعاة عزل للوحدات الصحية كذلك يراعى تغطية أنابيب المياه والكهرباء ثم توضع طبقة من الركام ثم تبدأ عملية التغطية بوحدة من الخامات السابقة الذكر.

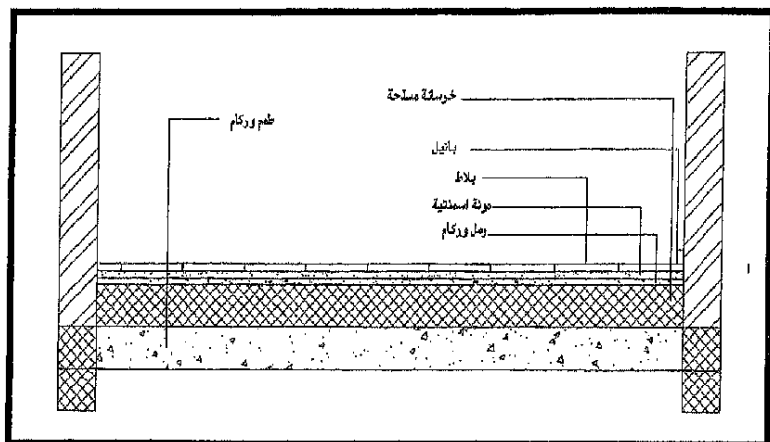

قطاع تنفيذي في أرضية طابقية الشكل (9-4)

الوحدة الخامسة

القطاعات

❖ القطاعات العمودية Vertical Section

❖ رسم قطاعات رأسية مختلفة Drawing Different vertical section

المقاطع (القطاعات) Sections :

القطاع عملية تخيلية تهدف إلى إبراز التفاصيل والسمات المخفية والتي لا تظهر من خلال عمليات الإسقاط والمساقط. وحتى لا تحدث إرباكاً للأجزاء التي يمر فيها مستوى القطع والأجزاء غير المقطوعة فإننا نعبر عن الأجزاء التي مربها خط القطع بواسطة التهشير أو إننا نستخدم رمز الخامة المقطوعة.


ومن خلال دراسة القطاعات تم ملاحظة ما يلي:

1. يحدد مكان القطع بواسطة خط تحديد مستوى القطع الذي يبين اتجاهه هذا القطع.
2. يكون خط تحديد اتجاه القطع مستقيماً أو يتغير حسب الأجزاء المراد إظهارها.
3. يكون القطع لكافة أجزاء الشكل فيسمى قطعاً كاملاً، أو جزء من الشكل فيكون القطاع جزئي أو نصف قطاع.
4. إذا جاء خط تحديد القطع على الشكل المنظوري يطلق على القطاع قطعاً منظورياً.
5. إذا جاء خط تحديد مستوى القطع على المساقط يسمى قطعاً مسطحيّاً.
6. لا ترسم في القطاعات أية خطوط متقطعة، كون الهدف من رسم القطاعات إظهار التفاصيل المخفية.

7. عندما يكون مستوى القطع باتجاه مواز للمستوى الأمامي يسمى القطع (أمامياً)، وإذا كان موازياً للجانبى يسمى قطعاً جانبياً، وإذا كان موازياً للأفقى يسمى قطعاً أفقياً.
8. نستخدم خط القطع الطويل إذا كان الجزء المتبقى من الجسم كبيراً، وإذا كان الجزء المتبقى من القطع صغيراً نستخدم خط القطع الصغير.


القطع المنظوري:

قلنا إذا مرر خط تحديد مستوى القطع على شكل منظوري فإن القطع الظاهر هو قطع منظوري أيضاً وتهسر المنطقة التي قطعت.

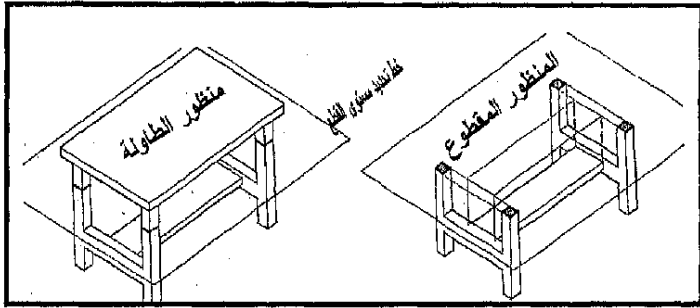

الشكل رقم (10 - 1)

يبين الشكل رقم (10-1) منظور طاولة مر بها خط القطع كما يظهر المنظور المقطوع والأجزاء المهشمة.

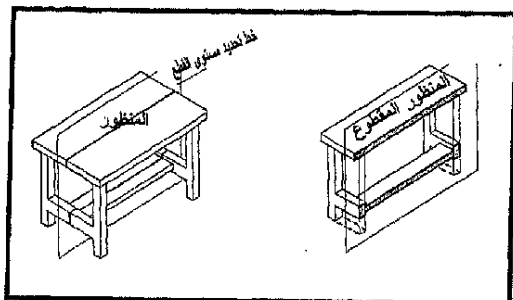


الشكل رقم (10-2)

الشكل رقم (10-2) يبين منظور طاولة تم قطعه من الأمام كما يظهر
المنظور المقطوع.

القطاعات المستطية:


يقع خط تحديد مستوى القطع على المساقط، فإذا وقع خط تحديد
مستوى القطع على المسقط الأمامي يظهر القطاع الجانبي والعكس صحيح .

يمثل الشكل رقم (10-3) منظور ومساقطه الثلاثة وسوف تبين الأشكال
اللاحقة طريقة رسم خط تحديد مستوى القطع وكيفية ظهور القطاعات
المستطية.

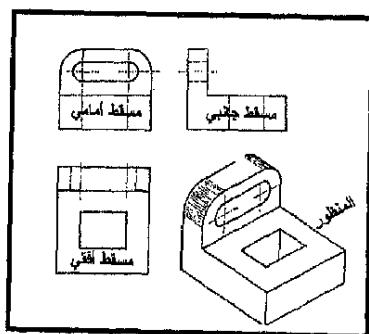


الشكل رقم (10-3)

يوضح الشكل رقم (10-4) منظور ومساقطه وقطاع جانبي فيه حيث لوحظ أن خط تحديد مستوى القطع قد وقع المسقط الأمامي والمتمثل بـ A-A وأن القطاع الظاهر هو القطاع الجانبي المهر.

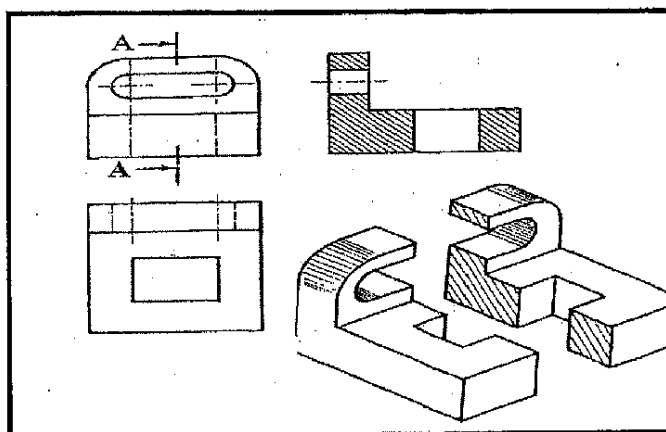

الشكل رقم (10-4)

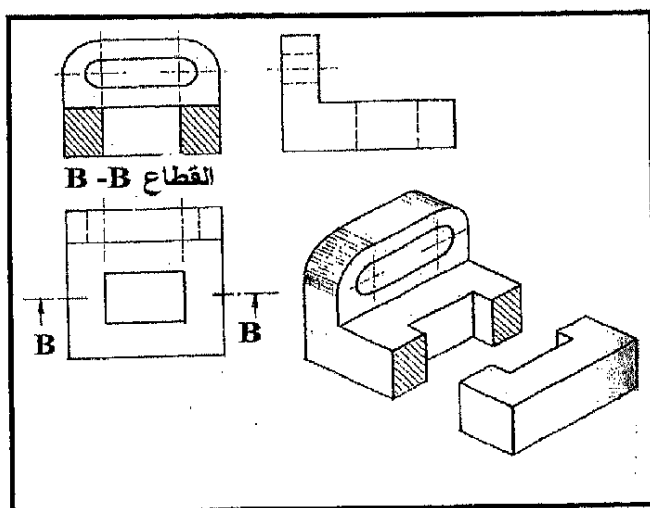


الشكل رقم (10-5)

نلاحظ من خلال الشكل رقم (10-5) أن خط القطع B-B وقع على المسقط الأفقي وأن القطع ظهر في المسقط الأمامي.

القطاعات المعمارية Sections:


سبق وأن أشرنا أن القطاع المعماري عبارة عن عملية تخيلية تهدف إلى توضيح بعض التفاصيل المعمارية مثل سماكات الجدران وبعض الخامات المستخدمة في عمليات البناء والتصميم. وقد أشرنا أيضاً أن القطاع إما أن يكون قطاعاً كلياً أو قطاعاً جزئياً. ويستدل على القطاعات ومكان مستوى القطع باستخدام خط تحديد مستوى القطع.

والشكل التالي رقم (16-6) يبين شكل هذا الخط.

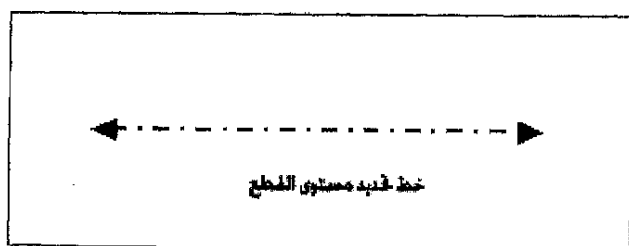

الشكل رقم (10-6)


كما يبين الشكل رقم (10-2) بعض الاتجاهات التي يمكن رسم القطاعات من خلاله.

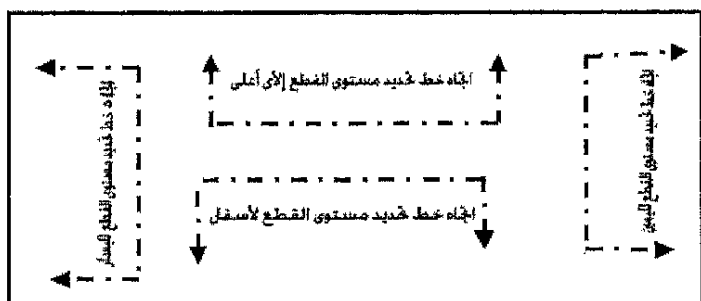

الشكل رقم (10-2)


وقد بينا في باب سابق من هذا الكتاب شروط القطاع الهندسي وما ينطبق على القطاع الهندسي ينطبق على القطاع المنظوري وسوف توضح بعض الأمثلة طريقة القطاع.

يبين الشكل المرفق التالي مسقطاً أفقياً لمنزل صغير وقد تم تحديد خطوط القطاع عليه والمتمثلة بالقطاعين A-A و B-B كما هو واضح بالشكل:-

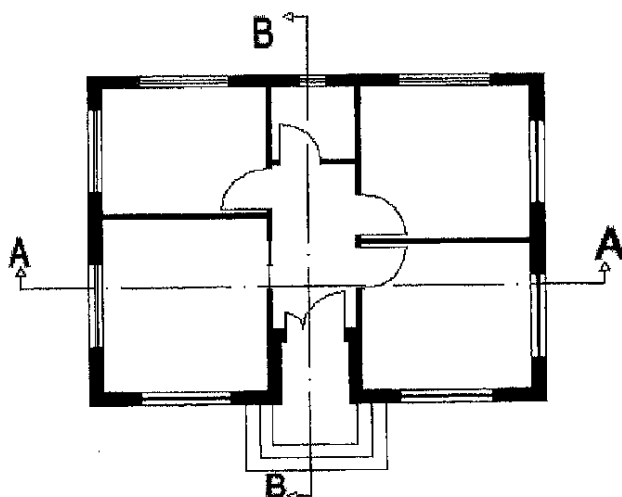


الشكل رقم (10-3)

وقد مثلنا القطاع A-A بطريقة القطع المنظوري وقد تم القطع كما يشير خط تحديد مستوى القطع، والشكل المرفق التالي يبين شكل القطاع المنظوري.

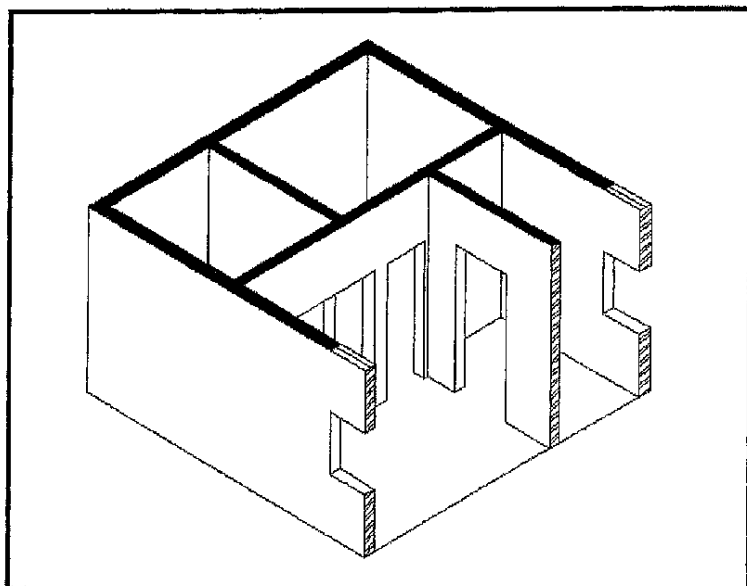


الشكل رقم (4-10)

الشكل رقم (4-10) يبين القطاع المنظوري حسب المسقط الأفقي وحسب القطاع A-A أما عن طريقة استنتاج القطاع من خلال المسقط الأفقي فيتم ذلك عن طريق الإسقاط كما هو الحال في طريقة استنتاج الواجهات المعمارية وسوف يبين الشكل رقم (4-10) طريقة استنتاج القطاع المعماري A-A بطريقة الإسقاط.

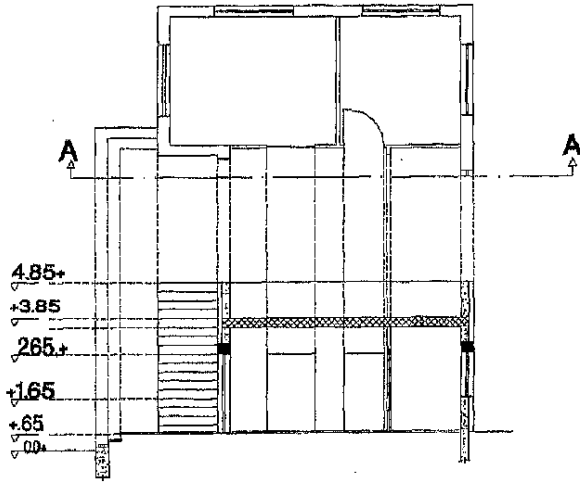

الشكل رقم (5-10)


الشكل رقم (5-10) يوضح كيفية استنتاج القطاع A-A من المسقط الأفقي بطريقة الإسقاط.

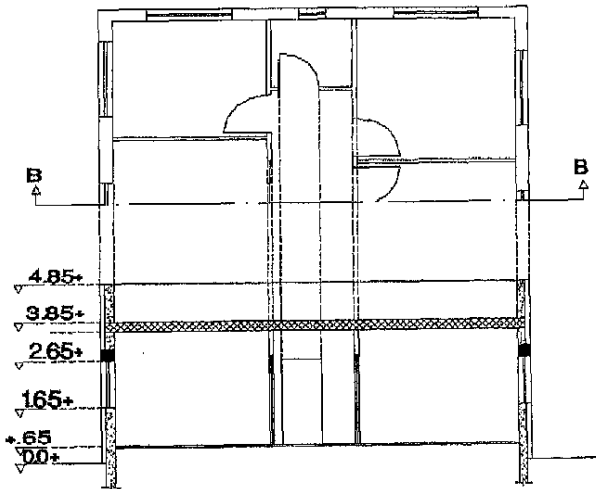

الشكل رقم (6-10)


الشكل رقم (10-6) يبين طريقة استنتاج القطاع B-B من خلال المسقاط الأفقي وبطريقة الإسقاط.

وكما هو ملاحظ أن القطاع يظهر تفاصيل معمارية أكثر من الواجهات وربما نحتاج إلى استخدام خط القطع الطويل للتعبير أن العمل مازال مستمر وخط القطع الطويل دلالة على استمرارية الشكل.

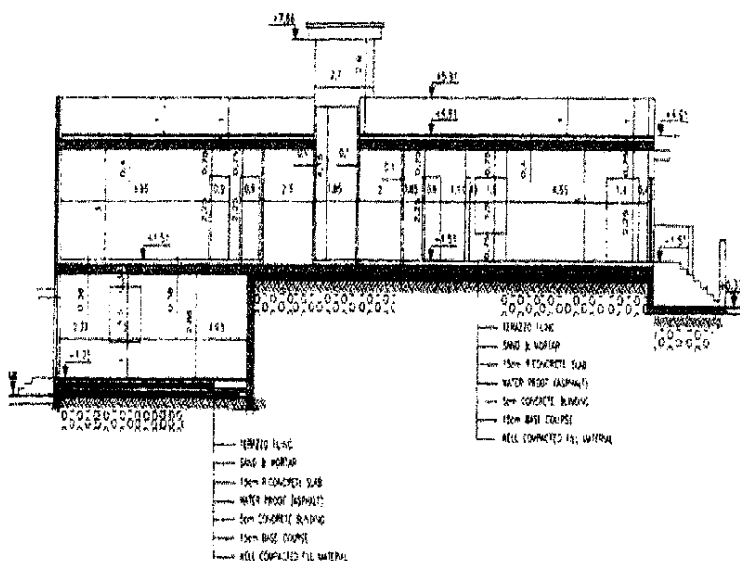

الشكل رقم (10-7)


الشكل رقم (10-7) يوضح قطاع تفصيلي لأحد الأبنية.

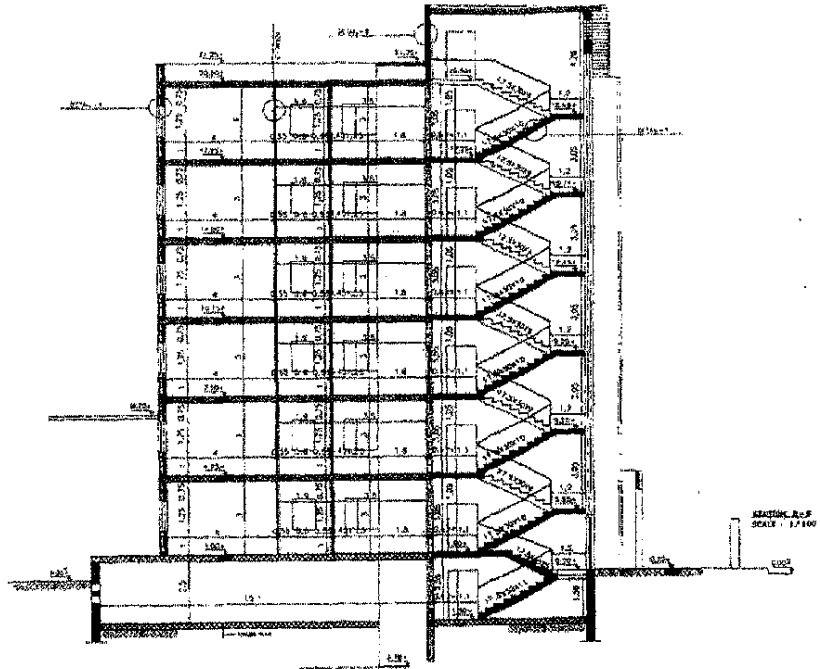


الشكل رقم (8-10)

الشكل رقم (8-10) يبين قطاع معماري تفصيلي في بناء مكون من عدة طبقات.


وبعيداً عن التسميات فإن المسقط الأفقي يعتبر من القطاعات المسطحة وأما بقية القطاعات فتعتبر قطاعات رأسية، ومن هنا جاءت التسميات بالقطاع الرأسي. والأمثلة التالية توضح عمليات القطع بالتدرج.

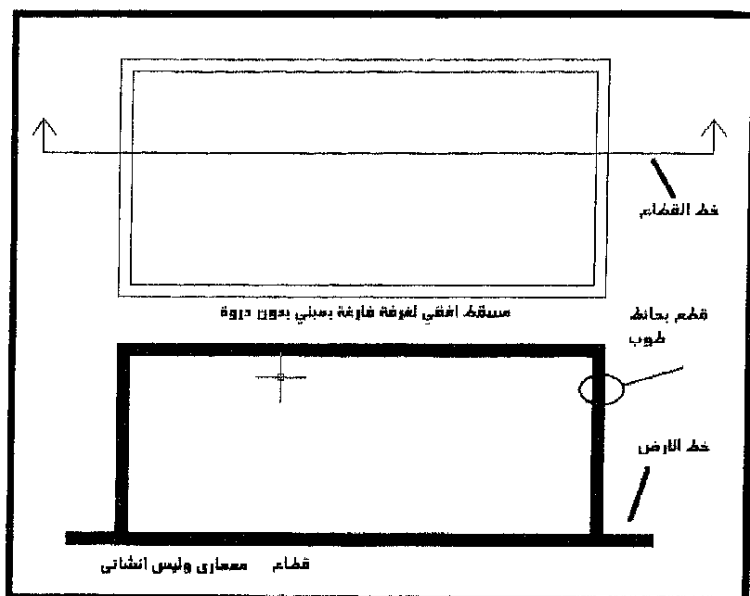


الشكل رقم (9-10)

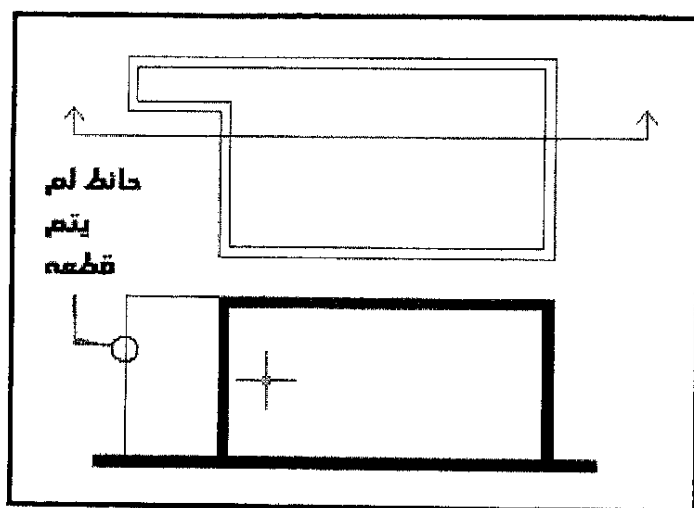


الحائط الذي لم يمر به خط القطع يظهر واجهة مادية الشكل (10-10)

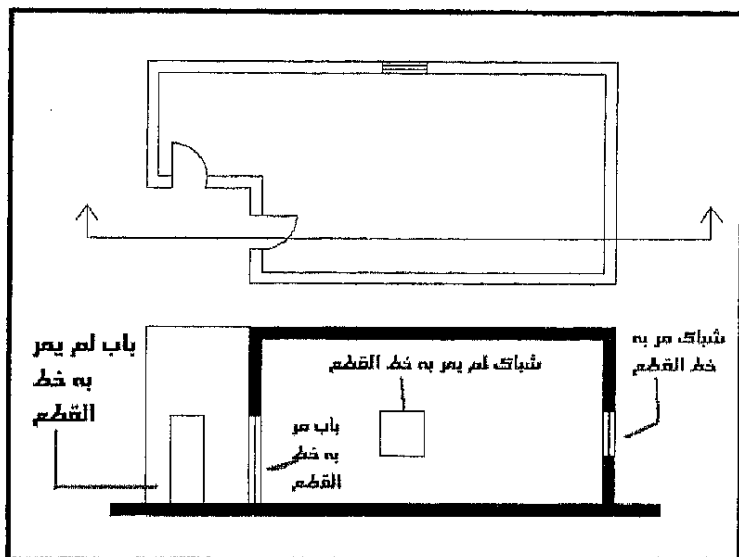

الشكل (10-11)

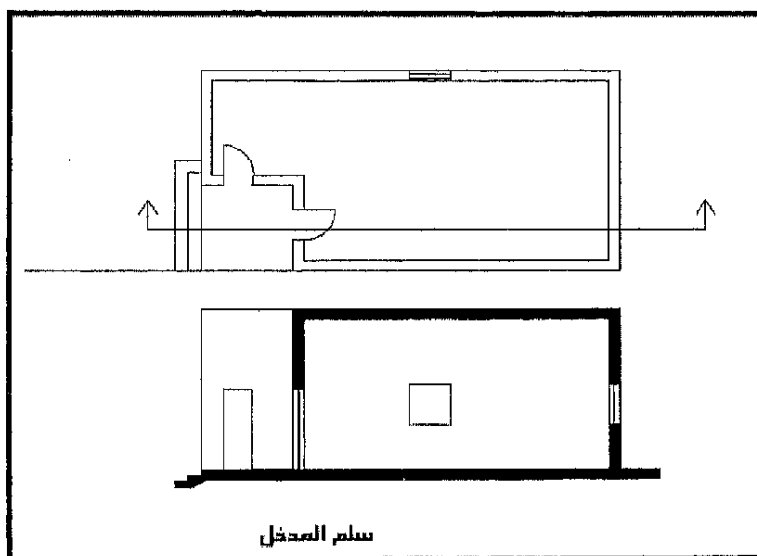

الشكل (10-12)

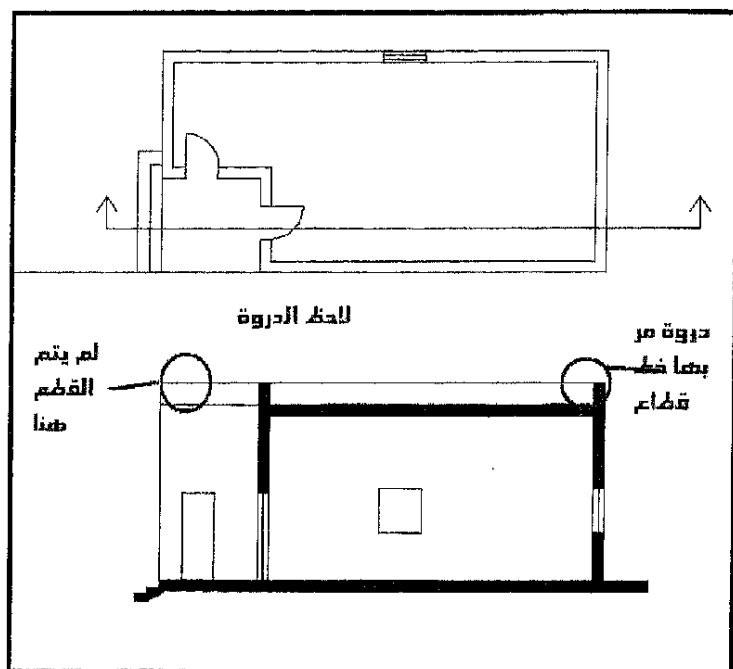

الشكل (10-13)

الوحدة السادسة

- ❖ الأساسات والأعمدة Foundations & Columns
- ❖ رسم مخططات الأساسات Drawing plans of footings
- ❖ رسم مقاطع عمودية في مساند الأساسات والأعمدة Drawing vertical sections of columns and footings

الأساسات والأعمدة:

الأساسات هي القاعدة السفلى لمنشأة هندسية أو بناء، ومهمتها نقل حمولات البناء إلى التربة وضمان ارتكازها على الأرض ارتكازاً ثابتاً. وتكون الأساسات في العادة مدفونة في الأرض على عمق مناسب للتأسيس يتم اختياره تبعاً لنوع المنشأة وأسلوب التصميم وقدرة تحمل التربة. ويجب أن تتوافر في تربة التأسيس الشروط الأربعة التالية: المتانة، كي لا تحدث فيها انحطاطات بتأثير حمولات المنشأة المنقولة إليها بالأساسات. والتوازن، كي لا تحدث فيها انزلاقات نتيجة انزياح الكتل الترابية فيها أو انهيارها عندما لا تكون مستقرة. والثبات، كي لا تحدث فيها انحرافات أو فجوات داخلية بتأثير حث المياه فيها. والاستقرار، لئلا تحدث فيها تغيرات وتشوهات كبيرة في حجمها بتأثير الرطوبة والنظام «الحراري المائي» فيها.


ويتطلب ضمان هذه الشروط في تربة التأسيس النزول أحياناً بمنسوب التأسيس إلى أعماق كبيرة جداً، أو يتطلب معالجة خاصة للتربة بتثبيتها أو عزلها عن الرطوبة، أو يتطلب أحياناً اختيار طراز أو نوع خاص للأساسات. ومن هنا فإن دراسة التربة المراد التأسيس عليها، لتحديد خواصها ومواصفاتها بالتحريات الحقلية، عملية ضرورية لا غنى عنها قبل تحديد نوع الأساس وتصميمه للأبنية والمنشآت الضخمة. أما الأبنية العادية فتصمم أساساتها مسبقاً، وتوضع اشتراطات ومواصفات لتربة التأسيس يتم ضمانها بالبحث عن العمق الذي يوفر ذلك، وكل هذا يجعل تصميم الأساسات وتنفيذها مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بعلم ميكانيك التربة الذي يعنى بخواص التربة ومواصفاتها.

دراسة تربة التأسيس:

تدرس التربة بالتحريات الحقلية للكشف عن طبيعتها وترتيب طبقاتها وسمكها، ووضع المياه الجوفية فيها، وتحديد أماكن عدم التجانس في بنيتها، ليتم وفق هذه الدراسة، تحديد طبقة التربة التي يمكن أن توفر شروط المتانة والتوازن والثبات والاستقرار. ولتعقد طبيعة التربة لا توجد طريقة واحدة مناسبة لتحري جميع حالاتها. ولكن أكثر الطرائق ملائمة وشيوعاً هي إجراء سبر استطلاعي في مناطق مختلفة من موقع المنشأة تؤخذ منها عينات لتجرى عليها في المختبر التجارب اللازمة. ومن ثم تصنف وتحفظ، ويوضع ما استخلص منها من نتائج في تقرير دراسة التربة. وينفذ السبر بطرائق مختلفة منها السبر بالمشعب اليدوي أو الآلي أو السبر بالحفارة المائية أو السبر بالدق، أو السبر بالحفر الدوراني للترب القاسية. ولإجراء السبر في الترب الغمورة بالماء يستعان في العادة بصندوق معد لهذه الغاية يتم السبر من داخله.

وفي المواقع التي تتوافر فيها معطيات عن طبيعة التربة وخواصها يتم التحقق، فقط، من هذه الخواص بالكشف عن تربة التأسيس بمثاقب ومغازز مخروطية. وتنفذ أعمال السبر في العادة إلى عمق يساوي ثلاثة أضعاف أكبر بعد من أبعاد نعل الأساس، وبما لا يقل عن ستة أمتار للأساسات العادية والحصائر. أما الأوتاد فيجب النزول عندها بعمق السبر إلى العمق اللازم. وتحدد مواقع السبر وعددها تحديداً يشمل كامل الموقع. ويوزع السبر في العادة تبعاً لطبيعة المنشآت بمعدل 15 متراً بين كل سبر وآخر للأبنية العادية، و30 متراً على الأقل للسدود الترابية والأنفاق. وفي الأماكن التي يظهر فيها عدم تجانس التربة تزداد عمليات السبر لتصبح المسافة بينها بمعدل 7 إلى 10 أمتار. وتستخلص من معطيات السبر الخصائص الميكانيكية للتربة التي تكون في العادة إما حبيبية وإما صخرية. وأهم هذه الخصائص: مقاومة التربة للضغط، وزاوية الاحتكاك الداخلية للتربة، وتماسك التربة. ويكتفى على العموم في الأبنية العادية بقياس مقاومة التربة للضغط في الموقع نفسه مباشرة بقياس انغراز سطح معين بتأثير حمولات متزايدة

عليه وتسجيل هبوط التربة تحته مع الزمن (يقاس في العادة مقدار الحمولة اللازمة لتحقيق هبوط رأس حفارة نظامي بمقدار سنتيمتر واحد في ساعتين) ثم تحسب مقاومة التربة للضغط بتقسيم الحمولة على السطح (كغ/سم²).

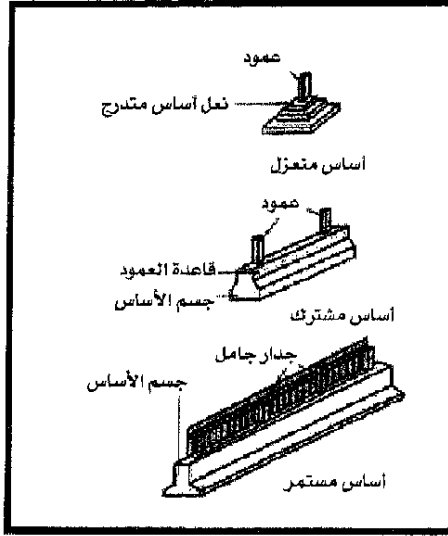

الشكل (1-11)

وتحدد في المنشآت الكبيرة المهمة خصائص إضافية للتربة مثل معامل النفوذية والضغط الحبيبي ومميزات الإجهاد والتشوه وتأثيراتها في استقرار التربة وتوازنها وثباتها.

أنواع الأساسات:


تصنف الأساسات بحسب عمقها في: أساسات سطحية لا يزيد عمق تأسيسها على عشرة أمتار، وأساسات عميقة يزيد عمق تأسيسها على عشرة أمتار. وتصنف الأساسات في الأنواع التالية:

الأساسات المنفردة: وهي أساسات سطحية في الغالب، تكون من الحجر أو من الخرسانة المسلحة، ولها الأنواع التالية: الأساس المنعزل، وهو الذي يحمل عموداً واحداً. والأساس المشترك، وهو الذي يحمل عمودين أو أكثر. والأساس المستمر، وهو الذي يحمل جداراً، كما في الشكل السابق (1-11).

والأساسات المنفردة الخرسانية المسلحة قد تصب في الموقع نفسه وقد تكون مسبقة الصنع يتم تركيبها في موقع المباني المسبقة الصنع.

وفي معظم المنشآت والأبنية تصب طبقة خرسانة نظافة بسمك 4 - 5 سم تحت جسم الأساس المنفرد الخرساني في الخرسانة العادية عيار 150 كغ من الإسمنت لكل متر مكعب واحد.

وتستعمل الخرسانة العادية عيار 250 كغ/م³ على الأقل للأساسات المنفردة الخرسانية غير المسلحة، وخرسانة عيار 350 كغ/م³ على الأقل للأساسات الخرسانية المسلحة، وعيار 300 كغ/م³ للأساسات المنفردة الخرسانية المنفذة تحت الماء.

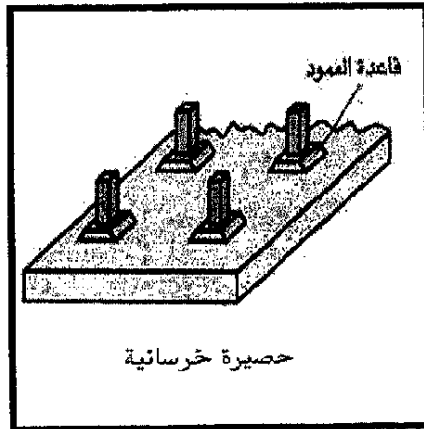

الشكل (1-11) (2)

الحصيرة: وهي أساس سطحي في الغالب، يشمل مساحة موقع المنشأة كلها، ويحمل الجدران والأعمدة جميعها (الشكل 11-2).

وتكون الحصيرة من الخرسانة المسلحة. ويتم اللجوء إلى تصميم الحصيرة حلاً أكثر اقتصاداً من النزول بمنسوب التأسيس إلى أعماق كبيرة عندما تكون مقاومة التربة السطحية ضعيفة فيتم بالحصيرة توزيع الحمولة توزيعاً منتظماً على سطح كبير لتجنب الانحطاطات الموضعية المؤدية إلى تشقق جدران المنشأة.

وتصب في العادة طبقة خرسانة نظافة بسمك 5 سم على الأقل تحت الحصيرة من الخرسانة العادية عيار 150 كغ/إسمنت/م³، ويستخدم لخرسانة الحصيرة إسمنت مقاوم للكبريتات عندما تكون التربة كبريتية المياه، وتعزل الحصيرة عن المياه الجوفية في هذه الحال بمواد مانعة للرطوبة السطحية (عازلة للسطوح) مثل «سيليكات البوتاسيوم» أو غيرها. ويشترط في أساسات الخرسانة المسلحة المنفردة والحصائر توفير طبقة حماية لقضبان التسليح الطرفية لا تقل عن 3 سم.




الشكل (11-3)

أما الأوتاد المعدنية فتكون فولاذية على شكل أنابيب أو يكون لها مقاطع ضخمة على شكل H تدق في التربة أو توضع في حفر للأوتاد وتصب الخرسانة حولها.


وأما الأوتاد الخرسانية فقد تكون من الخرسانة العادية أو المسلحة أو قد تكون مسبقة الصنع أو مصبوبة في الموقع نفسه أو من الخرسانة المسبقة الإجهاد.

تحفر أماكن الأوتاد الخرسانية المصبوبة في المكان نفسه بحفارات خاصة، وتوضع أحياناً قمصان حماية معدنية حول الأوتاد عندما تكون التربة رخوة أو مشبعة بالمياه ومن ثم يتم إنزال هيكل التسليح المعدني للوتد وبعد ذلك تصب خرسانة الوتد ويسحب قميص الحماية إن وجد. انظر الشكل .

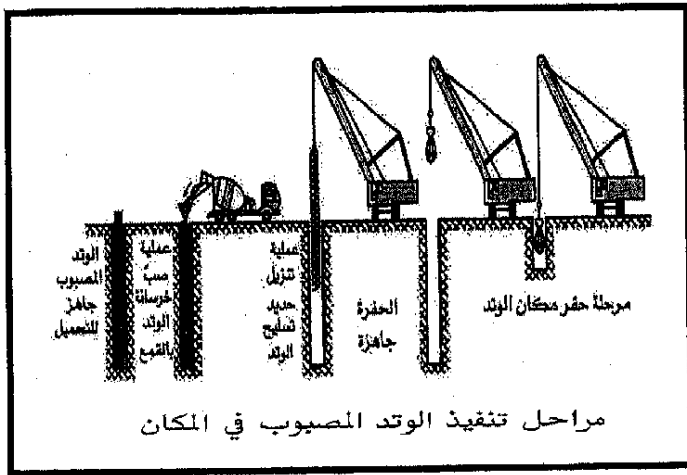

الشكل (11-4)

وتزود رؤوس الأوتاد الخرسانية المسبقة الصنع أو المسبقة الإجهاد بقلانس مسلحة تطوق الرؤوس التي تتعرض للثقوب، وتدق هذه الأوتاد بآلات ذات مطارق خاصة، وتسبح لتتحمل القوى والإجهادات الناجمة عن نقلها وحملها ودقها إضافة إلى حمولات المنشأة عند تركيبها وإقامة البناء.

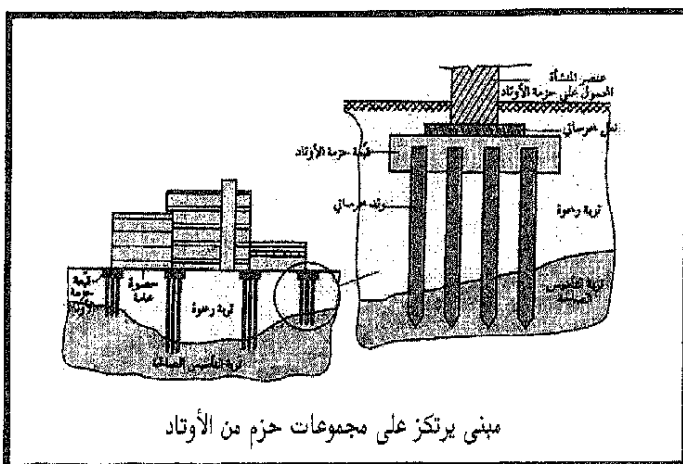

الشكل (11-5)

ترتكز الرؤوس السفلية للأوتاد على تربة التأسيس الصالحة وتجمع في العادة عدة أوتاد متقاربة في حزمة تغطيها قبة، وترتكز قاعدة المنشأة، على مجموعة من حزم الأوتاد هذه (الشكل 11-5).

وقد تكون الأوتاد في بعض الأحيان مغروزة في التربة غرزاً مائلاً، وتكون في معظم الأحيان شاقولية.

الركائز: وهي أساسات عميقة تتألف من كتل خرسانية كبيرة تقوم بنقل حمولات المنشأة إلى التربة (الشكل 11-6).



الشكل (11-6)


وتنفيذ الركائز غالباً للتأسيس في قيعان الأنهار والبحار، أو عندما تكون تربة التأسيس الصالحة مغمورة بالمياه، وتستخدم صناديق الهواء المضغوط للحفر وصب الركائز من الكتل الخرسانية غير المسلحة.

الأساسات الخاصة:

وهي أساسات تقام لمنشآت خاصة مثل ناطحات السحاب وبعض المنشآت الصناعية الضخمة ومباني المفاعلات النووية ومنصات التنقيب عن النفط في البحر والمداخن العالية وأساسات الآلات الضخمة وغيرها. وليس لهذه الأساسات طراز معين مسبقاً، وتحتاج في الغالب إلى تدعيم التربة وتثبيتها بحقنها بالملاط الإسمنتي أو الجصي وتدعيمها جانبياً، وتحتاج كذلك إلى دراسة مستفيضة ومعمقة للتربة جيولوجياً وهندرجياً. وفي بعض الأحيان تكون كتلة الأساسات الخاصة خليطاً من الأوتاد والحصائر والركائز والأساسات المنفردة بهيئات مختلفة وعلى مناسيب تأسيس مختلفة.

تقنية تنفيذ الأساسات:

تتضمن أعمال تنفيذ الأساسات، إضافة إلى تنفيذ الأساس نفسه من الخرسانة أو الحجر أو غيره، أعمالاً تحضيرية تشمل حفر التربة وتدعيم جوانبها عند اللزوم، وتشمل في بعض الحالات ضخ المياه الجوفية وعزل الأساس عنها. ويكتفى في العادة، عند تنفيذ الأساسات السطحية، بإزالة التربة الزراعية للوصول إلى منسوب التأسيس إلا إذا كانت التربة ضعيفة فيتم الحفر إلى عمق التأسيس المناسب. وعندما يكون منسوب التأسيس فوق منسوب المياه الجوفية يتم تنفيذ حفر مكشوفة من دون تدعيم مع إعطاء جوانبها ميلاً خفيفاً لمنع الانهيارات، أو يتم تنفيذ حفر مدعمة بالتصفيح عندما يكون العمق كبيراً والتربة ضعيفة. أما عندما يكون منسوب التأسيس تحت منسوب المياه الجوفية فيجب تدعيم جوانب الحفرة بصفائح تدعيم معدنية تغرز في الطبقات الكتيمة (الشكل 11-7)، وتضخ المياه عند المباشرة في تنفيذ جسم الأساس.

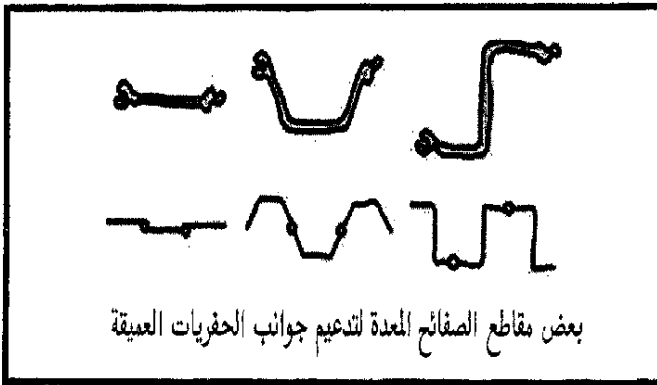

الشكل (11-7)

وعندما لا يتم، في بعض الحالات، تدعيم جوانب الحفرة يلجأ إلى إغراقها بطين غضاري كثافته نحو 1.7 يدخل في التربة المحيطة ويمنع انهيارها المحتمل. وأحياناً يتم اللجوء إلى تجميد التربة المحيطة بحفرة الأساس بإمرار مياه من كلور

الكالسيوم بدرجة -20°C ، في أنابيب تجميد، على التربة الجانبية لمنع انهيارها بالتجميد. وأخيراً تحقن الجدران الجانبية للحفرة أحياناً بملاط إسمنتي رقيق أو بمادة البيتومين bitumen (مادة إسفلتية) أو سيليكات الصوديوم لتدهيمها ومنع انهيارها.


أما الأساسات العميقة مثل الأوتاد والركائز فتصب أو تدق في التربة الجافة أو المغمورة بالماء من دون إجراء أي حفريات حولها، ويستخدم في بعض الحالات صندوق خاص لتنفيذها تحت الماء.

وتحضر الأساسات في الترب العادية بالحفارات العادية، أما عندما تكون الأرض صخرية فيتم اللجوء إلى المثاقب الآلية أو المثاقب الدورانية العاملة بضغط الماء أو استعمال المتفجرات في بعض الحالات. وتحضر أماكن الأوتاد والركائز بآلات خاصة.

أشكال التأسيس:

إن العلاقة المباشرة بين منسوب التأسيس (منسوب أسفل الأساس) ومنسوب طبقة التربة الصالحة (المنسوب الذي لا يجوز التأسيس فوقه) - وهي الطبقة التي تحقق شروط المتانة والاستقرار والثبات والتوازن - إن هذه العلاقة هي التي تحدد شكل التأسيس ضمن الأشكال الرئيسية الثلاثة التالية:

التأسيس مباشرة على تربة صالحة: هناك حالتان رئيستان لهذا الشكل:

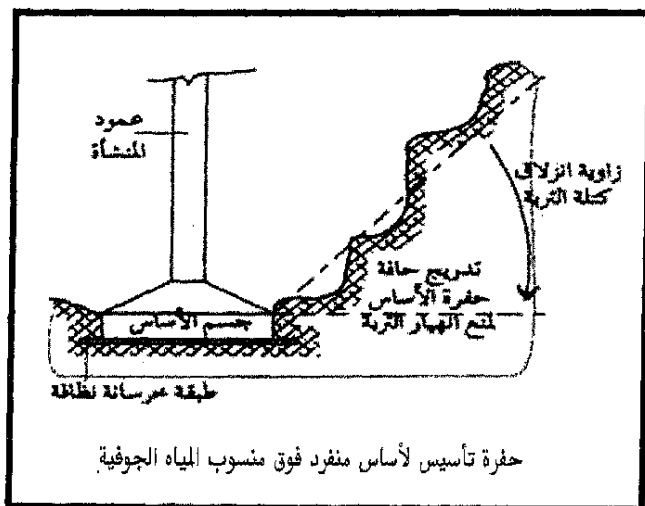

الشكل (11-8)


الأولى أن يكون منسوب التأسيس أعلى من منسوب المياه الجوفية؛ وفي هذه الحال يتم تنفيذ الحفر حتى الوصول إلى التربة الصالحة وبعدها يصب الأساس الخرسانتي أو يبنى الأساس الحجري وترفع عناصره (أعمدة أو جدران) حتى منسوب الأرض الطبيعية التي يتم انطلاقاً منها تنفيذ أرضية المنشأة أو البناء ومن ثم رفعه.

وفي العادة، عندما لا يتجاوز عمق الحفرة خمسة أمتار تنفذ الحفرة مكشوفة بلا تدعيم جانبي. وإذا كان عمق الحفر من خمسة أمتار إلى عشرة تجعل جوانب الحفرة المكشوفة على شكل مصاطب كل مترين أو ثلاثة أمتار تجنباً لانهارها (الشكل 11-8).

أما عندما يزيد عمق الحفر على عشرة أمتار فيمكن اللجوء إلى تصفيح جوانب الحفرة أو تدعيمها بدعامات جانبية خاصة.

والثانية أن يكون منسوب التأسيس أخفض من منسوب المياه الجوفية، وفي هذه الحال يتم اللجوء إلى إنضاب المياه الجوفية كي تنفذ أعمال التأسيس على

تربة جافة ثم يعزل الأساس عند اللزوم عن هذه المياه، ويجري تجفيف التربة وانضاب المياه الجوفية المتسربة إلى حفرة التأسيس، عندما تكون التربة شديدة النفاذية، ينصب عدد كاف من المضخات نصباً شاقولياً فتقوم بضخ المياه إلى قنوات صرف خاصة طوال مدة تنفيذ الأساسات وعزلها. أما عندما يكون معامل نفاذية التربة ضعيفاً فيتم اللجوء إلى تجفيف التربة بواسطة الأبار الراشحة عن طريق حفر آبار في جوانب حفرة التأسيس تردم بالرمل الخشن لتكوّن مرشحاً حول قسطل المضخة المثقب وتردم نهاية حفرة الضخ أو حفرة البئر بطبقة كتيفة من الغضار أو الإسمنت أو تحقن بمحاليل قابلة للتجمد، وتؤلف هذه الطبقة الكتيفة حاجزاً مانعاً (الشكل 11-9)، ومن ثم يتم تخفيض منسوب المياه الجوفية حول كامل الموقع بالضخ من هذه الآبار الراشحة.

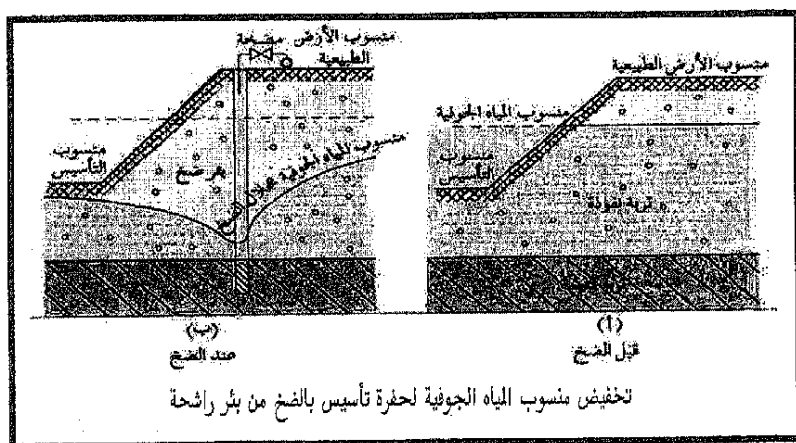

الشكل (11-9)

وفي بعض الحالات الخاصة يكون من الصعب جداً تجفيف التربة وانضاب المياه الجوفية فيتم اللجوء إلى تنفيذ الأساسات على منسوب التأسيس المغمور بالمياه بواسطة أقماع خاصة تقوم بصب الخرسانة على منسوب التأسيس المحفور والمغمور بالمياه إذ يصب الأساس كاملاً بعد إنزال حديد التسليح في موقعه بإنزال الخرسانة

إنزالاً متصلًا من فتحة القمع التي تظل دائماً مملوءة بالخرسانة تجنباً لصعود المياه داخل أنبوب القمع وحدوث انفصال الماء في بنية الخرسانة.

التأسيس غير المباشر على تربة صالحة:

هذه هي حال الأساسات العميقة عندما تكون التربة الصالحة عميقة جداً فيتم الوصول إليها بتنفيذ الأوتاد أو الركائز التي تغرز حتى الوصول إليها والدخول فيها. ويتم التحقق من الوصول إلى هذا المنسوب عندما يمتنع الوتد المضروب عن الانغراز بتأثير عدد معين من الضربات.

وهناك حالة خاصة من الركائز التي يتم تنفيذها للمنشآت البحرية وكاسرات الأمواج والمنصات البحرية والأرصعة الشاطئية وغيرها، وتكون بإقامة الركيزة فوق التربة السطحية من غير حفر ثم النبش حولها وتحتها ورفع التربة من تحتها حتى تأخذ بالانغراز تدريجياً في التربة وتستقر على تربة التأسيس الصالحة.

التأسيس على تربة غير صالحة:

في هذه الحال يتم اللجوء إلى تنفيذ أشكال خاصة من الأوتاد والركائز تكون أحياناً مسننة الجوانب أو ذات أشكال خاصة كبيرة المقطع تعمل على مقاومة حملات المنشأة باحتكاك سطوحها جانبياً بالتربة، أو يتم استخدام أشكال معقدة من أساسات تجمع بين الحصى والأوتاد والركيزة. وفي بعض الحالات الخاصة للمنشآت المهمة يتم تبديل التربة تبديلاً كاملاً أو تحسينها بحقنها وتثبيتها بمواد ملاطية أو «بتيومينية» (إسفلتية).

حماية الأساسات:

تسبب المياه الجوفية المشكلة الكبرى للأساسات سواء عندما تحوي مواد كيميائية تؤثر مع الزمن في الأساس، أو عندما يسبب جريانها اتجراف التربة من


تحت الأساس أو من حوله. وفي الحالة الأولى تتم حماية الأساس بعزله عن المياه الجوفية بمواد خاصة أو تستخدم خرسانة خاصة مقاومة لتأثيرات المواد الموجودة في المياه. أما تيارات المياه الجوفية التي تسبب انجراف التربة فتتم حماية الأساس منها بإقامة دريئة تؤلف سداً في مواجهة المياه، قد تكون من الألواح المعدنية أو تكون برصف الصخور حول كتلة التأسيس، وفي حالة الأساسات العميقة تقام شبكة تصريف للمياه حول كتلة التأسيس، ويصنع ستار كتيم من الألواح المعدنية أو مواد العزل لمنع تسرب المياه تحت تلك الكتلة.

وفي المنشآت ذات الأساسات العميقة المقامة على المنحدرات، حيث يمكن أن يؤدي جريان المياه القوي إلى تعرية الأساس أو حدوث فجوات تحته في التربة، يقام جدار استنادي من كتلة خرسانية مسلحة أو من صف متراص من الأوتاد في الجهة العليا من المنحدر وتقام حوله شبكة تصريف فعالة تصل إلى الأعماق لمنع تأثير المياه في تربة التأسيس.


وفي المناطق الشديدة البرودة يؤدي تجمد المياه في التربة المشبعة بها تحت الأساس ثم تميّعها عند ارتفاع درجة الحرارة إلى تغيرات كبيرة وإلى عدم استقرار في التربة. وتجري حماية الأساس منه بحقن التربة بالملاط الإسمنتي في بعض الحالات أو بالتأسيس على مستوى أخفض من مستوى التأثر بالصقيع.

تدعيم الأساسات:


عند القيام بأعمال حفر عميقة بجانب أساسات أبنية مجاورة فإن هذه الأساسات تكون في حاجة إلى التدعيم، وتدعو الضرورة في بعض الحالات إلى تبديل أساسات بناء قائم أو تقويتها، وهذه العملية غاية في التعقيد وتحتاج إلى خبرة كبيرة، وتتم عادة بحمل المنشأة على أساسات مؤقتة جانبية وروافع هيدروليكية ضخمة حتى يتم تنفيذ الأساسات الجديدة وربطها بهيكل المنشأة. وتدعيم الأساسات عملية باهظة التكاليف ينذر اللجوء إليها في الأحوال العادية.

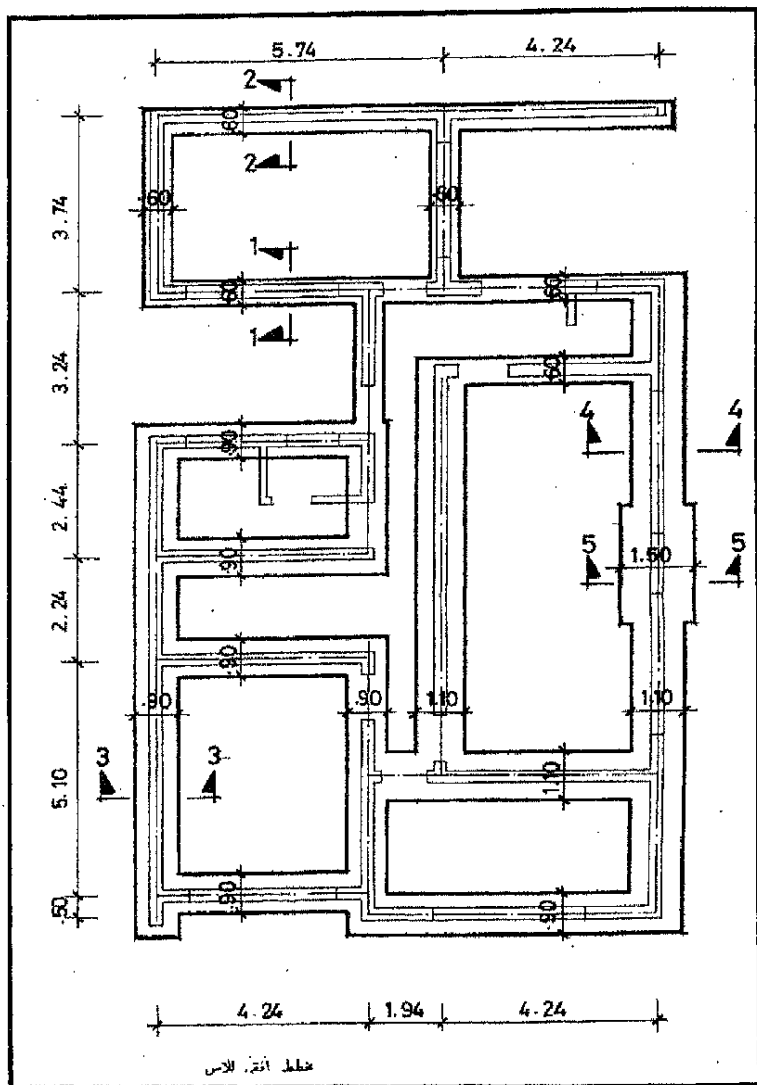


مسقط أفقي للأساسات (الشكل 11-10)

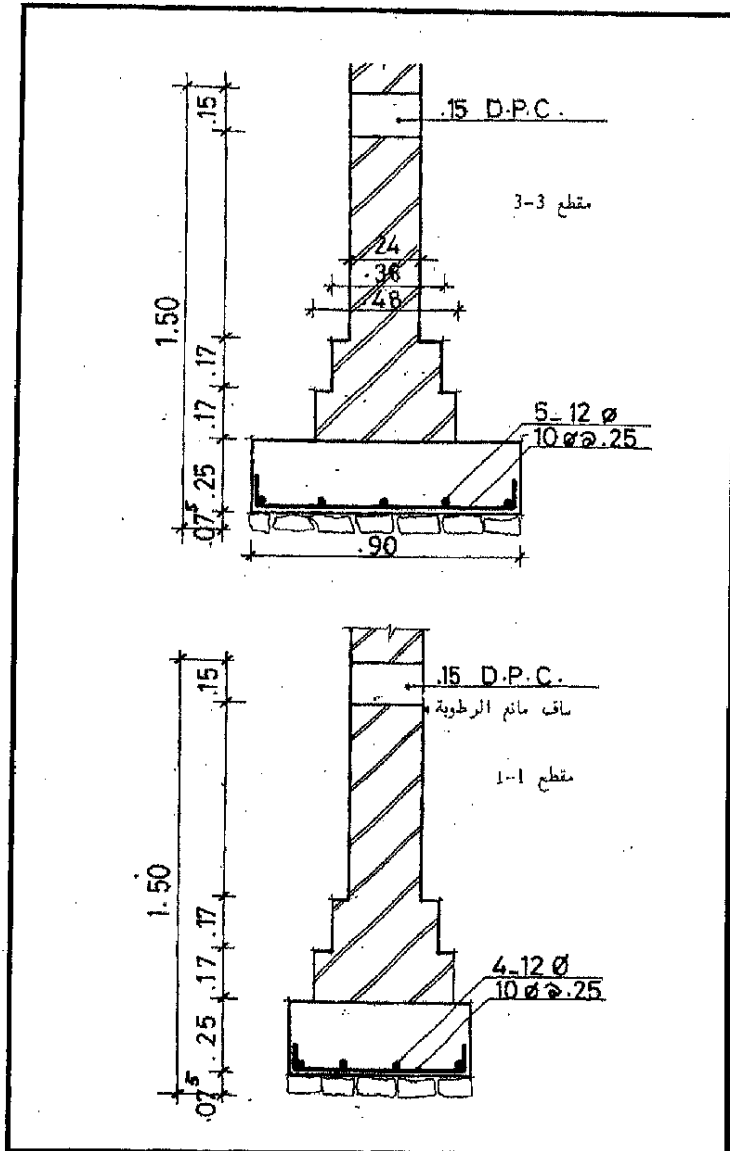


الشكل (1-10-11) مقاطعات الشكل السابق

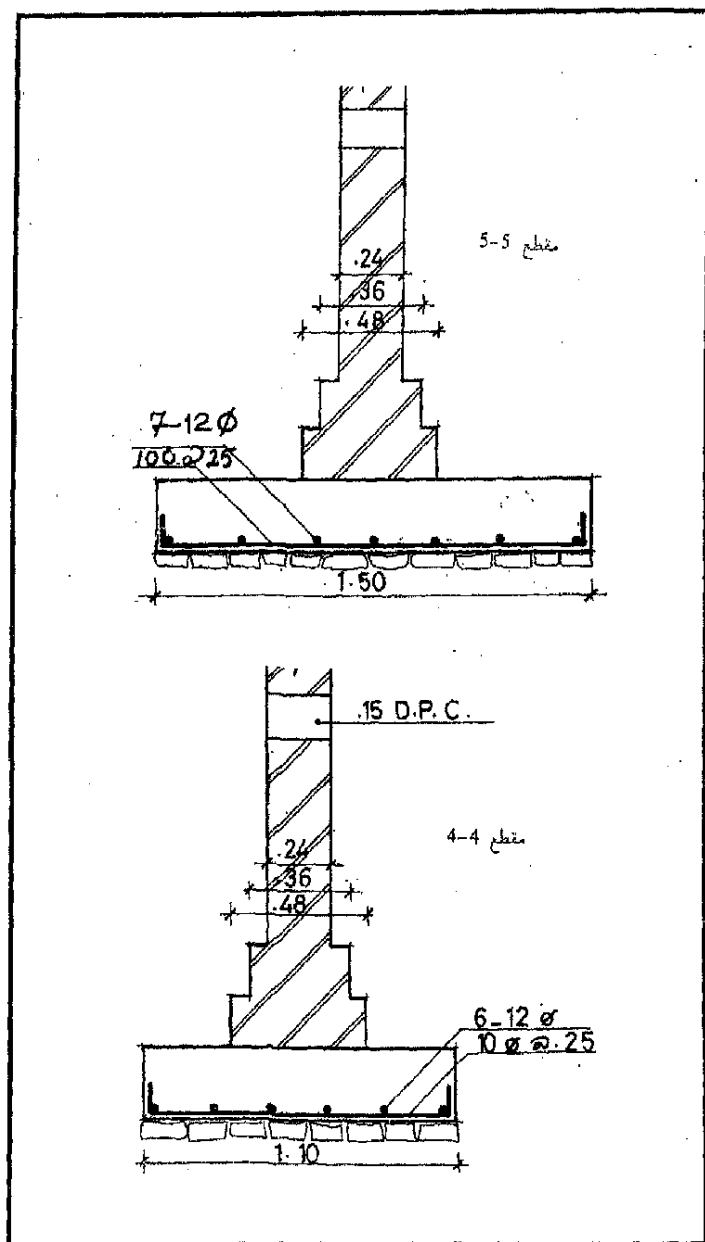


الشكل (2-10-11) مقاطعات الشكل السابق 1

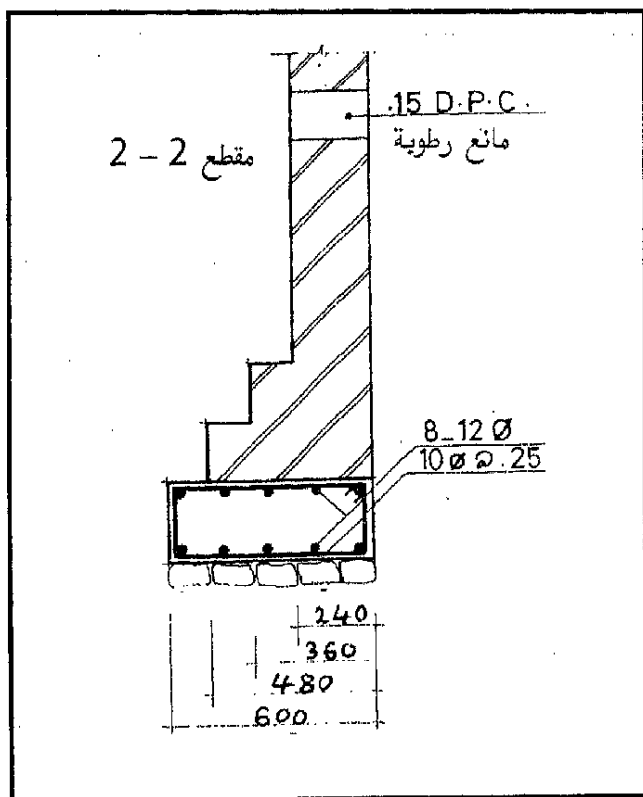


النشكـل رـقـم (11-11) أـسـاس جـدران مـلاصـقة لـأبنـية مـجاوـرة

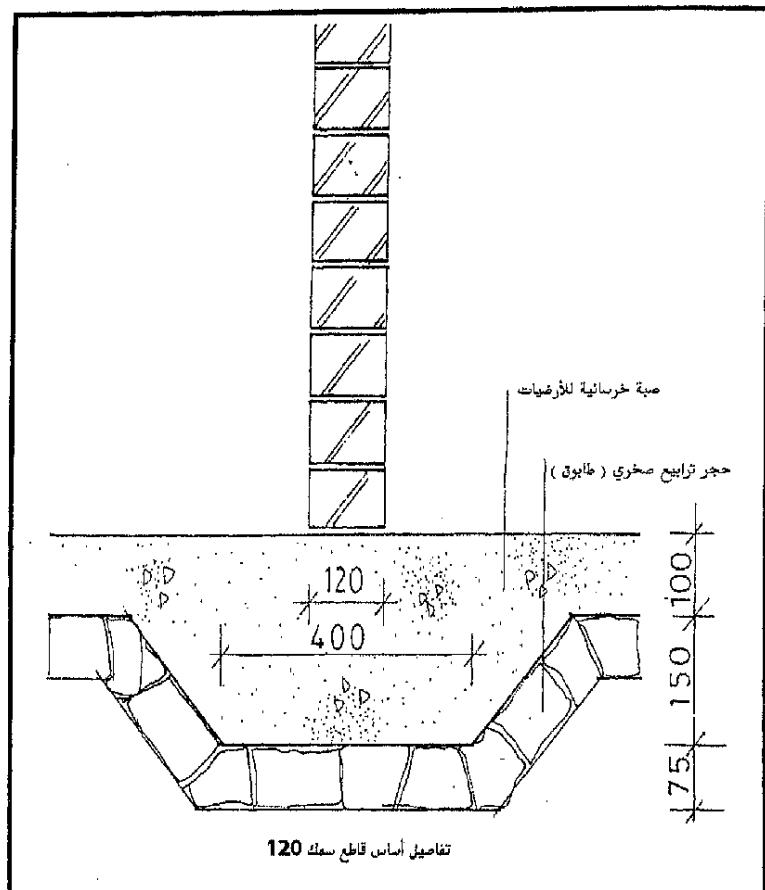


الشكل رقم (11 - 12)

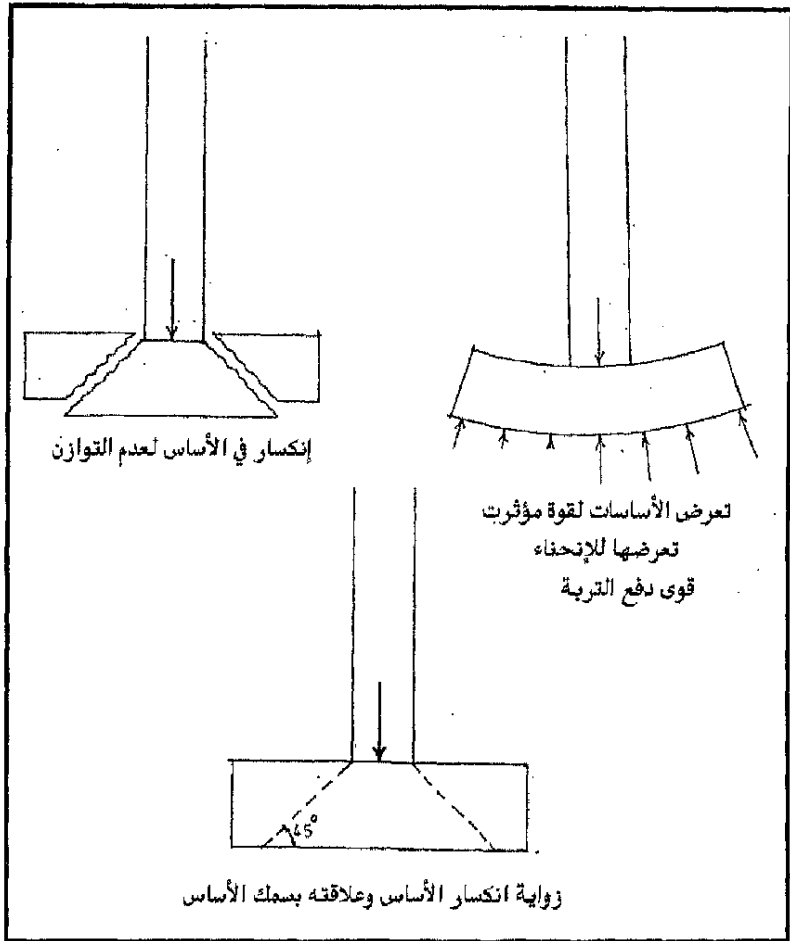


الشكل رقم (11-13)

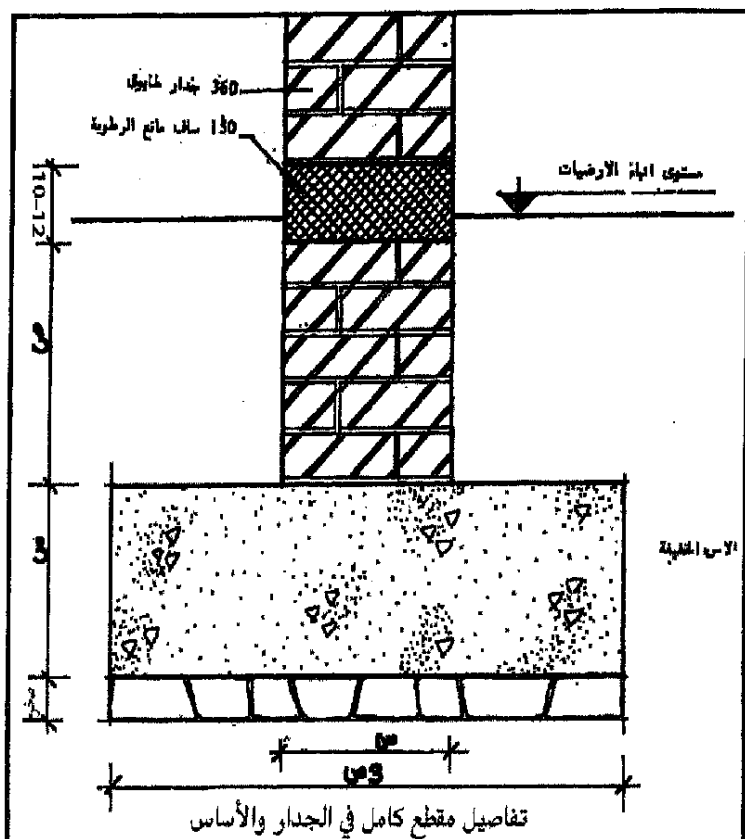


الشكل رقم (11-14)

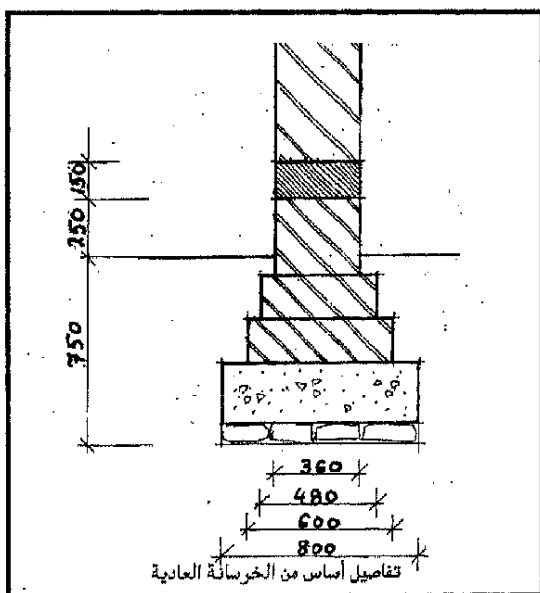


الشكل رقم (11-15)

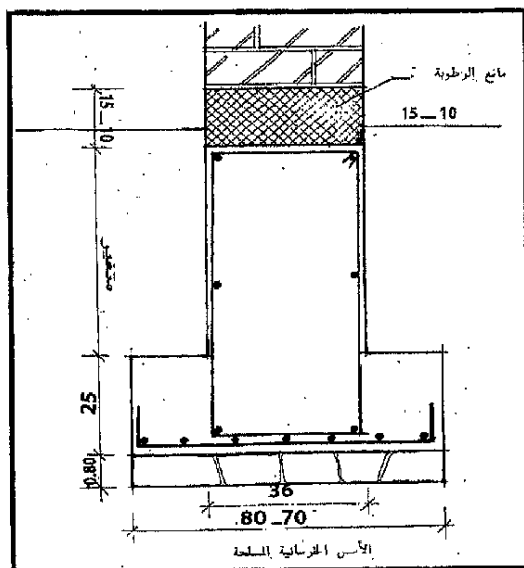


الشكل رقم (11-16)

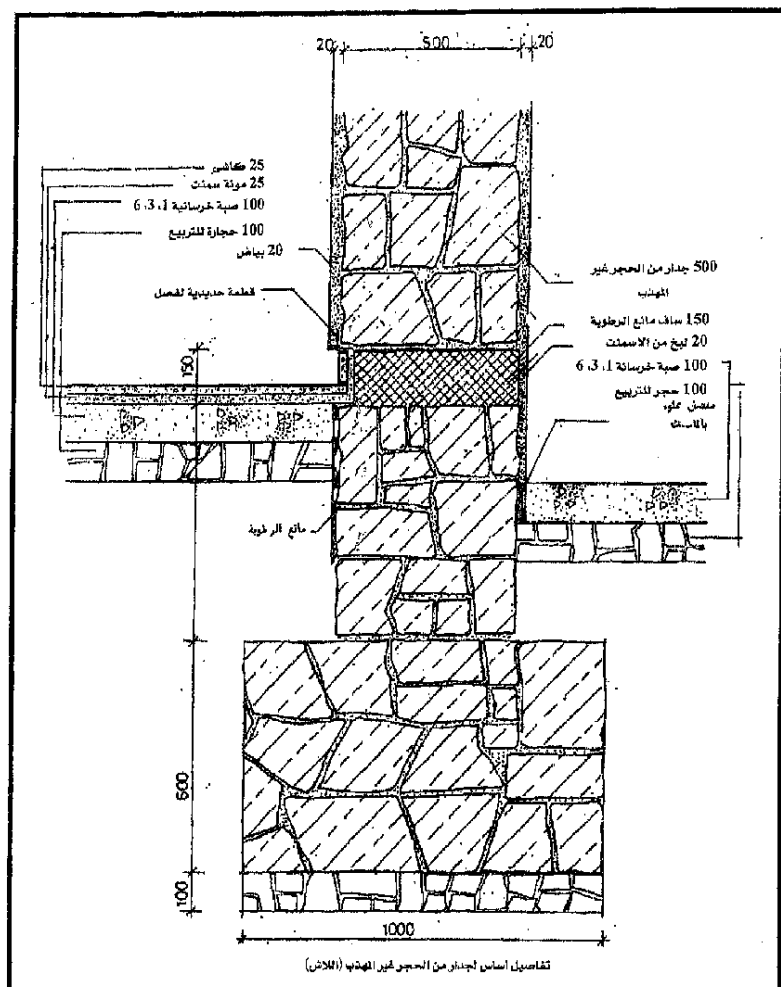


الشكل رقم (11-17)

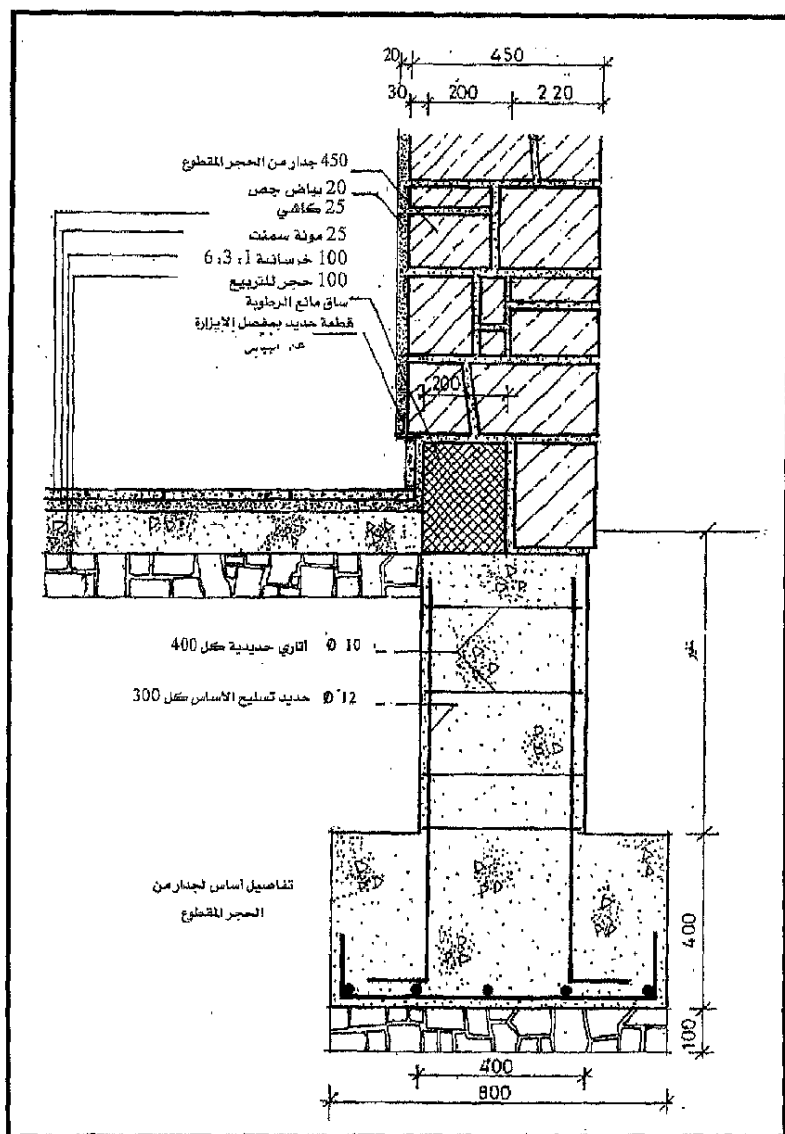


الشكل رقم (11 - 18)

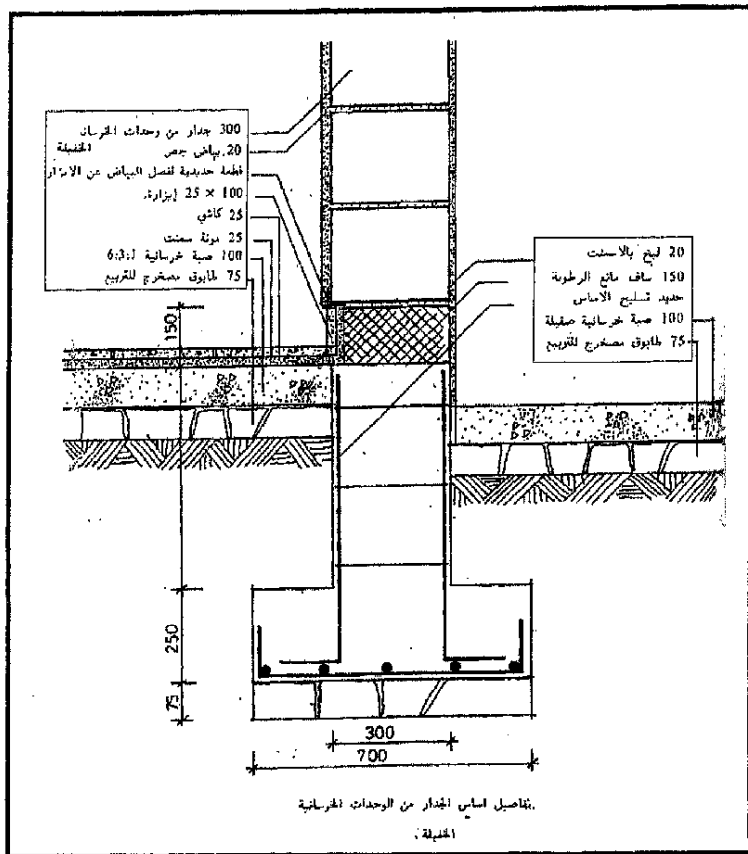


الشكل رقم (11-19)

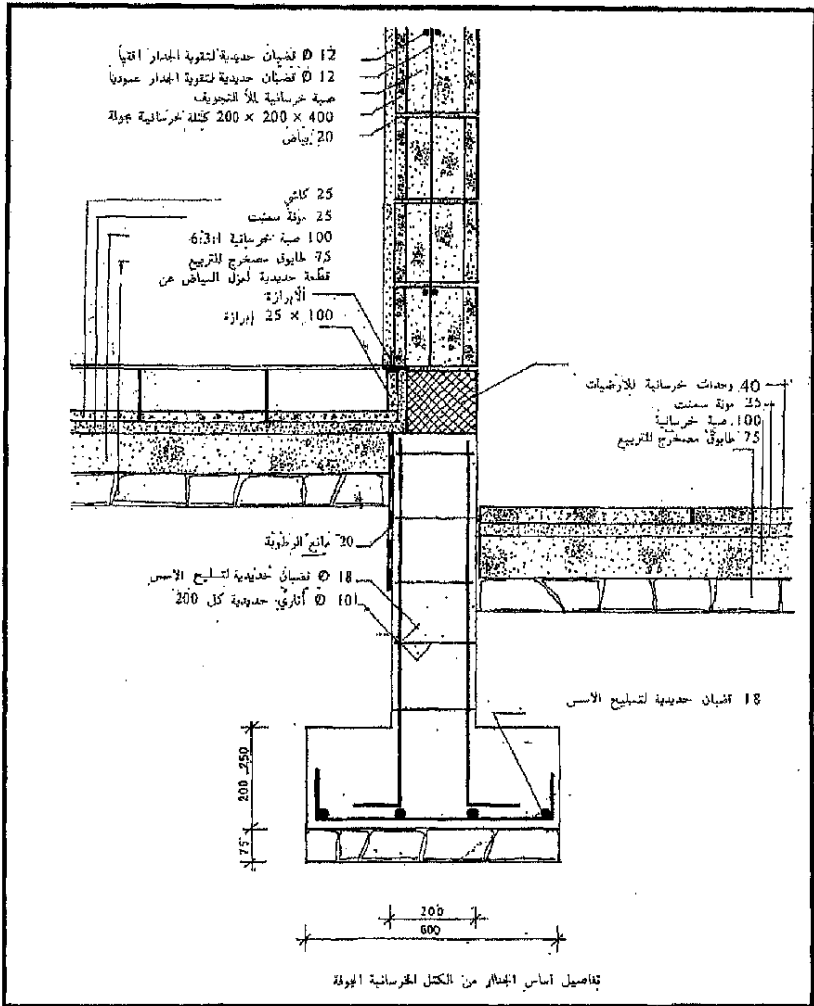

الشكل رقم (11-20)

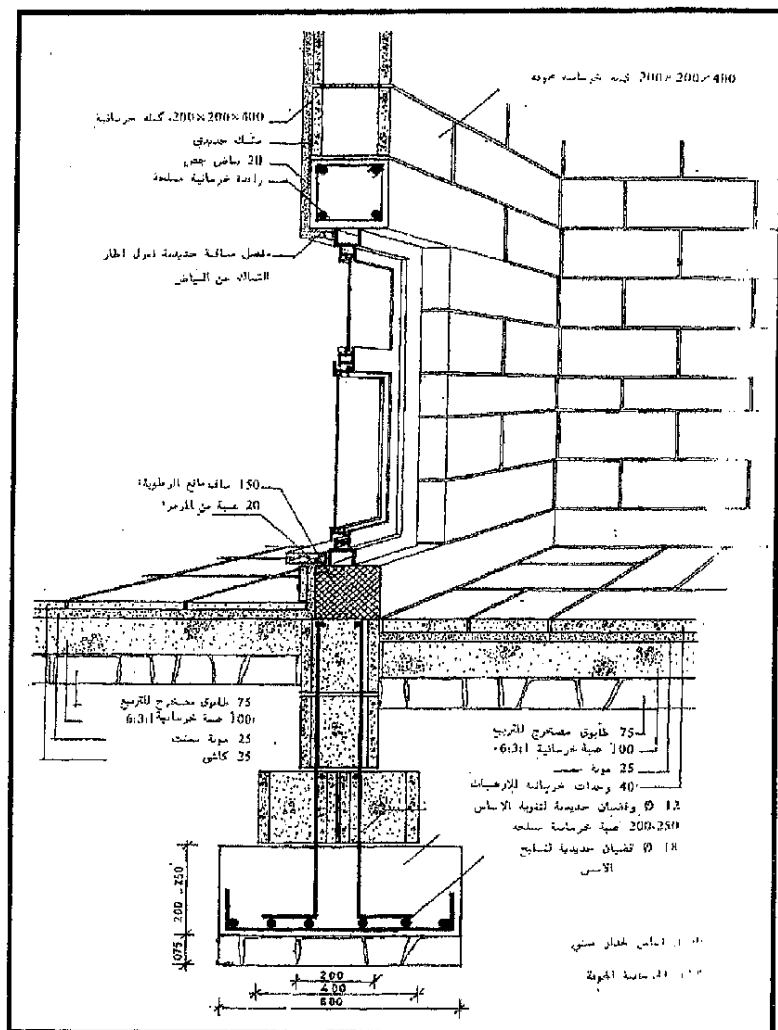

الشكل رقم (11-20-1) كتل خرسانية مجوفة

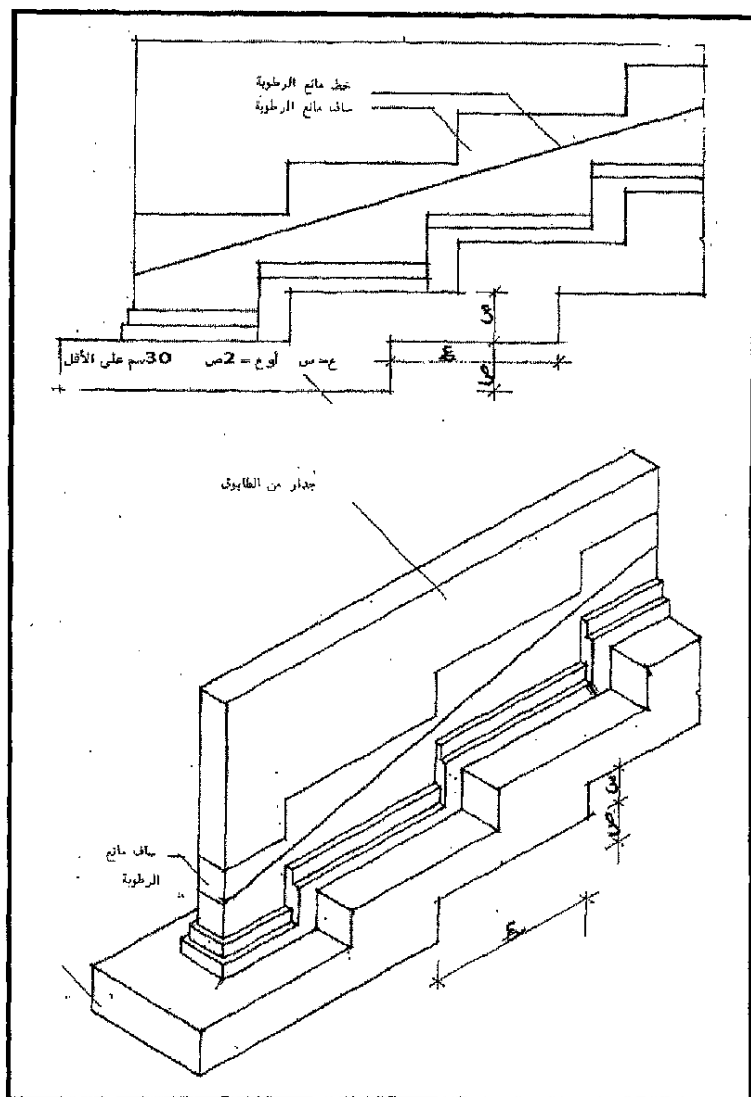

الشكل رقم (11-21) أساس متدرج

الوحدة السابعة

❖ السقوف SLABS.

❖ رسم السقوف المصمتة ذات التسليح الرئيسي الواحد وفي كلا الاتجاهين
Drawing solid slabs (one way, two way).

❖ السقوف الخرسانية المضلعة ذات الاتجاه الواحد وفي كلا الاتجاهين.
Drawing ribbed slab (one way, two way).

تعريف السقوف:

هي مستويات أفقية لا يعلوها أي مستوى أفقي آخر. ويتم تجليس السقوف فوق الجدران الحاملة للأثقال التي تستعمل في بنائها كتل البناء المختلفة مثل الطوب والحجر والخرسانة الخفيفة المسلحة والكمرات والأعمدة المختلفة. وتصمم السقوف بحيث تكون قوية ومتينة لكي تتحمل كافة الأحمال المختلفة. والأسقف انواع مختلفة سنذكر بعضها للتذكير والبعض الآخر بالتفصيل، وفي الأبنية التقليدية يأخذ السقف الشكل المربع أو المستطيل وهذين الشكلين هما الأكثر شيوعاً من الأسقف الدائرية وشبه المنحرفة. هذه الأسقف عادة تقع على محيط ارتكاز هي الجسور سواء كانت جسور ظاهرة أو مخفية.

أنواع البلاطات:

نظام البلاطات المسطحة Flat Slabs:

هي بلاطة مركزة مباشرة على الأعمدة بدون كمرات ويطلق عليها البلاطة اللاكمرية وهنا يتم انتقال الحمل من البلاطة إلى الأعمدة مباشرة مما يسبب حدوث عزم دوران على الأعمدة ولهذا النوع العديد من المزايا والعديد من العيوب:

من أهم مزايا البلاطات المسطحة:-

1. إعطاء مرونة معمارية "بسبب اختفاء الكمرات".
2. تقليل أعمال النجارة والحدادة مقارنة بالبلاطات الكمرية.
3. تقليل زمن تركيب الشدة (الطوبار).
4. يعطي منظرا معماريا حسنا حيث استواء السطح يعطي مستوى إضاءة أفضل.
5. يمكن أن يعمل على توفير (تقليل) الارتفاع الكلي للمبنى.
6. عدم وجود عوائق لأعمال التكييف والكهرباء ومواسير الصرف الصحي.
7. توفير في أعمال الشدات الخشبية.
8. شد بلاطة السطح المسطحة تأخذ وقت أقل من البلاطة المصمتة Solid.
9. هذا النظام يعتبر اقتصادي (توفير الوقت) إذا كانت الأحمال الحية تزيد عن 500 kg/cm^2 الأحمال الحية لو كانت أقل من $(500) \text{ kg/cm}^2$ يعتبر غير اقتصادي.

ومن أهم العيوب:-

نسب الحديد فيه تكون عالية جدا للمتر المكعب من الخرسانة مقارنة بالبلاطات الكمرية مما يسبب زيادة وزن البلاطة على الأساسات. وتكون البلاطة ذات سماكة متساوية لكامل مساحتها وبدون كمرات ساقطة لكن تكون قضبان التسليح متقاربة أكثر على امتداد الخطوط بين الأعمدة الساندة من أجل مقاومة ضغوط القص — stresses Shear — وهذا هو ما يسبب زيادة نسبة الحديد في هذا النوع وللمقاومة ضغوط القص أيضا نستخدم في منطقة التقاء الأعمدة مع البلاطة أعمدة بكتف أو أعمده ذات رأس مربع. والوزن الذاتي لهذه البلاطة وكلفتها عالية لكن عمقها الكلي أقل وبالتالي تحقق أقل عمق كلي للإنشاء في المباني متعددة الطوابق.

أنواع البلاطات اللاكمرية: type of flat slabs

• البلاطات المسطحة العادية slabs normal flat

ترتكز مباشرة على العمود.

شروط استخدام هذا النوع:

1. هذا النظام يستخدم عندما يكون الحمل الحي اقل من 2500 kg/cm^2 .
2. لا تقل سماكة البلاطة عن 15 cm .
3. هذا النظام يستخدم عندما يكون أقصى بحر بين الأعمدة 5 متر.

• البلاطات المسطحة ذات التيجان flat slab with column head

شروط استخدام هذا النوع:

1. إذا تراوح الحمل الحي من 1000 kg/cm^2 - 2500 kg/cm^2 .
2. بحر البلاطة في الاتجاهين في حدود 6 متر.
3. يجب ألا تزيد زاوية أقصى ميل للتاج في المحور الرأسي عن 45° درجة كما يجب ألا يقل قطر الجزء الفعال عن ربع البحر.

• البلاطة المسطحة ذات السقوط flat slab with drop panel

شروط استخدام هذا النوع:

1. الحمل الحي يزيد عن 1000 kg/cm^2 .
2. عمل drop لمقاومة العزم السالب المتولد نتيجة الأحمال الحية ومقاومة القص الثاقب.
3. إذا زادت قيمة الأحمال الحية عن 1000 kg/cm^2 - 1500 kg/cm^2 هذا النوع من البلاطات تتطلب بعض الحالات بفرض زيادة سمك البلاطة فوق

رأس العمود وذلك لمقاومة حملا من الاجهادات القص الثاقب والاجهادات الناتجة عن عزم الانحناء السالب ويمكن زيادة البحر من 6 متر في الاتجاهين و سمك السقوط لا يقل عن ربع سماكة البلاطة الأصلية وطول سقوط البلاطة لا يقل عن سدس البحر ولا يزيد عن ربع البحر.

4. البلاطة المسطحة ذات السقوط والرأس flat slab with column head
: drop panel and

يستخدم هذا النوع في حالة زيادة الأحمال الحية عن 21500 kg/cm² وزيادة البحر من 6 متر.

نظام البلاطات المفرغة Hollow block slab :

- من مميزات هذا النظام:

1. نسب الحديد فيه اقل من الحديد المستخدم في البلاطات اللاكمرية لكنه أعلى من البلاطات الكمرية
2. يسمح بوجود فراغات لتمديدات الكهرباء أو التكييف
3. يعمل كعازل صوتي بصورة جيدة.

ومن أهم العيوب:

1. صعب الصيانة والترميم.
 2. يحدث شروخ عند اتصال البلاطات المفرغة مع البلاطات الرقيقة
- نظام البلاطات المصمتة: solid slab (beam - slab) solid slab
up to 30 m² (system). في المنشآت العادية.

وننقسم إلى الآتي:

(1) بلاطات الاتجاه الواحد:

وتكون محمولة على مجموعة من الكمرات (الاتجاه الطولي أكبر من أو يساوي ضعف الاتجاه العرضي). وفي هذه الحالة ينتقل كل الحمل إلى الكمرات عن طريق البحر الأصغر للبلاطة، ويكون التسليح الرئيسي للبلاطة في اتجاه البحر الأصغر، ويوضع حديد تسليح ثانوي في الاتجاه الطويل.

(2) بلاطات الاتجاهين:

وتكون محمولة على مجموعة من الكمرات (الاتجاه الطولي أصغر من الاتجاه العرضي). وفي هذه الحالة يوزع الحمل على البلاطة في اتجاهيه: اتجاه رئيسي يكون في اتجاه البحر الأصغر للبلاطة، واتجاه ثانوي يكون في اتجاه البحر الأكبر للبلاطة، وهناك مواصفات لتوزيع الأحمال في كل من الاتجاهين ومنها يمكن حساب العزوم التي يتعرض لها كل من الاتجاهين، وكذلك حساب حديد التسليح بكل اتجاه.

نظام Waffles:

وهو مشابه إلى حد كبير البلاطات المفرغة، غير أنه يمتاز بإمكانية استخدامه في قاعات تصل مساحتها إلى 250 متر مربع دون الحاجة إلى وجود أعمده بالمنتصف.

نظام البلاطات المزدوجة Double Slab:

وهي بلاطات يصل سمكها إلى متر تقريبا وتستخدم بالمساحات الكبيرة التي تزيد عن 400 متر مربع وتعمل كعازل صوت ممتاز جدا.

نظام Lift slab:

وهو من الأنواع الأكثر تقدماً وأكثرها تكلفة، هذا النوع من البلاطات يتم تركيب جميع الوصلات الميكانيكية والكهربائية فيه وترفع هذه البلاطات بواسطة روافع هيدروليكية.

ومن أهم مميزاته:

1. سرعة التنفيذ
2. جودة عالية

ومن أهم عيوبه:

1. يتطلب دقه عالية جداً في العمل.
2. يحتاج إلى عمالة مدربة.
3. من الممكن حدوث تصدعات أثناء الرفع.
4. عدم ضبط الأفقية يؤدي إلى تصدعات خطيرة.
5. نقاط اتصال الأعمدة مع البلاطات تكون معرضة لحدوث صدأ.

نظام البلاطة الساقطة Slab Drop:

تتكون من بلاطة تزداد سماكتها في الجزء على امتدادها بين الأعمدة لتشكيل كمرة عريضة لكن ضحلة. هذه البلاطة ذات وزن ذاتي وكلفة مساوية لإنشاء البلاطة والكمرات ولكن ينصف العمق الكلي من السطح الأعلى للبلاطة إلى أسفل الكمرة. وهذا بدوره يمثل تخفيض ملموس في الارتفاع الكلي لإنشاء الهيكل متعدد الطوابق.

نظام البلاطات المفرغة أو الهوردي (الريس) (Ribbed Slabs):

لتكبير مقطع السقف دون زيادة وزنه، يفرغ بعض أجزاء السقف بالبلوكات، وتكون وظيفة هذه البلوكات هي تعبئة الفراغ، ويمكن الاستغناء عنها بأي مادة أخرى أخف وزناً، وتنتقل الأحمال في هذا النوع من الأسقف إلى الكمرات من خلال الأعصاب، وينقسم هذا النوع من الأسقف إلى نوعين:

1. بلاطات مفرغة مكونة من بلوكات في الاتجاه الواحد.
2. بلاطات مفرغة مكونة من بلوكات في الاتجاهين.

أيضاً بالنسبة لأنظمة البلاطات سابقة الصب Precast slab فإنه يمكن تصنيفها إلى نوعين أساسيين:


1. كمرات سابقة الصب توضع بجانب بعضها البعض.
2. كمرات سابقة الصب متباعدة مع بلاطات تملأ الفراغ بينها.

هذه الأنواع لا تحتاج إلى دعم مؤقت (شدة) أو قد تحتاج إلى دعم قليل جداً. يتم نصب الإنشاء بسرعة وتصب فوقه بلاطة تغطية من الخرسانة العادية (غير مسلحة).


النوع الثاني أكثر جدوى اقتصادياً وأكثر استخداماً لأن فيه تخفيف وزن الكتلة اللازمة للمقطع.

نظام السقوف الخرسانية المضلعة Ribbed Slab:


يتم إنشاء هذا النوع من الأسقف باستعمال ثلاثة عناصر رئيسية وهي الجدران الحاملة والروافد الخرسانية والصبات الخرسانية حيث تكون هذه السقوف مرتبطة بقوة وثبات من الجوانب الأربعة لكي تشكل قطعة واحدة متماسكة وهي أكثر قوة ومثانة من الأنواع التي سبقتها. ويتم عملها بتقسيم الفراغ إلى عدة أجزاء وبمسافات تتراوح بين (1-3) متر بين مراكز الروافد التي تكون بعرض مساوٍ إلى ضعف سمك الصبة الخرسانية أو مساوٍ إلى نسبة 1 : 10 من مسافة الفراغ بين مراكزها.

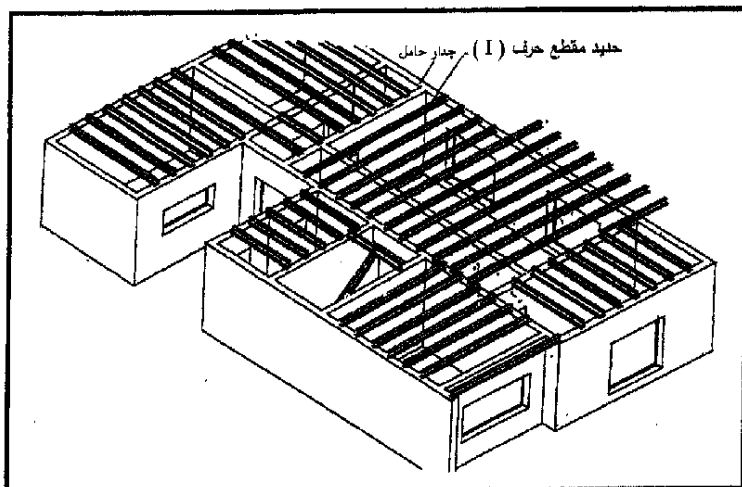


الشكل (2-1-12) منظور المخطط السابق ويظهر حديد السقف على شكل حرف I

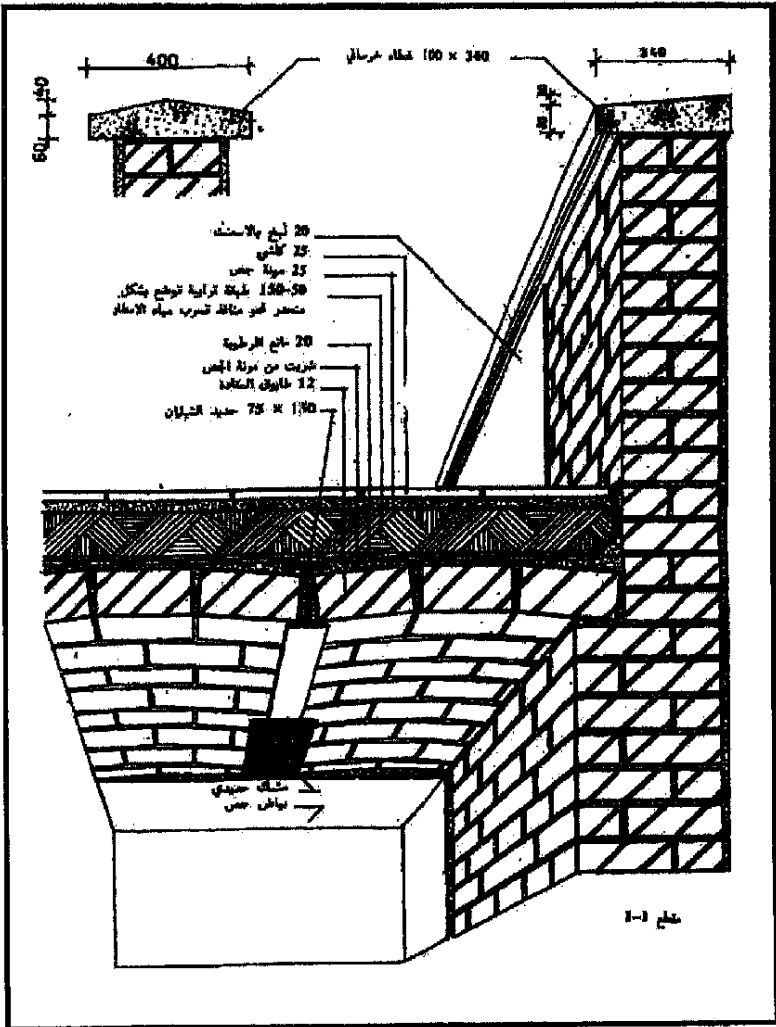


الشكل (3-1-12) قطاع 1-1

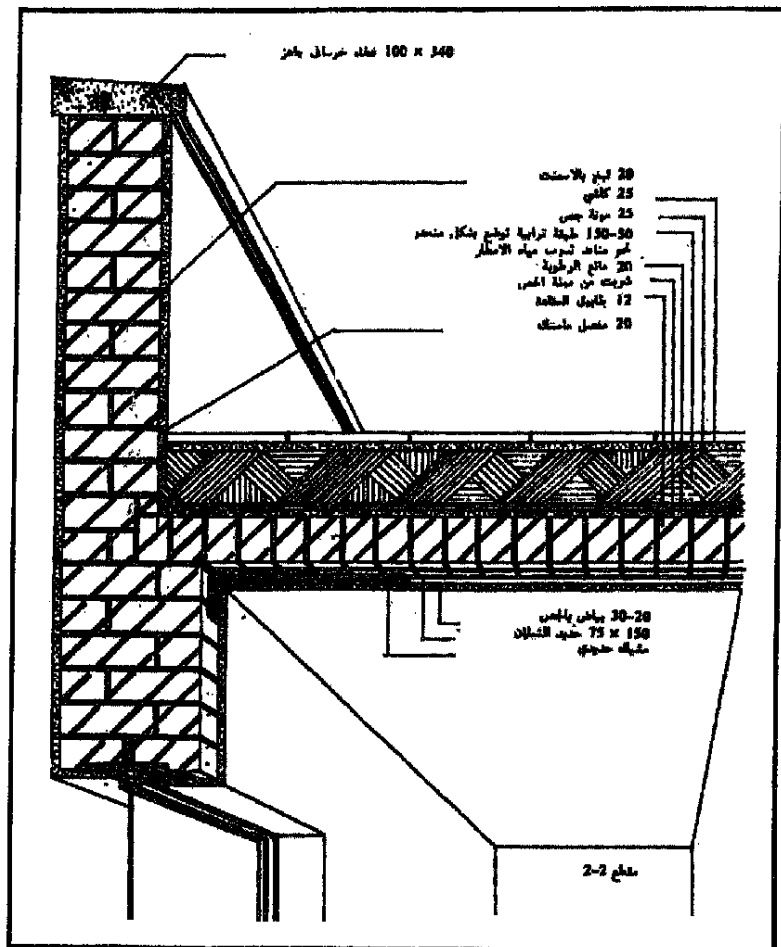


الشكل (12-1-4) قطاع 2-2

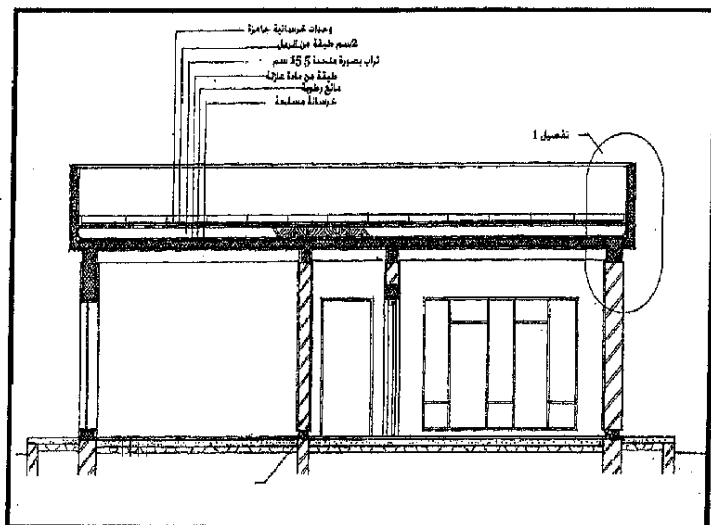


الشكل (12-2-2) مقطع في المخطط السابق

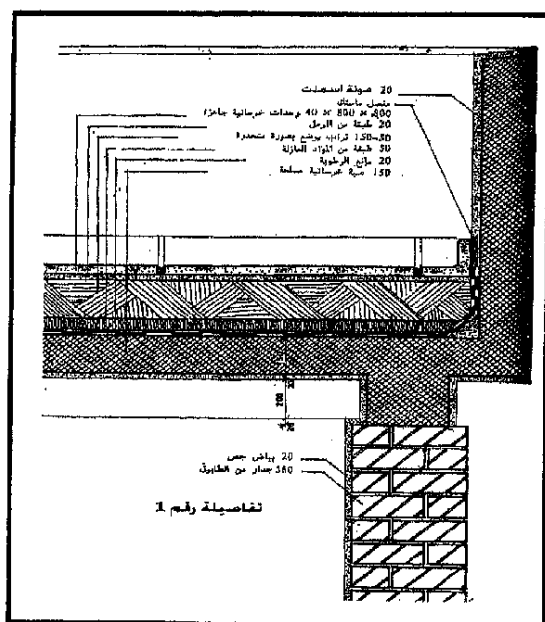


الشكل (12-2-3) رسم تفصيلي للشكل السابق

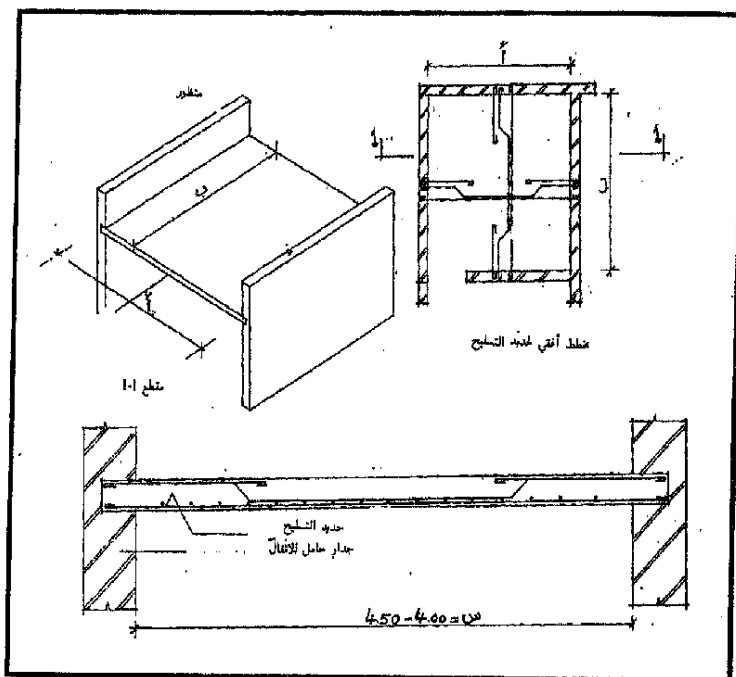


الشكل رقم (4-12) سقف ذات تسليح الرئيس الواحد من الجانبين (الاتجاهين)

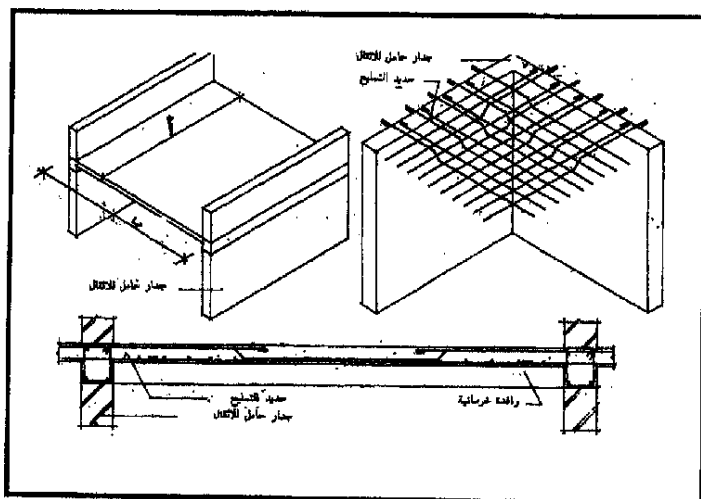


الشكل رقم (5-12) ستوف مضلعة

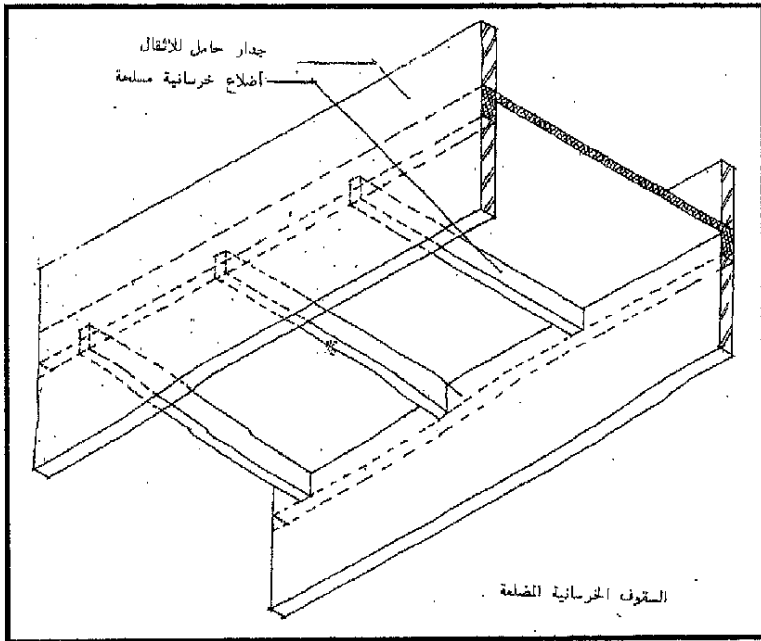


الشكل رقم (12-5-1) سقف خرساني مضلع

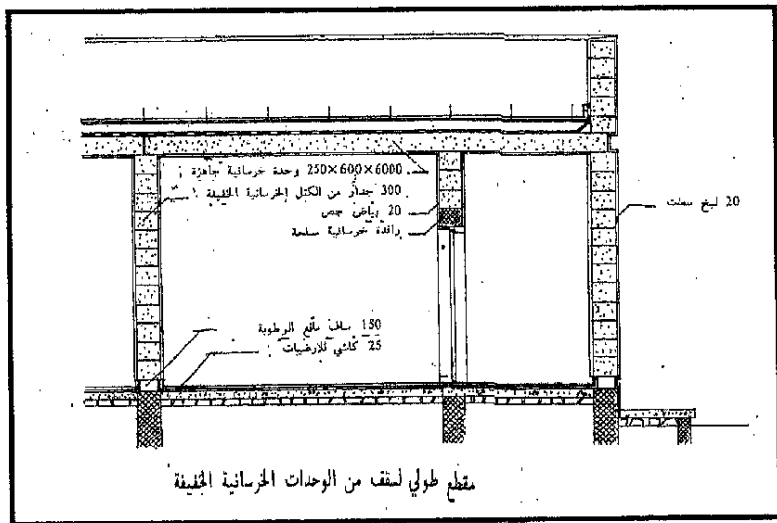


الشكل رقم (12-6) سقف بوحدات خرسانية خفيفة

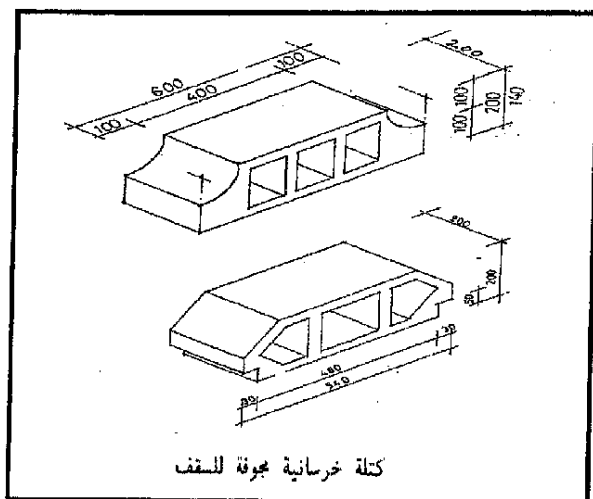

الشكل رقم (7-12) وحدات مجوفة خرسانية

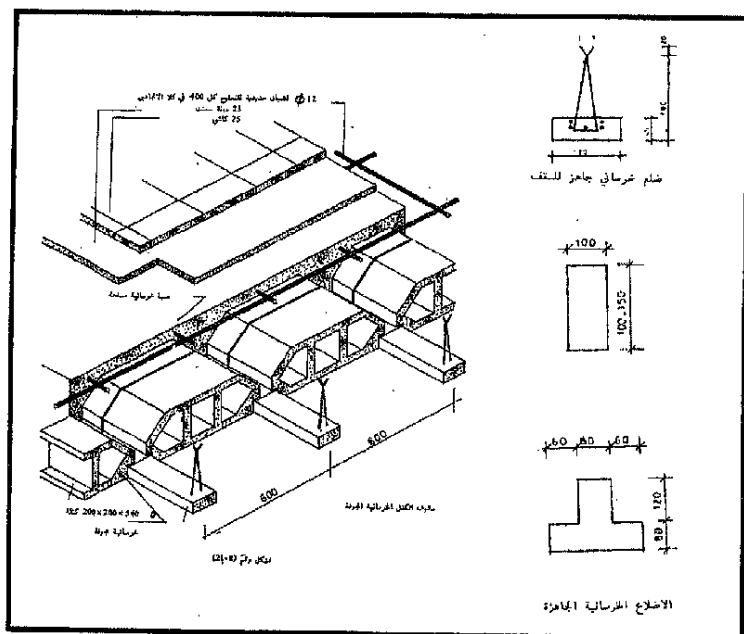

الشكل رقم (1-7-12) أضلاع خرسانية وكتل خرسانية مجوفة

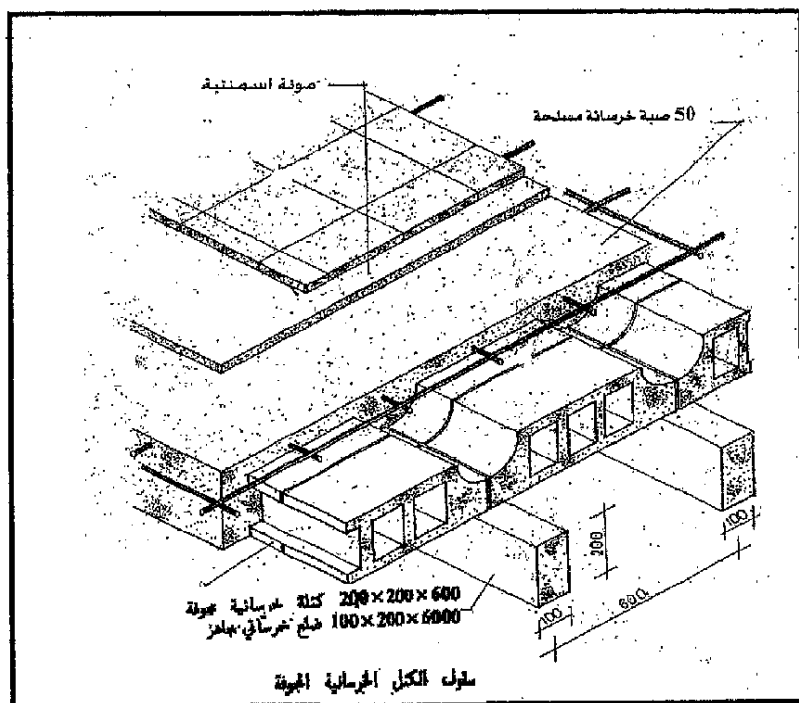

نشكل رقم (2-7-12) اكتمل خرسانية مجوفة

الوحدة الثامنة

الجدران Wall

الجدران Walls:

تعتبر الجدران من الركائز الأساسية في عملية البناء وهي من الناحية الإنشائية تأتي على أنواع:

1. الجدران الحاملة (Bearing Walls): وهي عبارة عن الجدران التي تقاوم الأحمال التالية مجتمعة:

- أ. الحمل الذاتي للحائط.
- ب. ثقل الأسقف.
- ج. ثقل الجدران فوقها.
- د. ثقل الأرضيات.
- هـ. ثقل الأحمال الحية والميتة.
- و. أي أحمال تبنى من أنواع الطوب والخرسانة والحجر ذات السماكات المختلفة.

2. الجدران القاطعة (غير حاملة) (Unloaded or Non Bearing Walls)

وهي عبارة عن الجدران التي لا تحمل إلا وزنها فقط وتستعمل للحجز بين المساحات والعزل بأنواعه المختلفة. وتجدر الإشارة أن هذه الجدران تحمل على جدران حاملة أو على جسور.

3. الجدران الإستنادية (Retaining Walls): وهي عبارة عن الجدران التي تهدف إلى حل مشكلة التباين في منسوب سطح الأرض ومن الأمثلة عليها:

- جدران في طابق التسوية في بعض المباني.
- جدران خزانات المياه الفائرة في التربة.

- جدران الأحواض ويرك السباحة.
- جدران سائدة للتربة للطرق وسكك الحديد وبعض المزارع.


وتختلف المادة التي تصنع منها هذه الجدران فمنها الجدران المصنوعة من الحجر حيث تبنى بأشكال تعتمد على شكل الحجر الخام من حيث النقش ووجه الحجر. وهناك جدران تبنى من الطوب وكذلك جدران الطوب المجوف وجدران تبنى من الخرسانة العادية وأخرى من الخرسانة المسلحة.

ولكافة الجدران قياسات مختلفة تبع نوع الجدار والخامة التي صنعت منه كذلك ارتفاع المبنى وعدد طبقاته فعلى سبيل المثال لا الحصر إذا كان ارتفاع المبنى لا يزيد عن ستة أمتار سمك الجدران الخارجية في حدها الأدنى لا يقل عن 25 سم للطابقين لكامل ارتفاع المبنى وقد يصل سمك الجدران الخارجية في بعض الحالات إلى أكثر من ذلك بكثير إذ يصل في مرحلة ما إلى 64 سم في الدور الأرضي والأول إذا زاد ارتفاع البناء عن 18 متراً أما الجدران الداخلية فتصل في حدها الأدنى بعد التشطيب إلى 10 سم ولا تزيد عن 20 سم .


طريقة رسم الجدران:

يجب التفريق بين الرسم المعماري والرسم التنفيذي فإذا قمنا برسم مسقطاً أفقياً لجدار ما يجب أن نتفهم طبيعة هذا الجدار بحيث نعرف نوعه وسماكته وخاماته. فإذا كانت هذه كل التفاصيل فإننا نختار فإننا نختار مقياس الرسم المناسب ونبدأ عملية الرسم هي على النحو التالي:


- (1) رسم خطين متوازيين يمثلان سماكة الجدار حسب مقياس الرسم وحسب طبيعة تصميم هذا الجدار من حيث امتداده .
- (2) نوضح إذا ما كان الجدار يحتوي على فتحات إنشائية أو أنه جدار مصمت.
- (3) نستخدم الرموز المعمارية لبيان ربط الجدران وخامة الجدار.

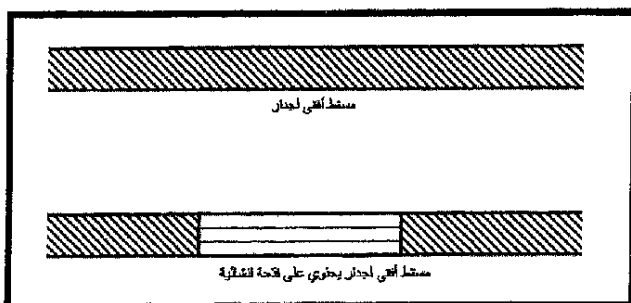

الشكل رقم (13-1)

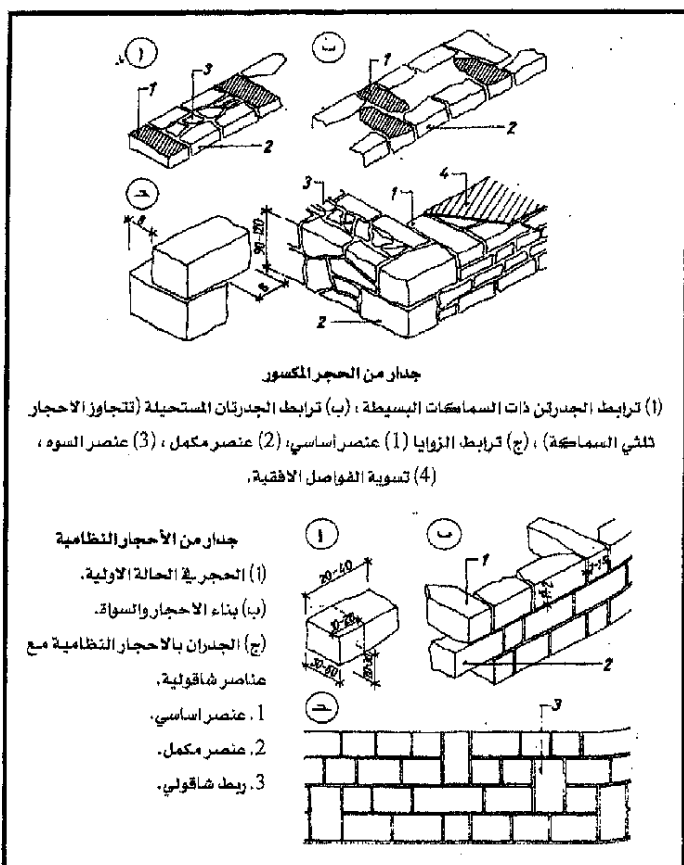

الشكل رقم (13-2)

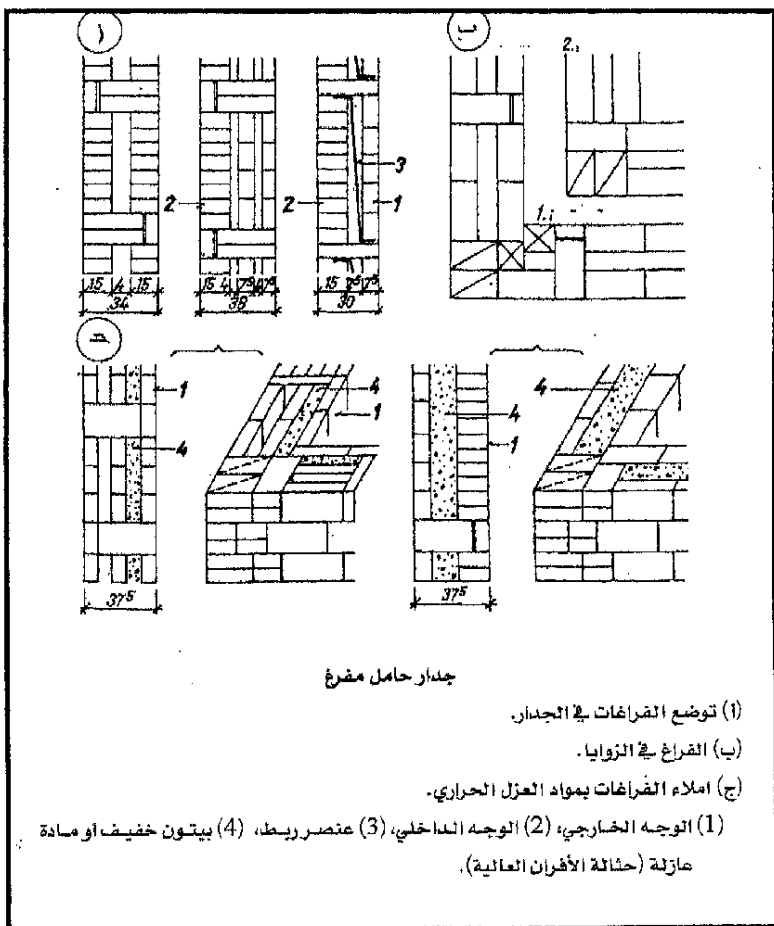

الشكل رقم (13-3)

الباب الثاني

هندسة الطرق

✦ تمهيد

✦ المسالك

✦ مسافة الرؤية الأفقية

✦ المنعنيات الأفقية

✦ التخطيط الرأسي

✦ تصميم المنعنيات الرأسية

✦ القطاعات العرضية للطريق

✦ العبارات

✦ الجدران الاستنادية

✦ شكل المنعنى التراكبي

✦ هندسة المرور

✦ التقاطعات

الباب الثاني

هندسة الطرق

تمهيد:

يعرف التصميم الهندسي للطريق على أنه عملية إيجاد الأبعاد الهندسية لكل طريق وترتيب العناصر المرئية للطريق مثل المسار ومسافات الرؤية والعروض والانحدارات.. الخ. ويادئ ذي بدء يجب تصنيف الطرق من حيث كونها طرقاً رئيسية أو فرعية أو محلية حتى يمكن تحديد السرعة التصميمية والانحدار الحاكم بعد موازنة بعض العوامل مثل أهمية الطريق وتقدير حجم وخصائص المرور والتضاريس والأموال المتاحة. وتعتبر السرعة التصميمية والانحدار الحاكم هما بدورهما القاعدة الأساسية لوضع الحدود الدنيا القياسية لكل من التخطيط الراسي والأفقي للطريق وبعد ذلك يستطيع المصمم بالمحاولة والخطأ أن يطوع هذه الحدود أو أعلى منها للتضاريس من أجل التوصل إلى مسقط أفقي وقطاع طولي للطريق. ثم تأتي مرحلة تفاصيل الأبعاد الهندسية للتقاطعات ذات المستوى الواحد أو المستويات المتعددة ولطرق الخدمة وغيرها من الملامح. وأخيراً لابد من تحديد تفاصيل العلامات والخطوط وإشارات المرور إن وجدت وغيرها من مقاييس التحكم في المرور. ويمكن الوصول إلى طريق لا يسبب حوادث ويحقق الانسياب السلس بجعل جميع عناصر الطريق تتمشى مع توقعات السائقين بتجنب التغيرات المفاجئة في مواصفات التصميم. ويهدف هذا الباب إلى تحديد المعايير التصميمية الرئيسية للطرق الحضرية لمساعدة المهندس المصمم والمهندس المراجع لتحديد توافق التصميم الهندسي للطريق مع المتطلبات الهندسية المطلوبة. وتحتوي دراسة تصميم الطرق في المرحلة الأولى على التصنيف الوظيفي والمجموعات التصميمية للطرق الحضرية، ومواصفات ومحددات التصميم، ويستعرض التخطيط الأفقي للطريق ويشمل الرفع الجانبي للطريق Super elevation والتوسيع Widening والمنحنيات الانتقالية، أما المرحلة التالية فتستهدف التخطيط الراسي للطريق

والمنحنيات الرأسية ثم تأتي المرحلة الأخيرة تصميم القطاعات العرضية وتحديد عروض الرصف والأكتاف والبردورات وأرصضة المشاة والجزر الوسطية وتصميم الدوار والتصميم الإنشائي للطريق.

المسالك:

تخطيط الطريق:

يعرف تخطيط الطريق بأنه عملية اختيار وتوقيع مسار الطريق على الطبيعة وينقسم إلى قسمين:

1. تخطيط القطاع الأفقي للطريق ويشمل كل الخطوط المستقيمة والمنحنيات الأفقية.

2. تخطيط القطاع الطولي للطريق ويشمل الانحدارات والمنحنيات الرأسية.

وتجدر الإشارة أن عملية التخطيط من العمليات الأساسية التي يجب أن تتم بدقة كبيرة لما لها من انعكاسات خطيرة على تكلفة الإنشاء والصيانة المستقبلية للطريق.

تحديد المسار:

تسليم المسار يكون من الجهة المالك للطريق للمقاول الرئيسي عن طريق ممثل المالك الاستشاري. وتسليم المسار يعني تسليم المعلومات الخاص بالمسار والمعلومات هي:

1. تحديد نقطة بداية ونهاية المشروع.
2. تحديد نقاط التقاطعات داخل الطريق (intersection point).
3. تحديد مناسيب عدة نقاط على طول الطريق.
4. تسليم معلومات جميع المنحنيات الأفقية على طول الطريق.


5. تسليم مواقع المشاعات المصاحبة للطريق (الكباري - العبارات - المواشير).
6. تسليم معلومات المنحنيات الرأسية على طول الطريق.

تسليم المسار:

ونقصد به الخطوات العملية التي يتبعها مهندس المساحة (مقاولاً أو استشاري) لتحديد مسار الطريق تحديداً صحيحاً لأن تحديد المسار هو أساس الطريق ولأن أي أخطاء في المسار تنعكس على مراحل.

أنشاء الطريق الأخرى، الخطوات هي:

1. تحديد نقطتي بداية ونهاية المشروع.
2. التأكد من صحة نقاط التقاطعات.
3. التأكد من مناسيب النقاط الموجودة على طول الطريق.
4. مراجعة بيانات المنحنيات الأفقية.

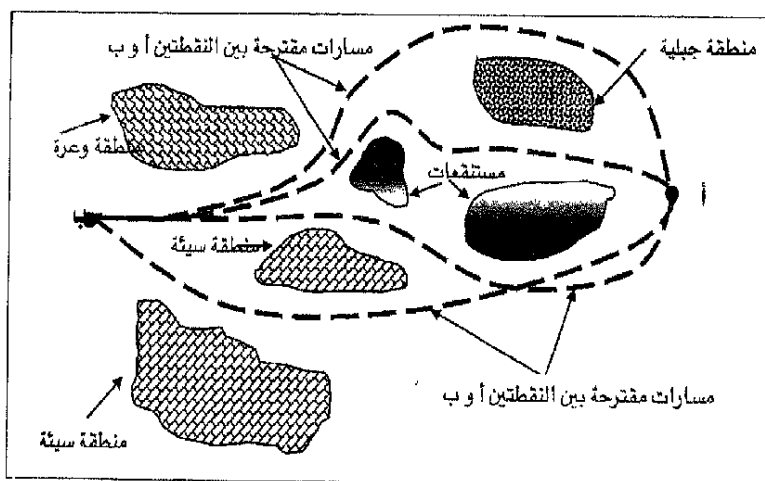

الشكل رقم (1-14)

مسافة الرؤية الأفقية:


عندما يوجد جسم مجاور للرصف كدعامة جسر أو كتف أو حائط ساند أو ميل قطع أو غير ذلك مما يحد من مسافة الرؤية فإن مسافة الرؤية للتوقف هي التي يميزها أقل قيمة لنصف قطر الانحناء أنظر شكل رقم (4-1). كما يتم استخدام المنحنيات في شكل رقم (4-2) في حالة مسافة الرؤية للتجاوز. ولإيجاد نصف القطر الذي يحقق الخلوص الأفقي المطلوب مقاساً من الحارة الداخلية للطريق يتم استخدام المنحنيات في الشكلين السابق ذكرهما بمعلومية الخلوص الأفقي والسرعة التصميمية.

المنحنيات الأفقية:

إن مسار الطرق في المساقط الأفقية تحتوي على سلسلة متتالية من الخطوط المستقيمة يطلق عليها مماسات مربوطة ببعضها البعض بواسطة منحنيات دائرية. وتنحصر أعمال التخطيط الأفقي في تصميم الأجزاء المستقيمة والأجزاء الدائرية المكونة للطريق وذلك بحساب أطوال أضلاع المسارات وتحديد زوايا انحرافها ونقاط تقاطعها وتصميم المنحنيات الأفقية وتحديد أطوالها وحساب أنصاف أقطارها وميولها.

تخطيط المنحنيات الأفقية:


مما لا شك فيه أن مهمة وصل الخطوط المستقيمة والمتقاطعة لمسار الطرق بمنحنيات مختلفة هي تضادي التغير المفاجئ في الاتجاه وتسهيل الانتقال التدريجي بين هذه الخطوط المتقاطعة. ولهذا تم التوصل إلى أنواع مختلفة من المنحنيات الأفقية من أجل حل المشكلات في الطرق.

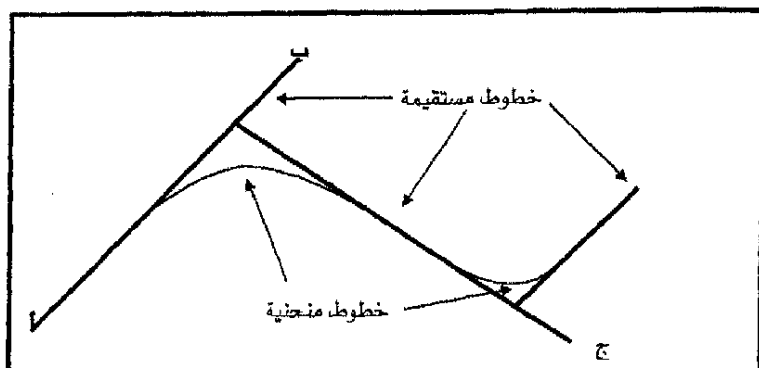

الشكل رقم (10-14)


أنواع المنحنيات الأفقية:

1. المنحنى البسيط Simple Curve: ويتكون من قوس دائري واحد يربط بين خطين مستقيمين.

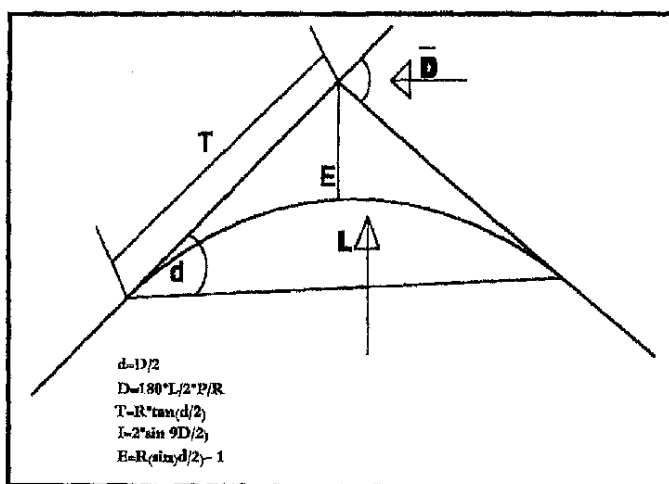


الشكل رقم (11-14)

2. منحنيات دائرية مركبة: يتم الربط بين خطين مستقيمين بأكثر من قوس دائري.
3. منحنيات دائرية عكسية (الحلزونية) المنحنيات الحلزونية: يتم ربط الخطين المستقيمين بعدة أقواس دائرية.

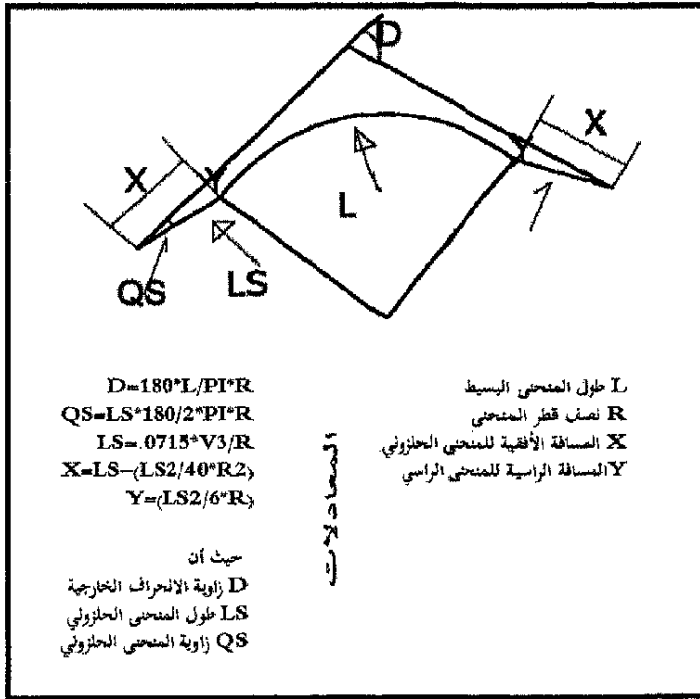

الشكل رقم (14-12)

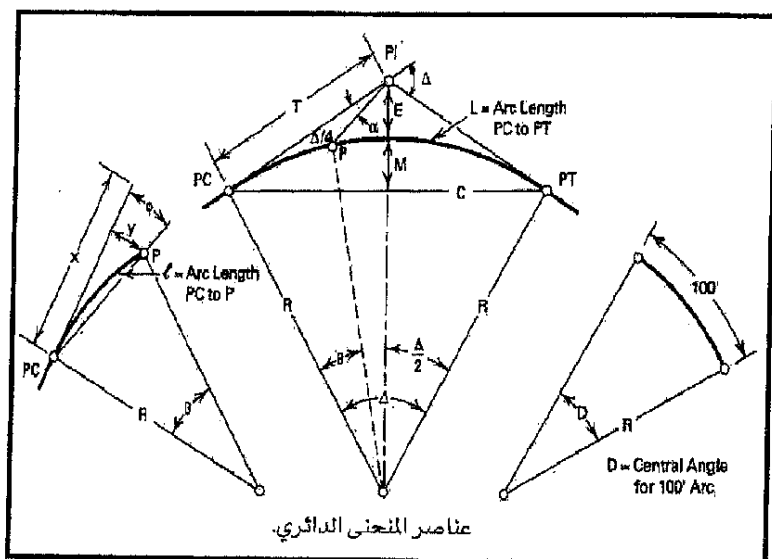

الشكل رقم 14 - 13


رفع المسار الراسي:

ونقصد به اخذ مناسب الأرض الطبيعة على طول الطريق بمسافات مختلفة 100 متر - 50 - طولية وعرضية حسب طبيعة الطريق فمثلا المسافات الطولية (25 - 50 - 100) والمسافات عرضية حسب X-Section الطريق مثلاً (10 - 5 - 0 - 5 - 10) ويجب أن تكون نقاط تحكم راسية على الأقل على بعد 500 متر لتكون نقاطاً مرجعية في العمل الراسي وبواسطة هذه القراءات نحصل على ما يلي:

- تصحيح التصميم الراسي إذا كان هناك خطأ في التصميم الراسي.
- حساب كميات الردم والقطع للطريق.
- حساب عرض الطريق.
- تحديد مواقع العبارات والمواسير على طول الطريق.

التخطيط الرأسي:

يتكون القطاع الطولي للطريق من سلسلة من المماسات أو الخطوط المستقيمة المتتالية والمتصلة بمنحنيات رأسية على شكل القطع المكافئ. ويشمل التخطيط الرأسي تحديد انحدار الخطوط المستقيمة وتصميم منحنيات رأسية بينها وتحديد أطوال هذه المنحنيات وعناصرها. وتحديد المحور الرأسي للطريق لتحديد مناسيب الرصف والمسائل التي تتعلق بالتنفيذ.

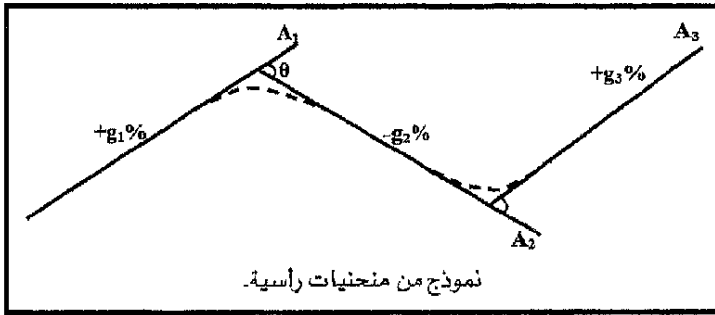

الشكل رقم (14 - 13)

تصميم المنحنيات الرأسية:

يحتوي خط منسوب الطريق على مجموعة خطوط مستقيمة ومتقاطعة في المستوى الرأسي بحيث يتم ربط كل خطين متقاطعين بمنحنى رأسي مناسب. وتكون هذه المنحنيات على شكل منحنيات استدارة علوية (منحنيات رأسية محدبة) أو منحنيات استدارة سفلية (منحنيات رأسية مقعرة).



ولتعيين العناصر اللازمة لتصميم وتوقيع المنحنيات الرأسية يجب توفر


البيانات التالية:

1. ميلوط المناسيب الرأسية المتتالية.

2. نقطة التقاطع لكل خطين متتالين.

3. طول المنحنى الرأسي وهو عبارة عن المسافة الأفقية بين نقطتي البداية والنهاية للمنحنى.

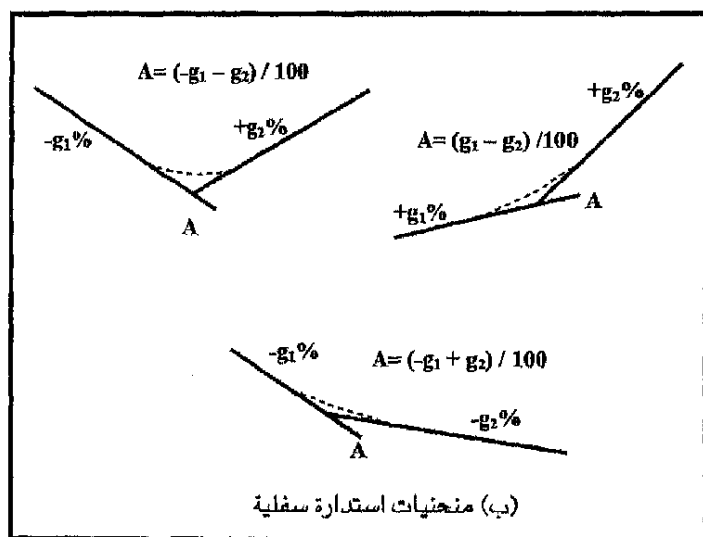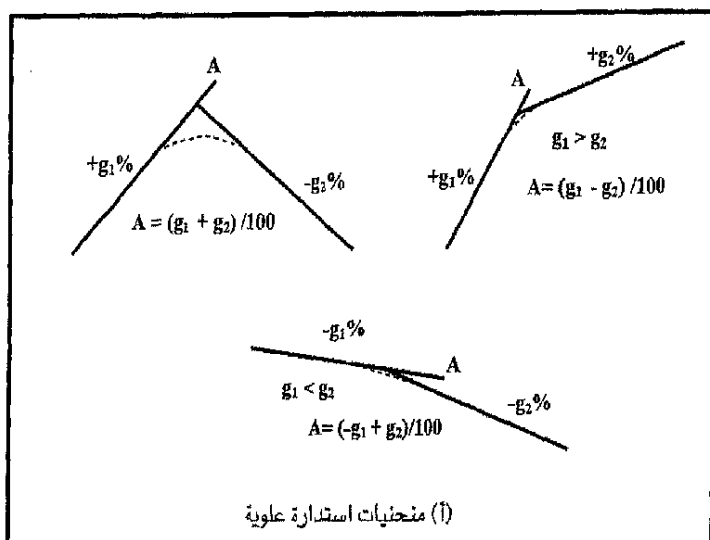

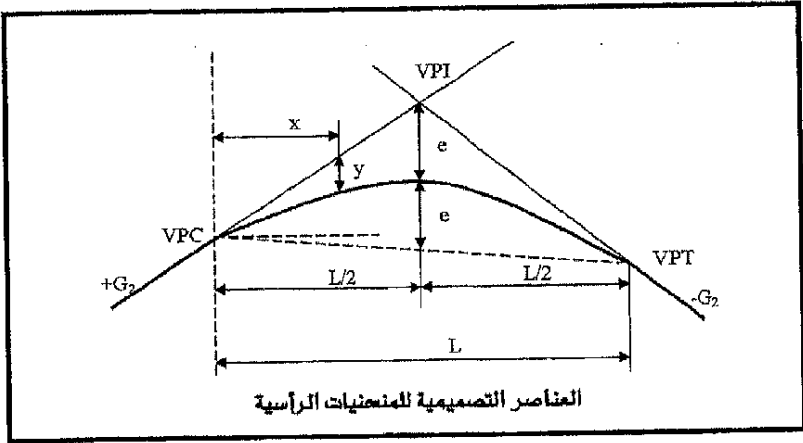

الشكل رقم (14 - 14)

القطاعات العرضية للطريق Cross Sections

تحديد عرض الرصف Width of Cross Section

لا يوجد بين عناصر الطريق ما هو أكثر أثراً على الأمان وراحة السير من عرض الرصف وحالة سطحه، والحاجة ظاهرة إلى طرق تحمل كميات كبيرة من المرور تكون ذات أسطح ناعمة غير زلقة وتلائم جميع الأجزاء، ومع استمرار تزايد كميات المرور وسرعة السيارات وعروض عربات النقل وعددها. وتتأثر سعة الطريق تأثيراً ملحوظاً بعرض الرصف.

ولمراعاة الأمان والكفاية والسهولة في تشغيل السيارات، نجد أن الحارات التي بعرض من 3.35 م إلى 3.75 م هي المرغوبة في أي طريق مع اتباع القيمة العليا في حالات الطرق ذات كميات المرور الكبيرة، لأنها توفر لها ما يناسبها من زيادة الحرية والسهولة في التشغيل، ويمكن أن يسير مرور كبير على حارات عرضها 3 أمتار وحتى بعرض 2.75 م إلا أنه مما لا شك فيه أن قيادة السيارات في تلك الحارات تجعل السائق قلقاً وفي حالة من التوتر غير محمودة وخاصة مع السرعات العالية. ولعرفة المزيد عن عروض الرصف والقطاعات العرضية النموذجية في الطرق

يتكون المقطع العرضي من:

(Ground Surface)	- سطح الطريق الترابي
(Pavements)	- الرصفة بأنواعها المختلفة
(Shoulders)	- الأكتاف
(Side Slopes)	- الميول الجانبية
(Side Ditches)	- الخنادق
(Retaining Walls)	- الجدران الإستنادية
(Culverts)	- العبارات إن لزم
(Medians)	- الجزر الوسطية
(Curbs)	- الإطارييف
(Cut & Fills)	- بيان موقع الردم والحفر

الشكل بين مقاطع عرضية مختلفة

عرض الرصف والحارة المرورية:

يتحدد عرض الرصف عن طريق عدد حارات المرور وعروضها ولا يوجد بين عناصر الطريق ما هو أكثر أثراً على الأمان وراحة السير من عرض الطريق وحالة سطحه، والحاجة ظاهرة إلى طرق ذات أسطح ناعمة غير زلقة وتلائم جميع الحالات. وتقل السعة الفعلية للطريق حينما توجد عوائق متاخمة للطريق مثل الحوائط الساندة أو سيارة متوقفة ولذا يجب المحافظة على الخلو الأفقي بين حارات المرور وأي عائق جانبي حتى لا تؤثر بصورة كبيرة على سعة الطريق وبالتالي تؤثر على زيادة الحوادث وتقليل راحة المستخدم. ويعتبر عرض الحارة 3.65 متر مرغوباً و 3.35 مقبولاً في المناطق الحضرية ومن الضروري استخدام حارة مرور إضافية عند التقاطعات وعند التقاطعات الحرة لتسهيل حركة المرور.

الميول العرضية للرصف:

في الطرق الحضرية الشريانية يتم تنفيذ ميل عرضي في مناطق المماسات والمنحنيات الأفقية المنبسطة وذلك بعمل تاج في منتصف الطريق وإجراء ميل في كلا الاتجاهين في الطريق الحارطين وذلك بهدف صرف المياه إلى جانبي الطريق. ويصفة عامة يتم عمل ميل عرضي للرصف بحيث يكون اتجاه الميل إلى أماكن تجمع وتصريف مياه الأمطار. والميول الجانبية الحادة غير مرغوبة في أماكن المماسات في التخطيط الأفقي لما يمكن أن تسببه من تأثير على المركبة وإمكانية انسياقها إلى الحافة الهابطة للطريق.. والميل العرضي حتى 1.5% مقبول حيث لا يلاحظه السائق ولا يؤثر على المركبة.

مواصفات الحارات المساعدة:

١. حارة المواقف:

على الرغم من أن حركة المركبات هي الوظيفة الرئيسية لشبكة الطرق إلا إنها أيضاً تخدم مواقف السيارات نتيجة لاستعمالات الأراضي. ويفضل في المناطق الحضرية عمل مواقف موازية للطريق ولا يسمح بالوقوف الزاوي كلما أمكن ذلك بسبب الاختلافات الواضحة في طول المركبات مثل شاحنات صغيرة أو ما شابه ذلك من الحافلات التي تتطلب طول إضافي مما يسبب ارتباك كبير في حركة السيارات على الطريق. وحارة المواقف تصمم لجميع الطرق المحلية والمجمعة وفي الدرجات الأخرى للطرق ويعمل كتف الطريق (Shoulder) بمثابة حارة موقف أو كمسافة متاحة للوقوف في حالات الطوارئ. وعرض الموقف 2.50 متر من حافة حارة المرور إلى حافة البردوره والطول النموذجي للموقف 6.50 متر.

ب. حارة الدوران:

أقل عرض لحارة الدوران إلى اليمين أو اليسار 3.00 متر، ويستخدم في الطرق السريعة ذات السرعة التصميمية الأعلى عرض أكبر وفي الأماكن التي يتوقع وجود أعداد كبيرة من الشاحنات الثقيلة.

الطرق الجانبية Frontage Roads:

الطريق الجانبي هو الطريق الملاصق للطريق السريع المحكوم الدخول إليه وهو المصمم لتجميع وتوزيع الحركة المرورية عند الحاجة إلى استخدام الطريق السريع المتحكم في الدخول إليه أو الخروج منه وكذلك لتسيير الوصول إلى الممتلكات المجاورة.

مكان الطرق الجانبية Location Of Frontage Road:


غالباً تكون موازية للطريق الرئيسي ربما تكون مستمرة بطول الطريق وأحياناً تكون على جانب من الطريق أو على الجانبين معاً، من ناحية الأمان في التشغيل لا بد من أن يكون خط الخدمة ذا اتجاه واحد.

الفاصل الخارجي Outer Separation:

هي المساحة الموجودة بين الطريق الرئيسي والطريق الجانبي ومن أهم وظائف هذا الفاصل ترك مسافة للمداخل أو المخارج إلى ومن الطريق الرئيسي. وكلما زاد عرض الفاصل كلما قل تأثير المرور الرئيسي على الطريق الجانبي.


النهايات Terminals:

يتم إنهاء طرق الخدمة عند التقاطعات بالطرق الرئيسية أو المخارج المتفرعة أو مع تقاطع مع طريق محلي:

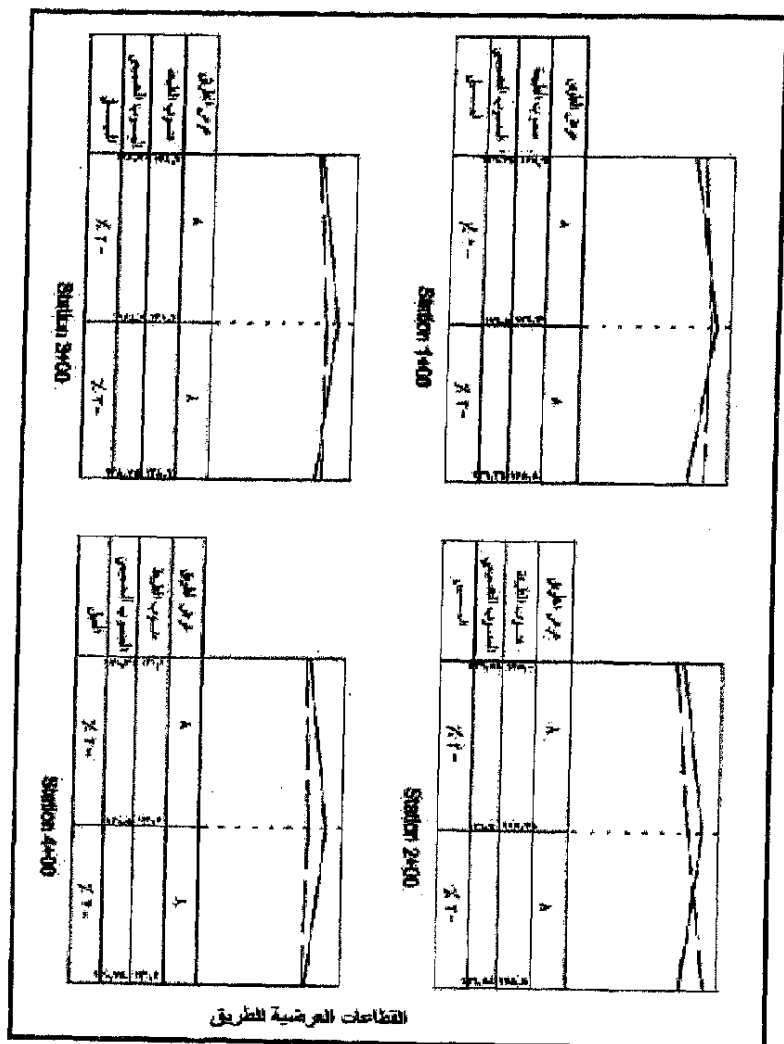


الشكل رقم (14-15)


أمثلة على القطاعات:

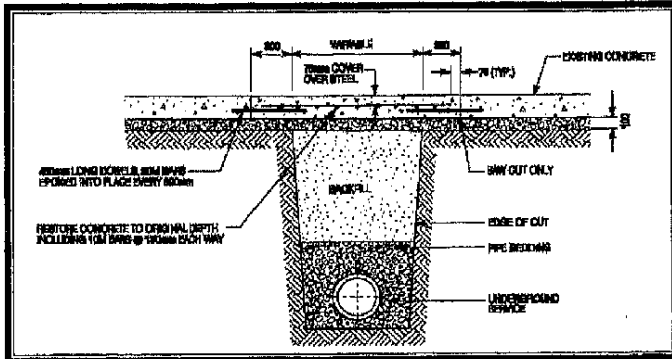


قطاع في طريق اسمنتية

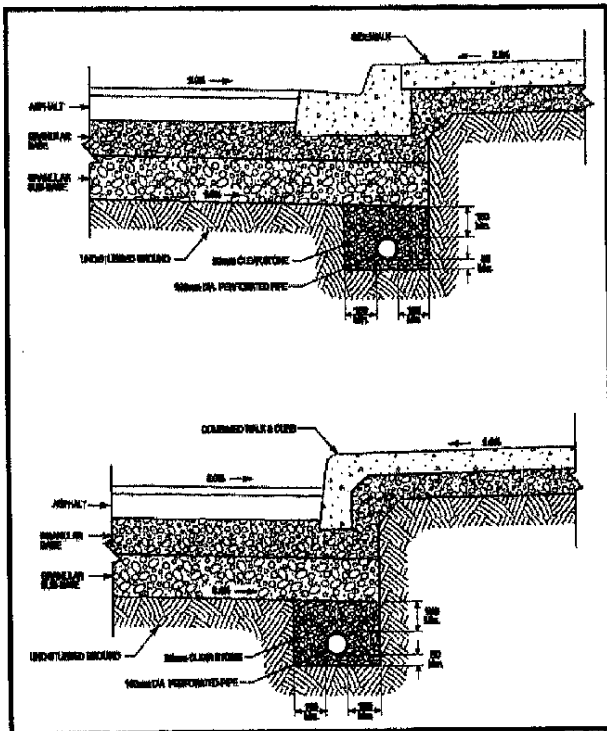

الرقم (14 - 16)

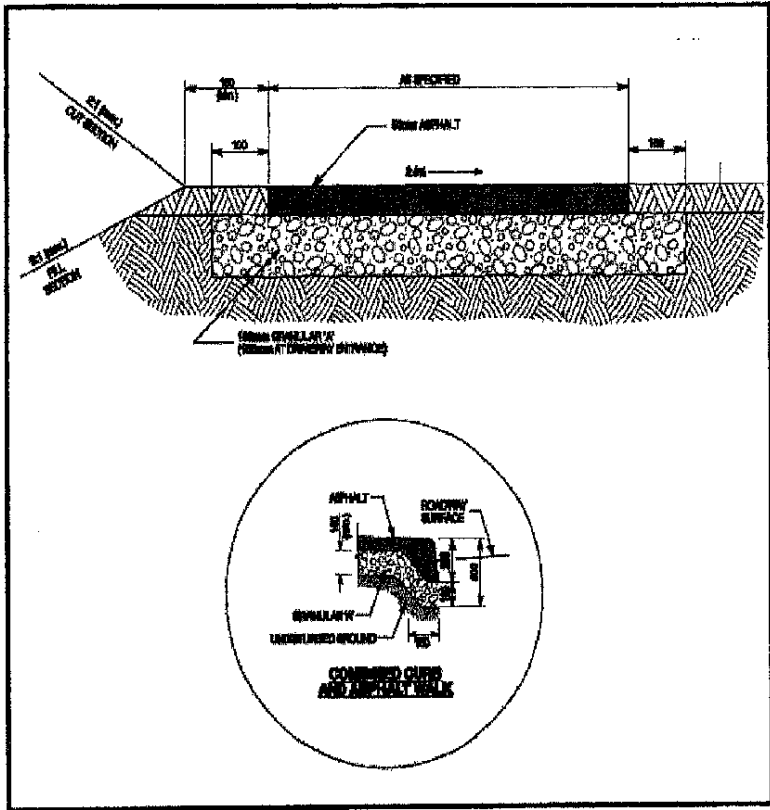

الشكل رقم (14 - 18)

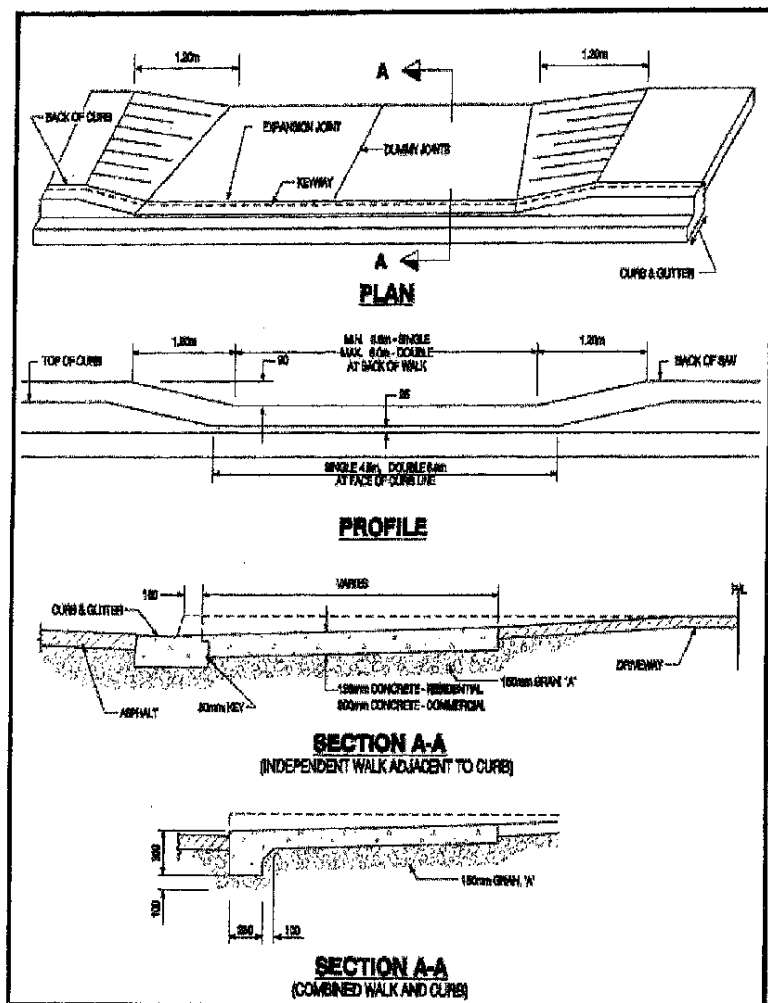

الشكل رقم (14 - 20)


العبارات Culvert:

تأخذ العبّارات أشكالاً مختلفة حسب طبيعة الطريق وكميات المياه المنوي تصريفها عبر هذه العبّارات. ويتم عادة بناء العبّارات قبل المباشرة في إنشاء الطريق بحيث يتم وضع العبّارات في المكان الصحيح وفي نفس اتجاه مجرى الماء. ويعتمد طول العبّارة على عرض جسم الطريق وميوله الجانبية والمقطع العرضي كما يعتمد على انحدار العبّارة والزاوية التي تصنعها مع محور الطريق.


أنواع العبّارات:

1. عبّارة المواشير:


وهي عبّارة عن أنابيب دائرية تصنع من الخرسانة المسلحة أو العادية أو من معادن الزهر وتكون أقطارها الداخلية (40 سم، 80 سم، 100 سم، 120 سم).

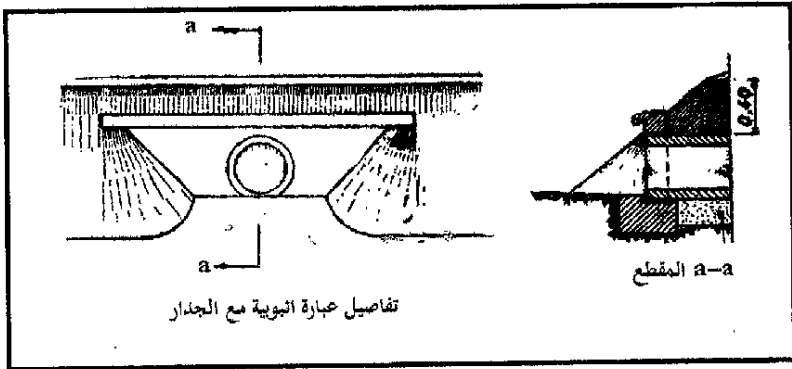


الشكل رقم (15 - 1)

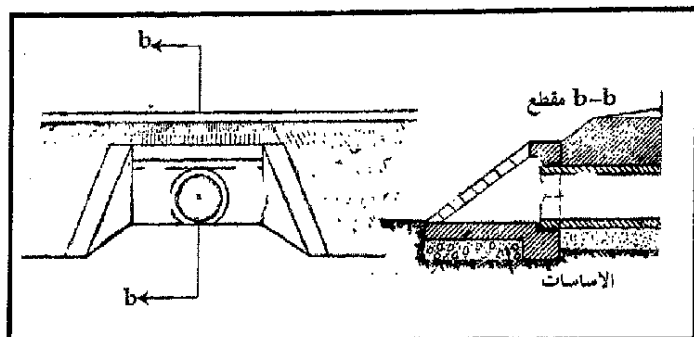


الشكل رقم (2-15)

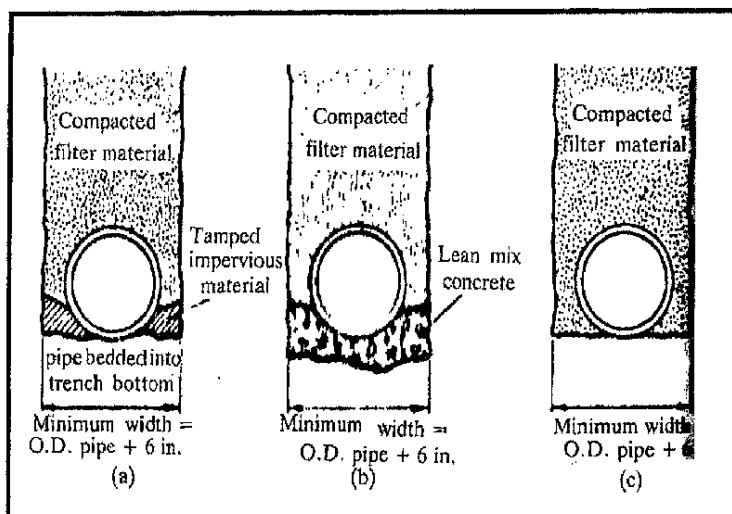

الشكل رقم (3-15) يبين طريقة تثبيت العبارة.

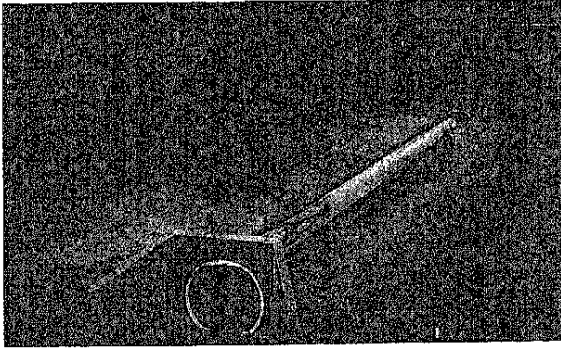


الشكل رقم (4-15) تظهر العبارة والأجنحة

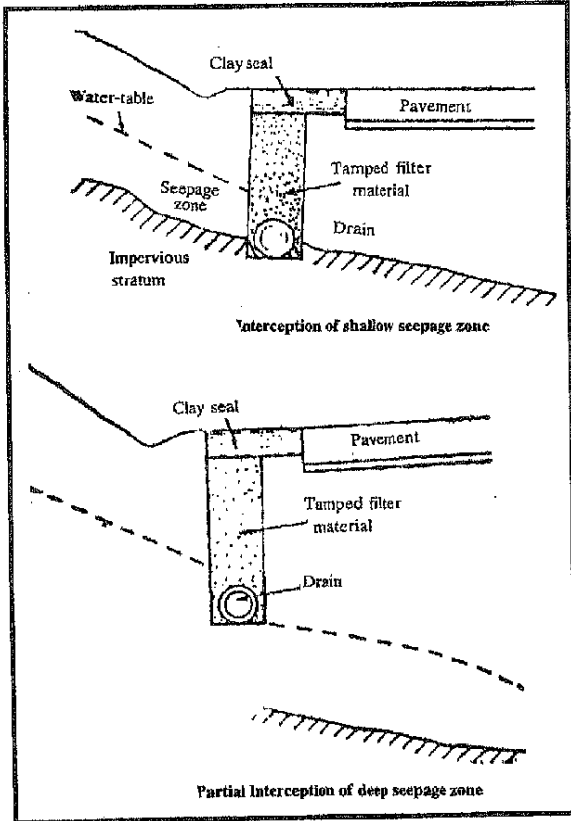


الشكل رقم (5-15)


2. العبارة الصندوقية: عبارة عن صندوق خرساني مسلح وتستخدم عندما تكون التربة ضعيفة وتبنى جدران العبارة ثم السقف بعد ذلك الأجنحة.

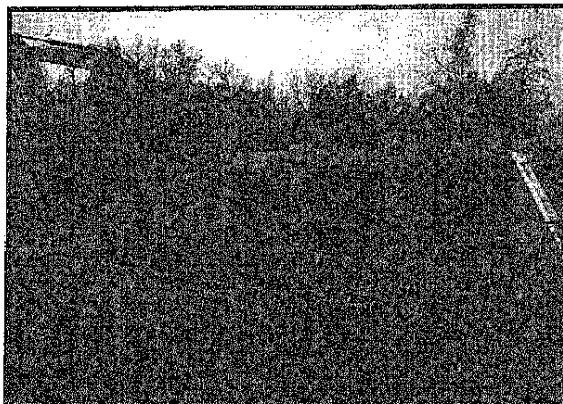

الشكل رقم (6-15) مزارات صندوقية تظهر فيها الجدران والسقف والأجنحة

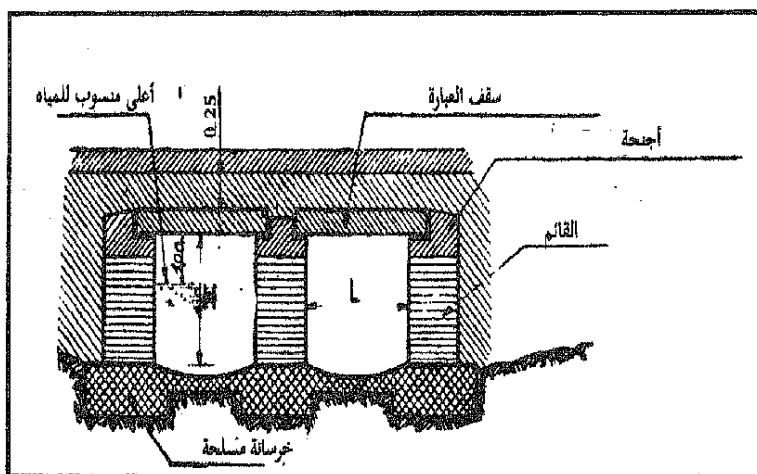


الشكل رقم (7-15) مقطع في عبارة صندوقية

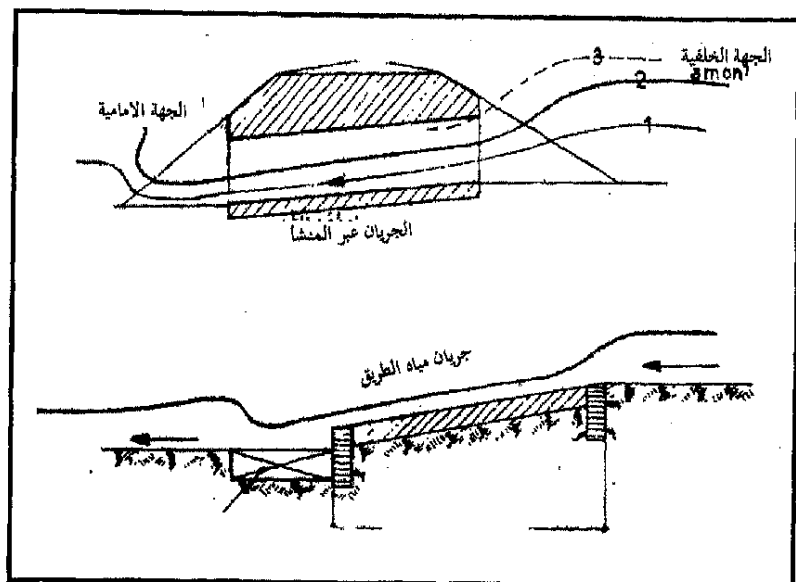


الشكل رقم (8-15)

الجدران الإستنادية Retaining Walls


تبنى الجدران الإستنادية عندما تكون التربة ضعيفة ويخشى من انهيارها وبالتالي انهيار الطريق، عندما تكون الميل كبيراً فيتوجب إسناد التربة لمنع انجرافها نتيجة للميل الشديد، عندما تكون ثمن الأراضي مرتفعة وأن الاثنين تكون ملاصقة الحرم الطريق، عندما يتوقع حصول انهيار على جانبي الطريق نتيجة لتغلغل المياه أو لضعف التربة. وتجدر الإشارة أن الجدران الإستنادية تبنى من الخرسانة المسلحة والحجر والحجارة والخرسانة المسلحة والعادية معاً والطوب في تصميم خاص.

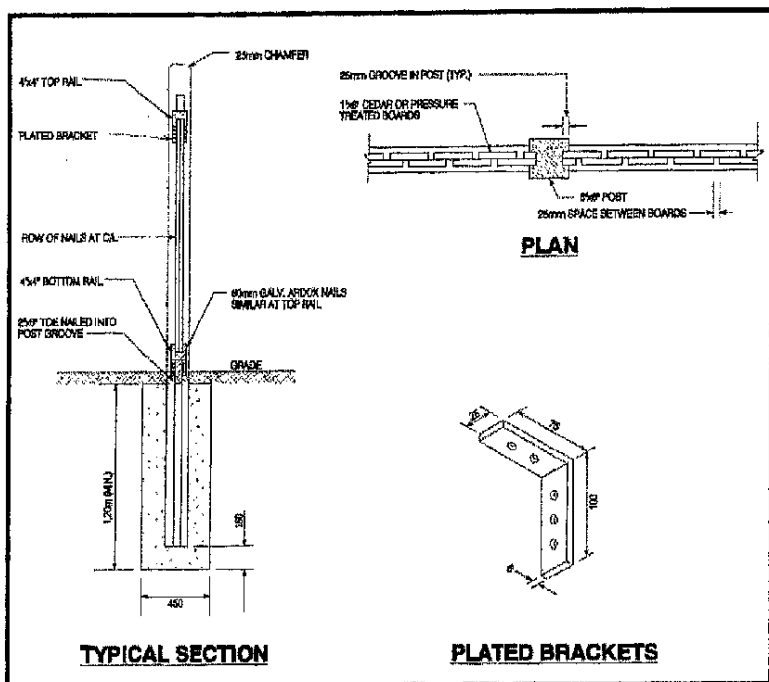


الشكل رقم (9-15)

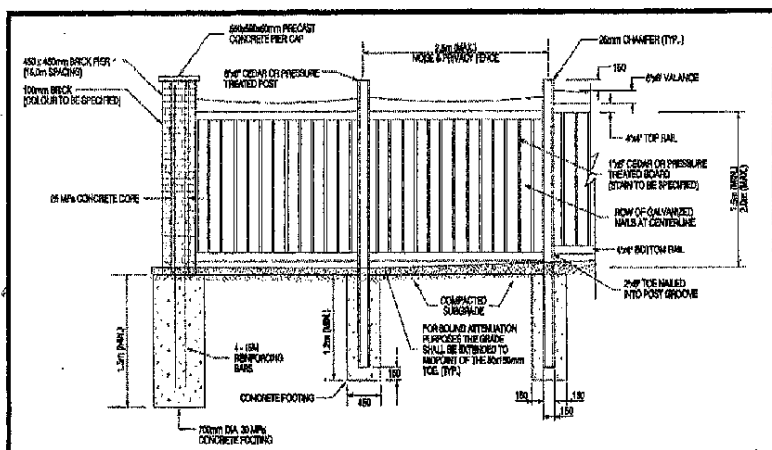


الشكل رقم (10-15)

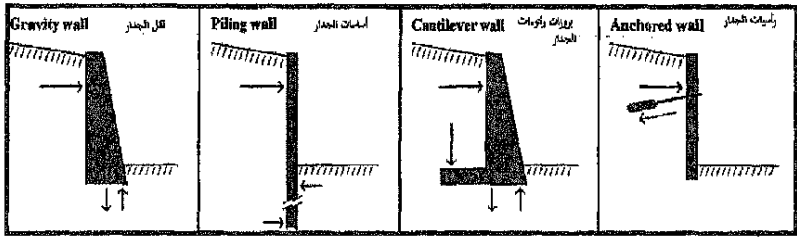


الشكل (11-15) أنواع الجدران الإستنادية

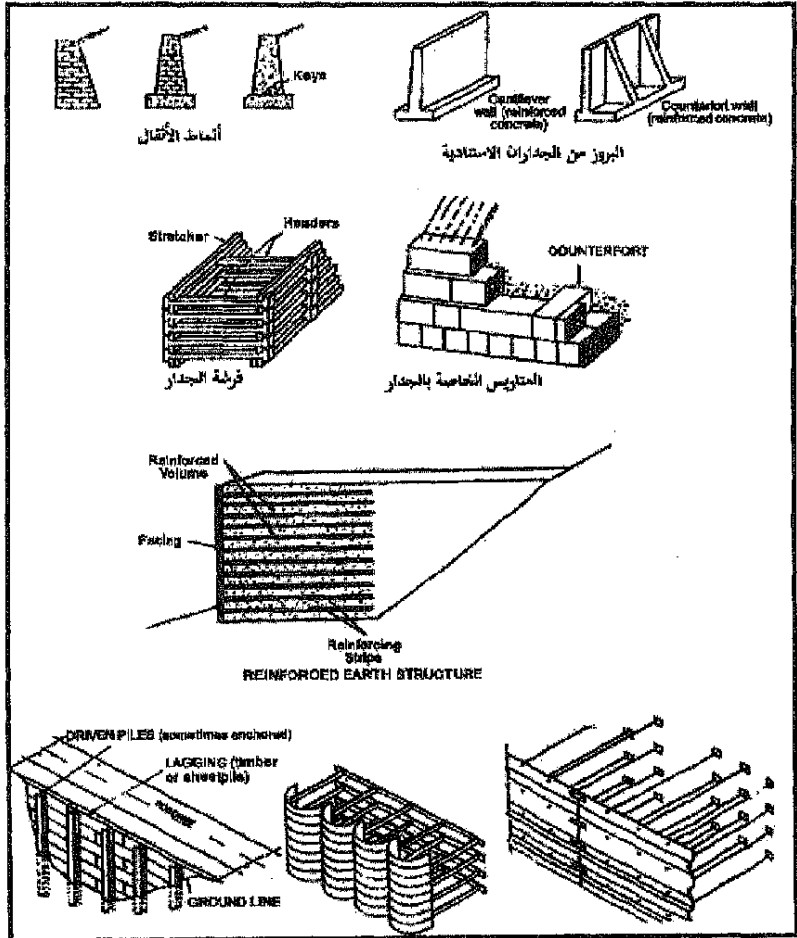

الشكل (12-15) تفاصيل الجدران الإستنادية

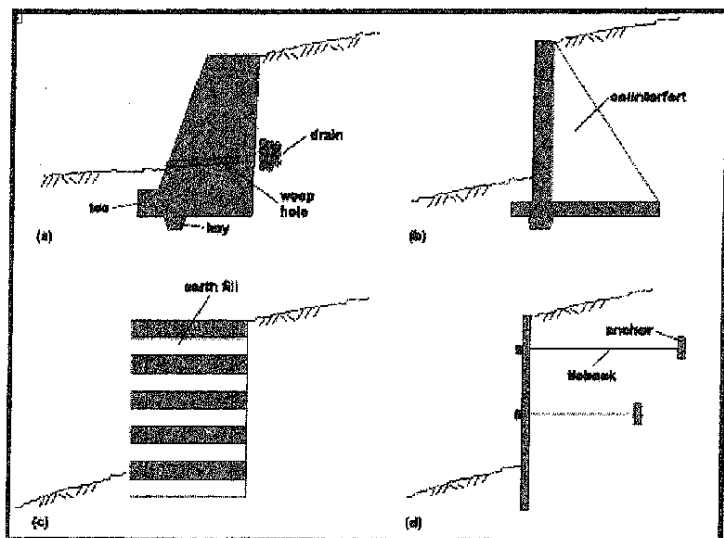

الشكل (13-15) مقاطع توضيحية للجدران الإستنادية

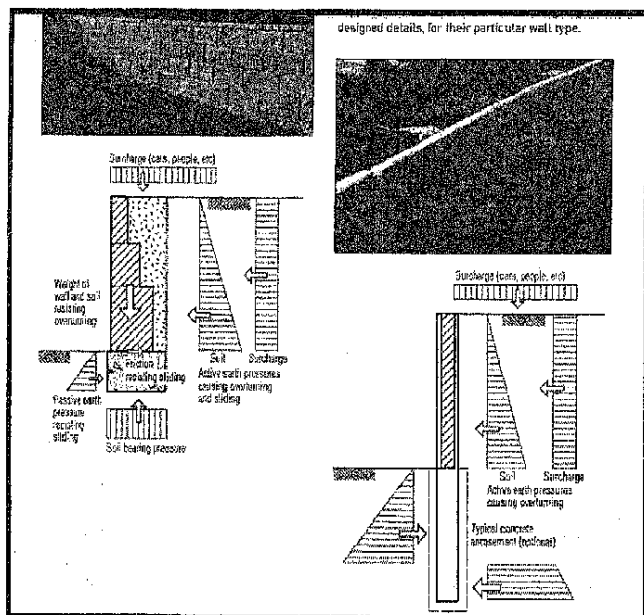

الشكل (13-15) تفاصيل جدار استنادي

شكل المنحنى التراكمي:


نظرية الاحتمالات، التوزيع الطبيعي (أو الغاوسي) هو توزيع احتمالي مستمر يستخدم غالباً كتقريب أولي لوصف المتغيرات العشوائية التي تميل إلى التمرکز حول قيمة متوسطة وحيدة. إن لمخطط تابع كثافة الاحتمال المقابل لهذا التوزيع شكل الجرس، ويعرف بالتابع الغاوسي أو منحنى الجرس.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}};$$


حيث μ هو المتوسط (مكان الذروة)، و σ^2 هو التباين (قياس عرض التوزيع). عندما تكون قيم وسيطي التوزيع $\mu=0$ و $\sigma^2=1$ فإنه يسمى التوزيع الطبيعي المعياري.

يعد التوزيع الطبيعي التوزيع الاحتمالي المستمر الأساسي، نظراً لدوره في مبرهنة النهاية المركزية، كما أنه من أول التوزيعات المستمرة التي تدرس في مقررات الإحصاء الابتدائية. فوفقاً لمبرهنة النهاية المركزية، وتحت شروط معينة، فإن مجموع عدد من المتغيرات العشوائية بعدد منته من المتوسطات والتباينات يقارب توزيعاً طبيعياً بازدياد عدد تلك المتغيرات. ولهذا السبب، فإنه كثيراً ما يشاهد هذا التوزيع في الممارسة العملية، وهو يستخدم في الإحصاء، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية^[1] كنموذج بسيط للتعامل مع ظواهر معقدة. وعلى سبيل المثال، فإن خطأ الملاحظة في تجربة ما، غالباً ما يتبع توزيعاً طبيعياً. كما يحسب انتشار اللايقين propagation of uncertainty باستخدام هذا الافتراض أيضاً.

لاحظ أن لمتغير ذي توزيع طبيعي توزيعاً متناظراً حول متوسطه. ولهذا فإن القيم التي تنمو بشكل أسي (كالأسعار، والدخول، وعدد السكان) تكون ملتوية نحو يمين (skewness). وبالتالي يمكن التعبير عنها بشكل أفضل باستخدام توزيعات أخرى، كالتوزيع الطبيعي اللوغاريتمي log-normal distribution، وتوزيع باريتو Pareto distribution.

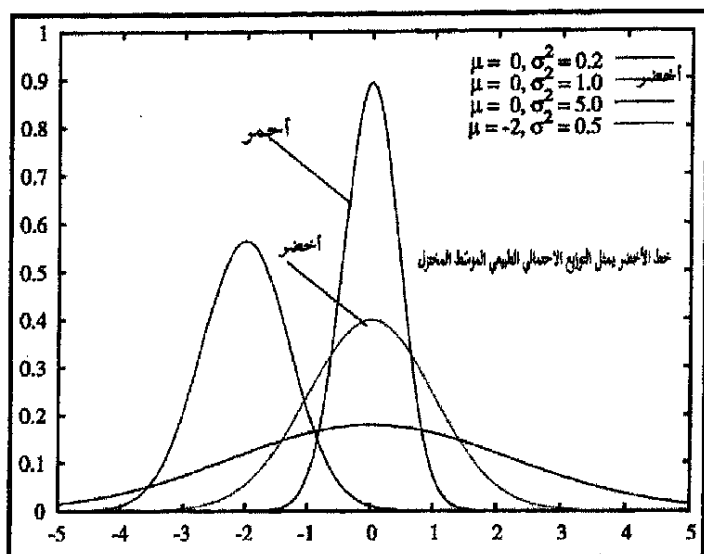


الشكل (15-41) منحني تراكمي

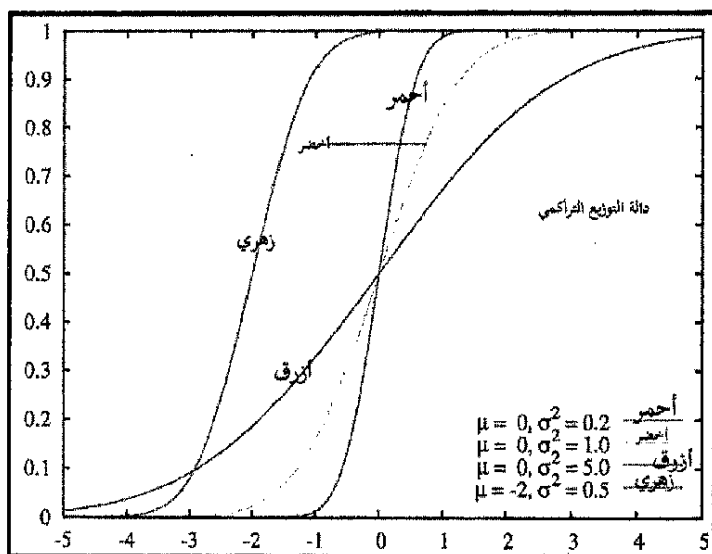


الشكل (15-52) منحني تراكمي


ومن الدوال التراكمية نستطيع أن نعرف على طبيعة العمل المراد القيام به مثل طبيعة الأرض وعمليات الحفر والردم وحساب الكميات وغيرها الكثير. فإذا توافرت لدينا المعلومات الافتراضية توصلنا إلى هذه المنحنيات بكل سهولة.

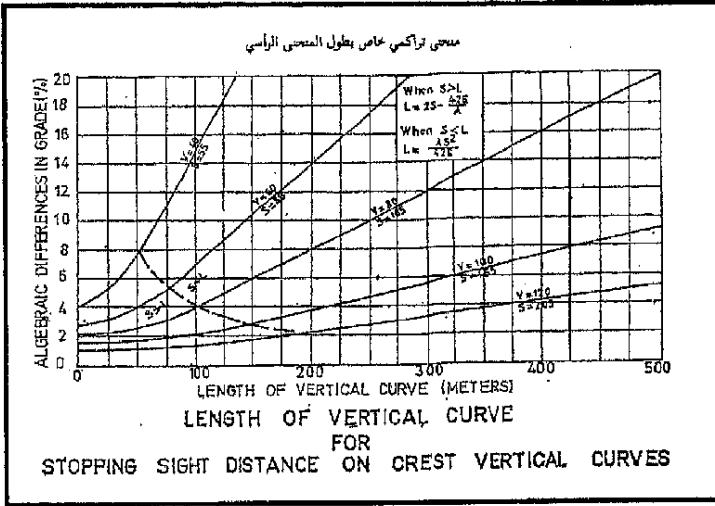

الشكل (15-16)

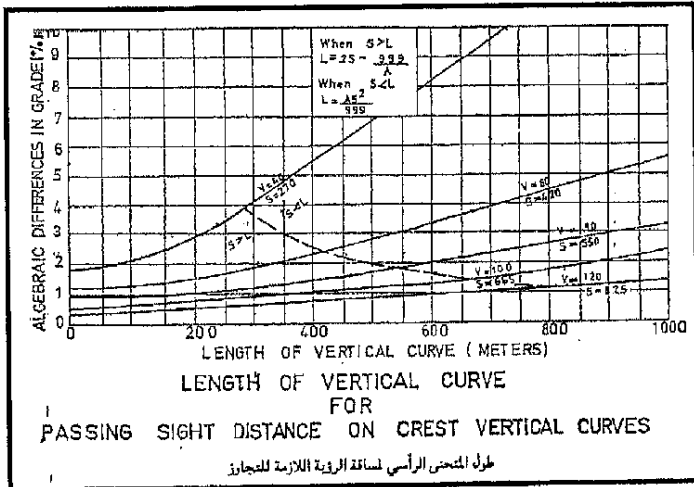

الشكل (15-17)

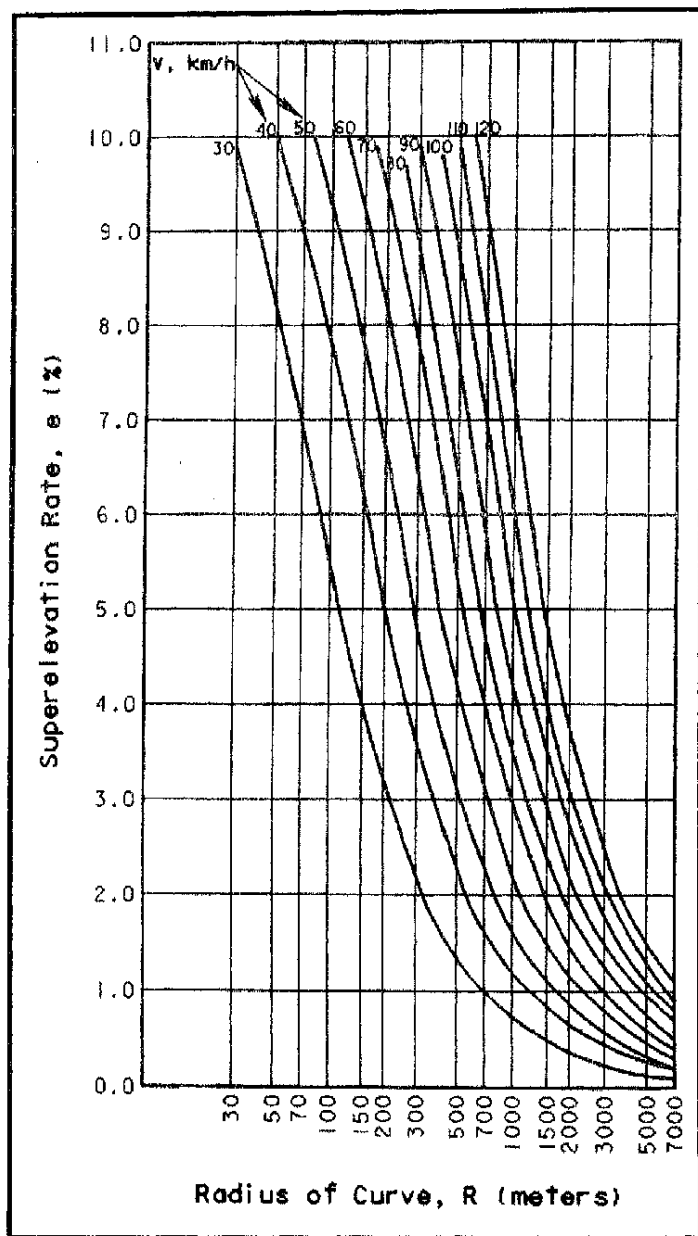

الشكل (15-18) تصميم قطر منحنى ومعدل ارتفاع ظهر منحنى

هندسة المرور:

هندسة المرور هو علم حديث ظهر في النصف الثاني من القرن العشرين وما زال في تطور مستمر نسبة للتطور السريع في تحديث المركبات والطرق وأنظمة التحكم "إشارات المرور، عبور المشاة.. الخ".

الخطوط والعلامات الأرضية:

هي إحدى أدوات تنظيم المرور، وهي عبارة عن دهانات أو أزرار أو أدوات أخرى توضع على سطح الطريق أو أرضفتها أو جوانبها هدف إعطاء السائقين معلومات توجههم أو تحذيرهم أو ترشدهم أثناء سيرهم على الطرق، وقد تستعمل لوحدها أو قد تكون مكملة لأدوات تنظيم المرور الأخرى كالكشواخص وإشارات المرور الضوئية للتأكيد على مدلولاتها.

مواد العلامات:

- الدهانات:

إن أكثر مواد العلامات استعمالاً هي الدهانات التي يدخل في تركيبها مواد تساعد على ثباتها وإطالة عمرها، وهذه الدهانات قد تكون عادية أو حرارية أو على شرائط مطاطية تلتصق على سطح الطريق ويفضل أن تكون عاكسة للضوء ليلاً بواسطة إضافة بلورات زجاجية صغيرة ترش عليها أثناء دهانها أو تخلط بالدهان مسبقاً.

- الأزرار:

تستخدم هذه الأزرار مع الخطوط الأرضية أو بديلة عنها، ويتم كانت خطوط متصلة أو خطوط متقطعة.

مميزات هذه الأزرار:

1. تكون على شكل دائري أو مربع أو مستطيل، وتكون بارتفاع أقل من 25 ملم.
2. يمكن استخدام الأزرار العاكسة للضوء بشكل مشترك مع العلامات غير العاكسة للضوء على الطريق.
3. تكون هذه الأزرار عاكسة للضوء حتى توفر رؤية كافية للسائق.
4. الأزرة الصفراء تستخدم للدلالة على حواف الطريق.
5. الأزرة البيضاء تستخدم للدلالة على المسارب.
6. تأخذ هذه الأزرار ألوان الخطوط التي تكون عليها.
7. تكون ألوانها إما صفراء أو بيضاء.

اشكال العلامات الأرضية:

- الخطوط: قد تكون طولية أو عرضية أو مائلة بزاوية، كما أنها قد تكون خطوط متصلة للمنع أو متقطعة للتحذير أو للإرشاد، ولكل من هذه الخطوط دلالات معينة سيرد ذكرها لاحقاً.
- الرموز: وأهمها الأسهم التي تدل على الاتجاه الإجباري للمسرب الموضوعه عليه، سواء كانت للأمام أو اليمين أو اليسار أو للأمام مع اليمين أو مع اليسار.
- الكلمات: تستعمل الكلمات أحياناً مثل كلمة قف أو لتكون مكملة للرسالة الموجودة داخل شاخصه قف وتساعد على فهم رموزها أكثر.
- الأرقام: تكتب الأرقام على سطح الطريق وتبين عادة حدود السرعة القصوى على الطريق.

مواقع العلامات:

- إما على سطح الطريق مثل الخطوط الطولية المتصلة أو المتقطعة أو مثل الخطوط العرضية أو مثل الخطوط المائلة، والهدف منها غالباً هو فصل المرور أو توجيهه أو منع التجاوز.

- أو قد تكون على الأرصفة أو الجزر والتي توضع عادة لتوجيه السائقين أو إرشادهم.

علامات الأرصفة:


- اللون الأحمر: ممنوع الوقوف لكافة المركبات.
- اللون الأصفر: موقف فقط لمركبات النقل العام (الباص والتاكسي).
- اللون الأبيض: لتأكيد الرؤية لجعل الأرصفة أكثر وضوحا.

إرشادات مهمة:

- عند رؤيتك لأي من العلامات الأرضية عليك الالتزام بها لسلامتك ولكي لا تخالف عليها من قبل دوريات السير.
- عليك دائما مراعاة إن هنالك علامات أرضية في الطرق فعليك فلا تغفل عينيك عنها.



الشكل (16-1)

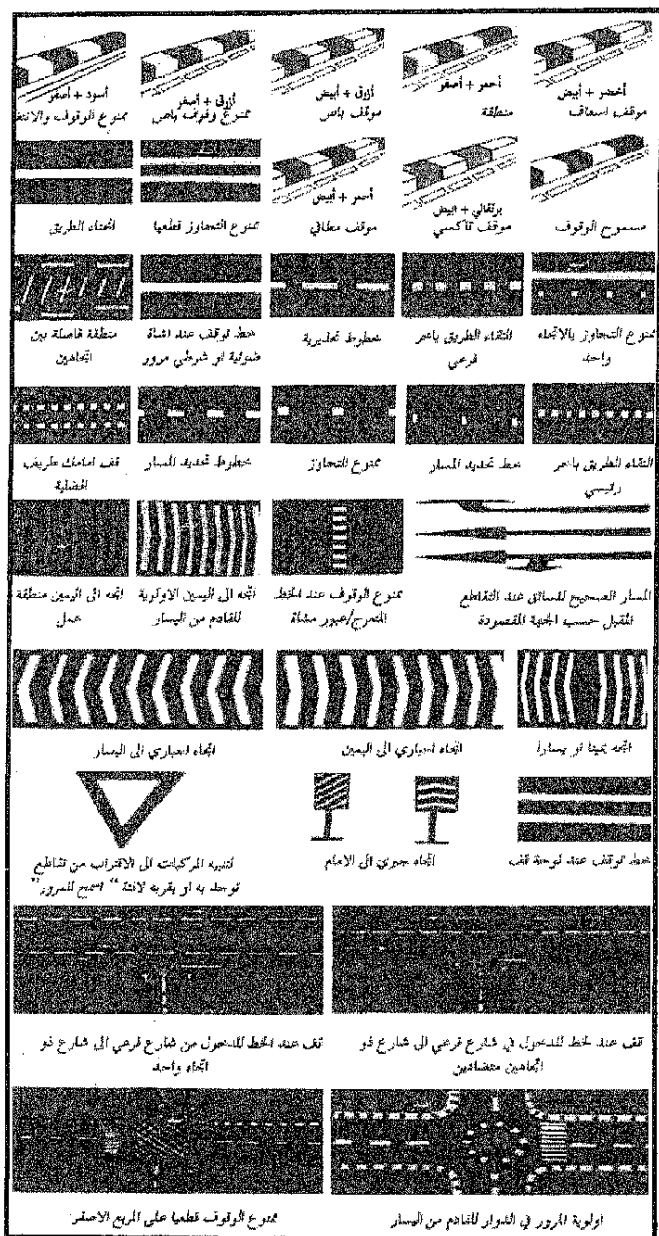


الشكل (16-2)

التقاطع:


التقاطع هو المساحة الناتجة من تقاطع أو التقاء طريقتين أو أكثر مع بعضها وتستخدم لتسهيل عملية تغيير اتجاه سريان المرور وهي أيضاً هو المنطقة التي يلتقي فيها طريقتان أو أكثر على نفس الارتفاع أو على ارتفاعات مختلفة، وتشمل هذه المنطقة المساحة المخصصة للسيارات وحركتها بالإضافة إلى المساحة المخصصة للمشاة والجزر المرورية وتعتبر التقاطعات أجزاء حرجية من شبكة الطرق من حيث السعة المرورية وذلك بسبب تركيز أحجام المرور المختلفة وما يرافق ذلك من إعاقة لحركة المركبات وزيادة احتمال وقوع الحوادث.

ويوجد منهما أنواع هي:

1. التقاطعات السطحية: وهي تقاطعات في المستوى نفسه بحيث تكون منطقة التقاطع جزء من كل طريق متقاطع ويتم مرور كل العربات على نفس المستوى في جميع الاتجاهات.

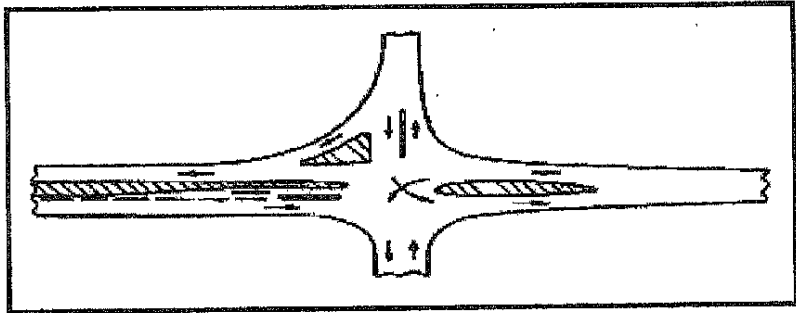


الشكل رقم (17-1)

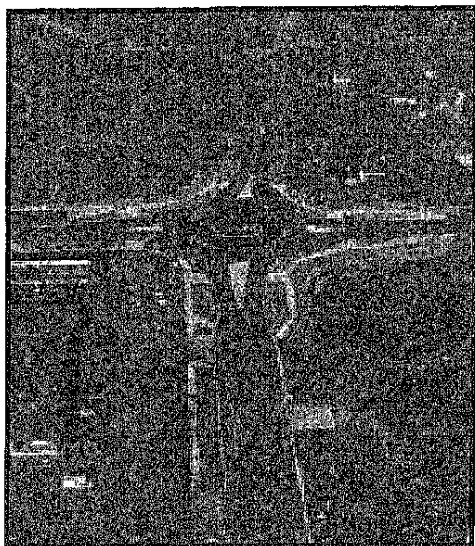

الشكل رقم (17-2)

2. التقاطعات المعزولة: وهي تقاطعات في مستويات مختلفة بحيث تمر الطرق فوق بعضها بواسطة جسور (كباري) دون أن تسبب تعارض بين حركة المرور.

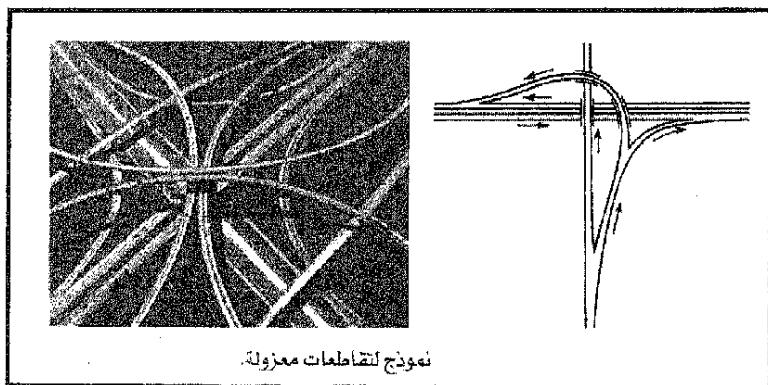

نموذج لتقاطعات معزولة.


الشكل رقم (17-3)

3. خليط من كلا النوعين (بحيث يكون جزء على نفس المستوى والجزء الآخر بمستويين).


الحركات المختلفة للمركبات على التقاطعات والشوارع:

على التقاطعات المرورية والشوارع يحدث العديد من مسببات التعارضات المرورية وهي:


- الانفراج أو الخروج (Diverging).
- الاندماج أو الدخول (Merging).
- التبادل (Interchange).
- التقاطع (Crossing).

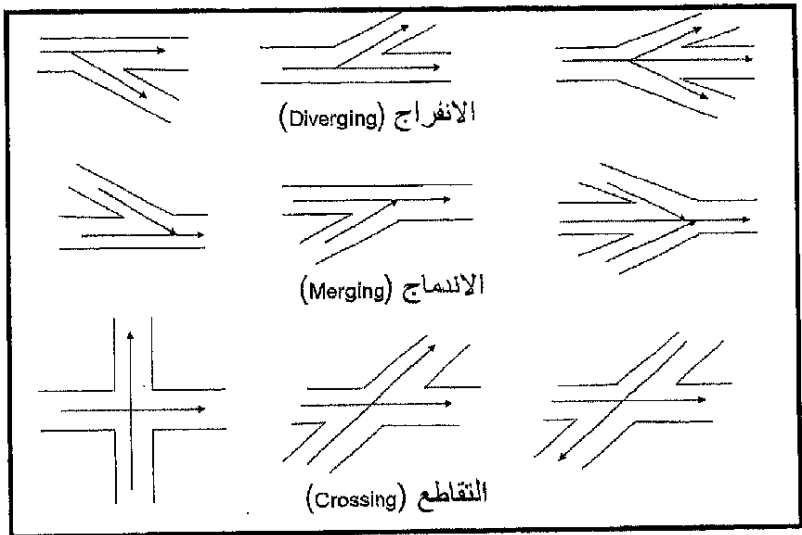


الشكل رقم (17-4)

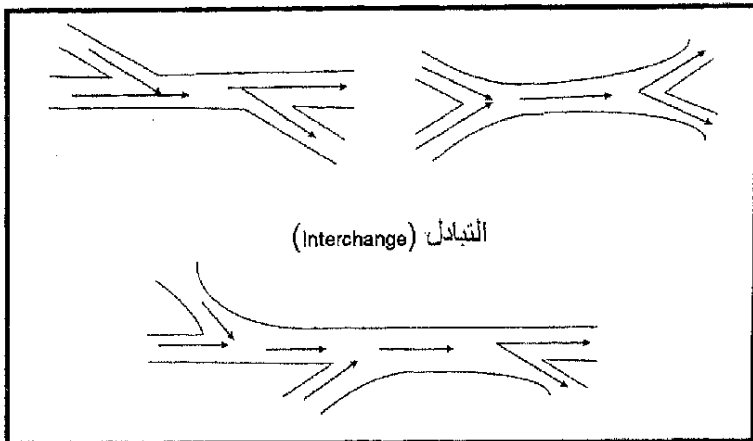


الشكل رقم (17-5)

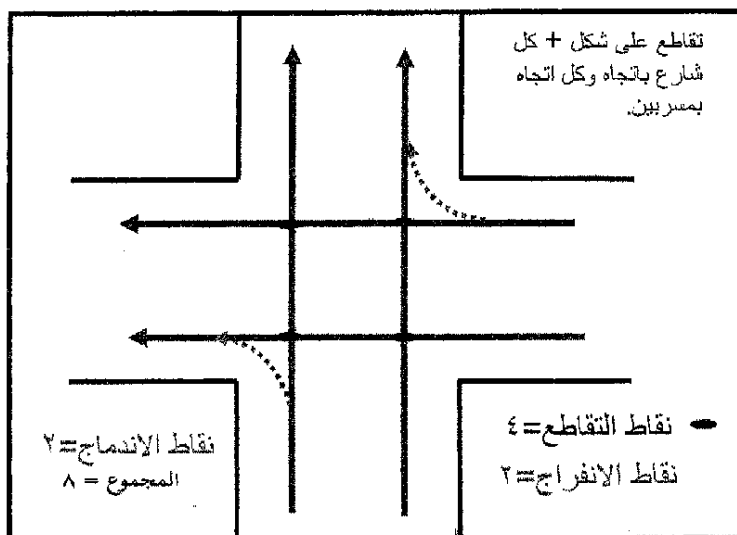

الشكل رقم (17-6)

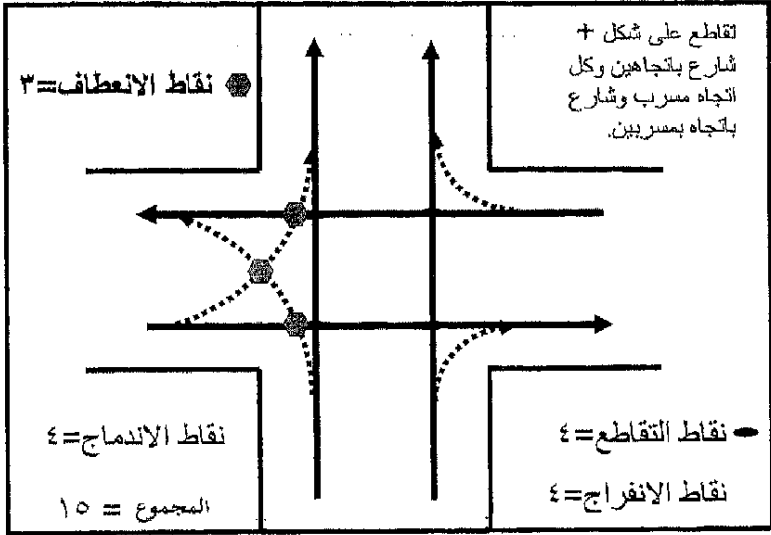

الشكل رقم (17-8)

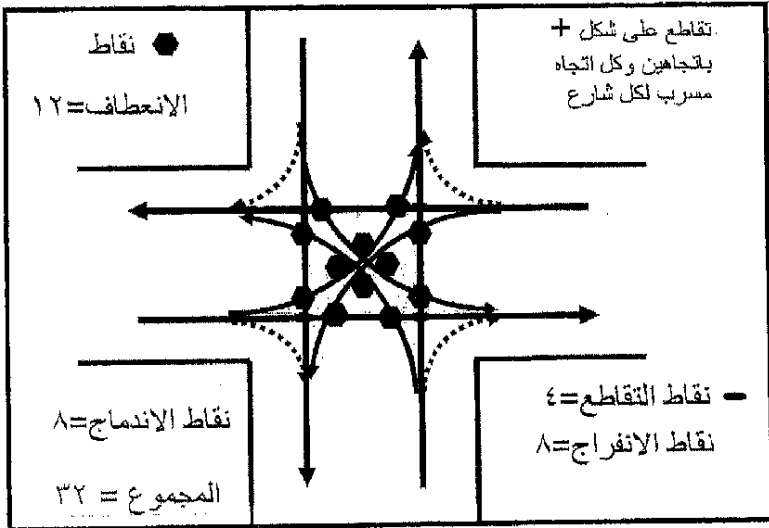

الشكل رقم (17-9)

المصادر والمراجع

1. المدخل لعمل مساحة الطرق: م. دفع الله حمدان هجو
2. البسيط في تصميم وإنشاء الطرق ج1: د. روجي لطفي الشريف
3. الطرق: الأستاذ عبدالكريم الحلبي
4. هندسة الطرق التصميم الهندسي والتصميم الانشائي أ. د محمد فهمي غانم،
د. خليل احمد أبو احمد.
5. الرسم المعماري: محمد عبدالله الدرايسة
6. تقنيات الطرق / المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني
7. دليل التصميم الهندسي للطرق / د. / محمد بن إبراهيم الجارالله
8. أساسيات البناء / المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني
9. تقنية مدنية / المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني
10. البعد الكاتوغرافي / <http://www.onf.d.edu.d2>

المراجع الأجنبية:

- Williams R. McShane, Roger P. Rioess, Elena S. Prassas and Roger P. Roess.
- Traffic Engineering. Prentice Hall, 2nd Edition, (1997).
Paul H. Wright. Highway Engineering. John Wiley and Sons, Inc. ISBN 0-471-00315-8. (1996).
- Merritt D. R. Geometric Design Features of Single-Point Interchanges.
- Transportation Research Record 1385, Transportation Research Board, Washington,
- DC (1993).
ASSHTO Materials, Part I, Standard Specifications for Transportation Materials,
- American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington,
- DC (1993).
Yang H. Huang. Pavement Analysis and Design. Pearson Education POD, Book &
- Disk Edition, (1992).
Robert D. Holtz and Williams D. Kovacs. An Introduction of Geotechnical
- Engineering. Prentice-Hall, Inc. (1981).
Oglesby, C. H. and Hicks, R. G. Highway Engineering. John Willey & Sons, Inc.(1982).

الرسم الهندسي المدني

Bibliotheca Alexandrina



1213423



9 789957 831349

المكتبة العربية
مكتبة المحمدي العربي للنشر والتوزيع

الأردن - عمان - وسط البلد - ش. الصلح - مجمع للخدمات التجارية - تلفاكس: +962 6 463 2736
عليه +962 79 5651920 صرب 8244 للهو للموحي 11121 جبل الحسين الشرقي
الأردن - عمان - الجامعة الأردنية ش. الملكة رانيا الميناء - مقابل كلية الزراعة - مجمع زهدى - حضرة التجاري

www.muj-arabi-pub.com

E-mail: Moj_pub@hotmail.com